

DAIKIN

TĀLVADĪBAS PULTS AR VADU

UZSTĀDĪTĀJA ATSAUCES ROKASGRĀMATA



BRC1E53

**Noteikti pirms šī aprīkojuma uzstādīšanas izlasiet šos
uzstādīšanas norādījumus.**

1. Brīdinājumi par drošību	2
2. Piederumi	4
3. Tālvadības pults uzstādīšanas process	4
4. Tālvadības pults pogu funkcijas un izvēlnes elementi	10
5. Ieslēgšana	12
6. Lauka iestatījumi	15
7. Pārbaudes darbības metode (tikai SkyAir)	18
8. Kļūdu vēstures pārbaudes process	22
9. Apkopes kontaktinformācijas reģistrācijas metode	23
10. Reģistrētās informācijas apstiprināšana	24
11. Enerģijas pieprasījuma vadība	25
12. Clock & Calendar	27
13. Language	28
14. Pogu aizliegums	29
15. Funkciju aizliegums	31
16. Režīmu aizliegums	32
17. Režīmu maiņa un rezerves iekārta	34
18. Ārējā ievada savienojuma funkcija	37
19. Vienas iestatītās vērtības un divu iestatīto vērtību režīms	43
20. Citi apkopes iestatījumi	44
21. Programmatūras atjaunināšana, izmantojot atjauninātāju	46
22. Savienojuma shēma	47

1. Brīdinājumi par drošību

Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

■ Skatiet arī iekšēlu iekārtas ekspluatācijas rokasgrāmatu.

Pirms tālvadības pults uzstādīšanas rūpīgi izlasiet šo sadaļu Brīdinājumi par drošību.

- Šajā rokasgrāmatā norādījumi par piesardzību ir apzīmēti ar šādiem vārdiem BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU. Abu veidu brīdinājumi ietver svarīgu informāciju par drošību. Noteikti ievērojiet tālāk minētos norādījumus par drošību.

 BRĪDINĀJUMS	Šo norādījumu nepildīšana var radīt traumas vai pat izraisīt nāvi.
 UZMANĪBU!	Šo norādījumu ignorēšana var izraisīt īpašuma bojājumus vai radīt traumas, kas atkarībā no apstākļiem, var būt smagas.

- Pēc uzstādīšanas izmēģiniet, kā darbojas gaisa kondicionētājs, lai pārbaudītu, vai nav kļūmju, un parādītu klientam, kā to lietot, izmantojot ekspluatācijas rokasgrāmatu. Norādiet klientam uzglabāt uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

 BRĪDINĀJUMS
Uzstādīšanas darbus uzticiet izplatītājam vai kvalificētiem darbiniekiem. Nemēģiniet uzstādīt tālvadības pulti pats. Ja uzstādīšana nav veikta pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.
Ja nepieciešams pārvietot vai atkārtoti uzstādīt tālvadības pulti, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Nepareizas uzstādīšanas gadījumā var rasties noplūde, elektrošoks un aizdegšanās.
Uzstādiet tālvadības pulti atbilstoši šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Ja uzstādīšana nav veikta pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.
Noteikti izmantojiet tikai uzstādīšanas darbiem norādītos piederumus un detaļas. Ja netiek izmantotas norādītās detaļas, iekārta var nokrist, var rasties ūdens noplūdes, elektrošoks vai aizdegšanās.
Uzstādiet tālvadības pulti uz pamatnes, kas ir pietiekami stipra, lai izturētu tālvadības pults svaru. Nepietiekams stiprums var radīt tālvadības pults nokrišanu un traumas.
Ar elektrību saistītie darbi ir jāveic atbilstoši attiecīgajiem vietējiem un valsts noteikumiem un šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā minētajiem norādījumiem. Noteikti izmantojiet tikai šim mērķim paredzētu strāvas padeves ķēdi. Nepietiekama strāvas ķēdes jauda un uzstādītāja kompetence var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
Uzstādīšanas darbus vienmēr veiciet, kad strāva ir atslēgta. Pieskaršanās elektriskajām detaļām var radīt elektrošoku.
Neizjauciet, nepārveidojiet un nelabojiet iekārtu. Tas var izraisīt elektrošoku un/vai aizdegšanos.
Pārliecinieties, vai visi vadi ir nostiprināti, vai tiek izmantoti norādītie vadi un spaiļu savienojumi un vadi nav nospiesti. Nepareizi savienojumi vai vadu nostiprināšana vai izraisīt pārmērīga karstuma rašanos vai aizdegšanos.
Materiālu un uzstādīšanas vietas izvēlei ir jāatbilst spēkā esošajiem vietējiem un starptautiskajiem standartiem.

UZMANĪBU!

Lai izvairītos no iekļuvušā ūdens un insektu radītas noplūdes un elektrošoka, izvelciet vadus caur atveri ar tepi.

Lai novērstu elektrošoka draudus, nerīkojieties ar iekārtu ar mitrām rokām.

Nemazgājiet tālvadības pulti ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Uzstādiet iekštelpu un āra iekārtu, strāvas vadu un savienojumu vadus vismaz 1 metra attālumā no televizoriem un radioaparātiem, lai novērstu traucējumus vai trokšņus.

(Atkarībā no uztvertā signāla stipruma 1 metra attālums var nebūt pietiekams, lai novērstu trokšņus.)

Neuzstādiet gaisa kondicionētāju tālāk norādītajās vietās.

1. Vietas, kur ir liela izsmidzināmas minerāleļļas un tās tvaiku koncentrācija (piemēram, virtuvē).
Plastmasas detaļas var nolietoties un nokrist, kā rezultātā var rasties ūdens noplūde.
2. Vietas, kur rodas kodīga gāze, piemēram, sērskābes gāze.
Vara cauruļu vai lodēto savienojumu korozija var izraisīt dzesētāja noplūdei.
3. Pie iekārtām, kas izstaro elektromagnētiskos viļņus.
Elektromagnētiskie viļņi var ietekmēt vadības sistēmas darbību un radīt iekārtas darbības traucējumus.
4. Vietas, kur var rasties uzliesmojošu gāzu noplūde, vietas, kur gaisā izplatās oglekļa šķiedru vai uzliesmojošu putekļu daļiņas, vai vietas, kur lieto viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, krāsas atšķaidītāju vai degvielu.
Ja iekārtu lieto šādos apstākļos, var rasties aizdegšanās.
5. Augstas temperatūras zonas vai tiešas liesmas.
Var rasties pārkaršana un/vai aizdegšanās.
6. Mitrās zonas un vietas, kur iekārta var tikt pakļauta ūdens iedarbībai.
Ja ūdens iekļūst tālvadības pultī, var rasties elektrošoks un var tikt sabojāta iekšējā elektronika.

Kad tiek izmantota tālvadības pults termostata funkcija, izvēlieties atbilstošu uzstādīšanas vietu, ņemot vērā tālāk norādītos vietas nosacījumus.

- Vieta, kur var noteikt telpas vidējo temperatūru.
- Vieta, kura netiek pakļauta tiešiem saules stariem.
- Vieta, kas nav karstuma avotu tuvumā.
- Vieta, kuru neietekmē āra gaiss vai gaisa plūsma, piemēram, no durvju atvēršanas/aizvēršanas, iekštelpu iekārtas izpūstās gaisa plūsmas vai kaut kā līdzīga.

2. Piederumi

Komplektā ietverti tālāk norādītie piederumi.


Koka skrūve un sienas dībeļi (Ø4,0x30)  2x	Mazās skrūves (M4 × 16)  2x	Skava  1x	Vadu turētājs  1x	Uztādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata  7x
--	--	---	---	--

3. Tālvadības pults uzstādīšanas process

3-1 Nosakiet tālvadības pults uzstādīšanas vietu.

Nosakot uzstādīšanas vietu, noteikti ievērojiet šeit: "[1. Brīdinājumi par drošību](#)" norādīto.

3-2 Ja vadi no iekārtas aizmugures tiek virzīti no ārpuses, izvelciet vadus caur atveri sienā.

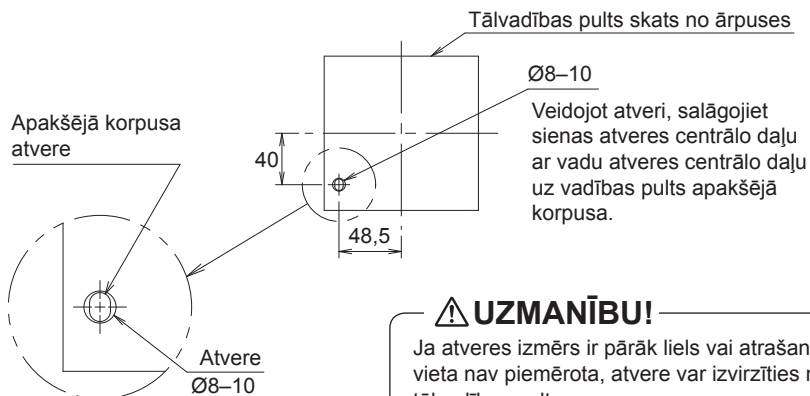


⚠ UZMANĪBU!

Ja atveres izmērs ir pārāk liels vai atrašanās vieta nav piemērota, atvere var izvērzties no tālvadības pults.


3-3 Tālvadības pults vada izvada virziena noteikšana (aizmugurējais izvads, kreisās puses izvads, augšējais kreisās puses izvads, augšējais vidējais izvads).

3-3-1 Aizmugurējais izvads

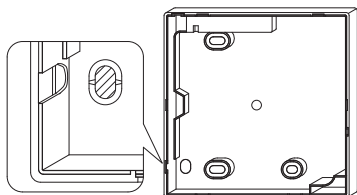


Izgrieziet sveķoto zonu (iegravētā vieta).

3-3-2 Kreisās puses izvads

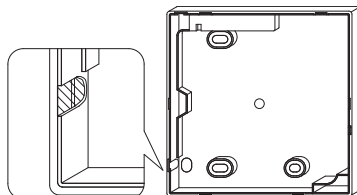


Ar knaiblēm vai ko līdzīgu izgrieziet plāno zonu (iegravētā vieta) un pēc tam ar vīli vai ko līdzīgu noņemiet nelīdzenumus.

3-3-3 Augšējais kreisās puses izvads

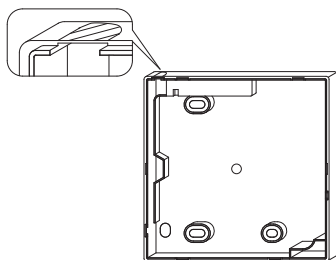

Ar knaiblēm vai ko līdzīgu izgrieziet plāno zonu (iegravētā vieta) un pēc tam ar vīli vai ko līdzīgu noņemiet nelīdzenumus.

3-3-4 Augšējais centrālais izvads

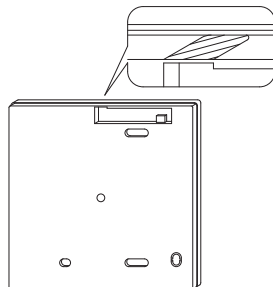

Ar knaiblēm vai ko līdzīgu izgrieziet plāno zonu (iegravētā vieta) un pēc tam ar vīli vai ko līdzīgu noņemiet nelīdzenumus.

3-4 Vadu izvietošana.

⚠ UZMANĪBU!


1. Slēdžu kārbu un signālu pārraides kabelus nedrīkst pievienot.
2. Nepieskarieties tieši tālvadības pults drukātās shēmas platei.

Vadu specifikācijas

Vada veids	Apvalkotais vinila vads vai kabelis
Vada izmērs	0,75~1,25 mm ²
Vada garums	Maks. 500 m ^(*)

*Šis ir sistēmas kopējais garums, ja lieto grupas vadību.

Apvalkotā daļa tālvadības pults korpusā ir jāatsedz, ievērojot tālāk norādīto.

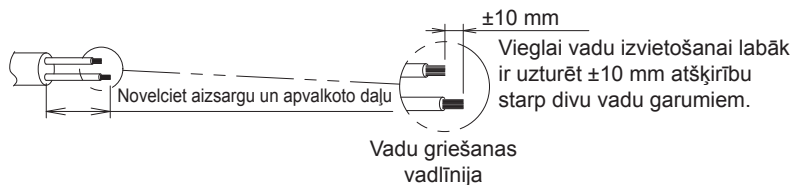


Apvalkotās daļas atsegšanas garums:


- ±150 mm augšējam kreisās puses izvadam
- ±200 mm augšējam centrālajam izvadam

Tālvadības pults spaiļes (P/P1, N/P2) pievienojiet iekštelpu iekārtas spaiļēm (P1, P2). (P1 un P2 nav polaritātes.)


3-4-1 Aizmugurējais izvads

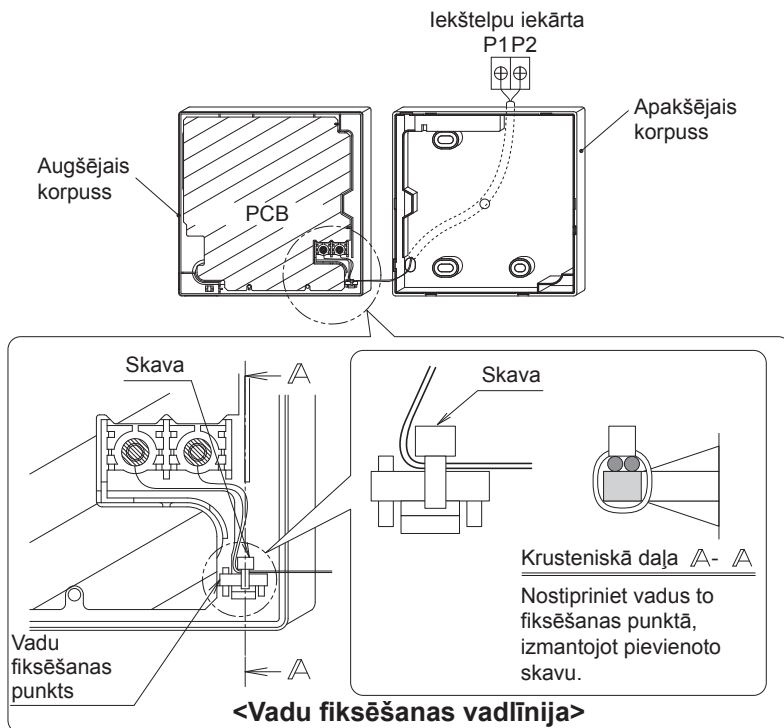


3-4-2 Kreisās puses izvads

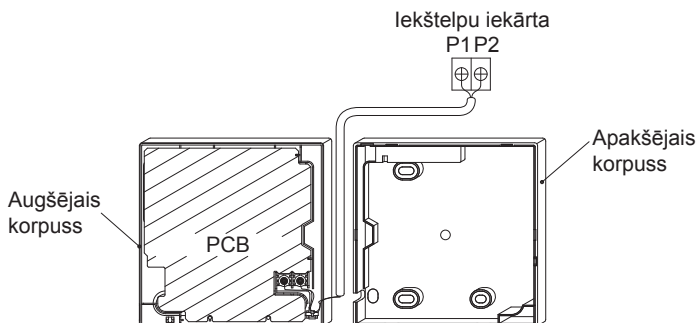

3-4-3 Augšējais kreisās puses izvads

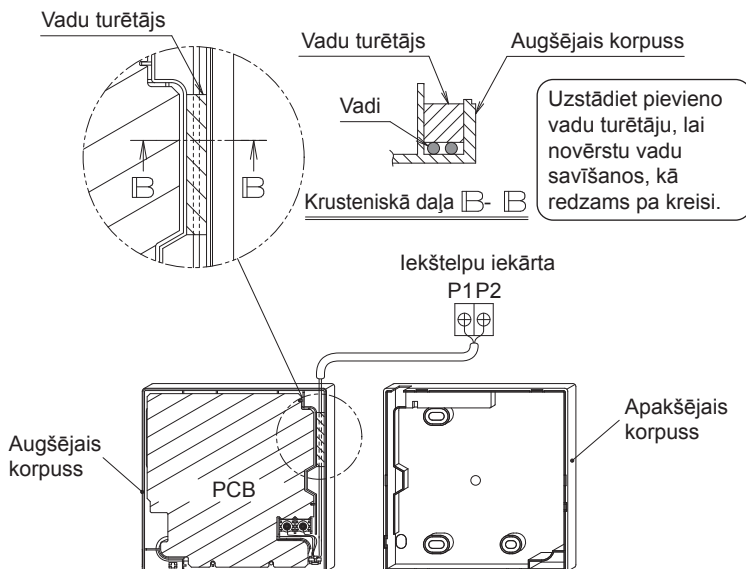

3-4-4 Augšējais centrālais izvads

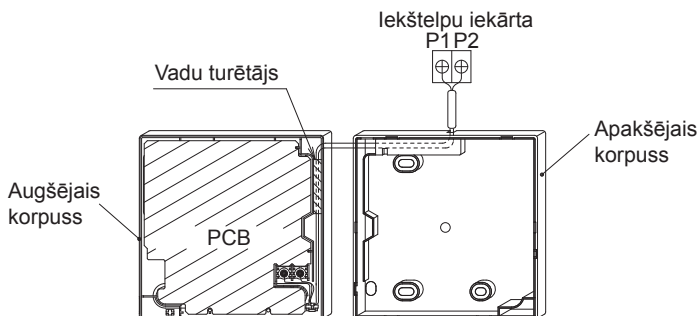

⚠ UZMANĪBU!


- Nenovietojiet vadus tuvu strāvas līnijai, lai neradītu elektriskos traucējumus (ārējos traucējumus).
- Noblīvējiet vadu ievades vietu ar tepi (iegādājama atsevišķi), lai novērstu insektu vai kā līdzīga iekļūšanu.

3-5 Apakšējā korpusa piestiprināšana.


Ja tālvadības pults vadi tiek pievienoti caur augšējo centrālo izvadu vai aizmugurējo izvadu, pirms iekārtas piestiprināšanas pie sienas velciet vadu caur apakšējā korpusa izvada atveri.


3-5-1 Stiprināšana pie sienas

Nostipriniet, izmantojot komplektācijā iekļautās koka skrūves (2×).

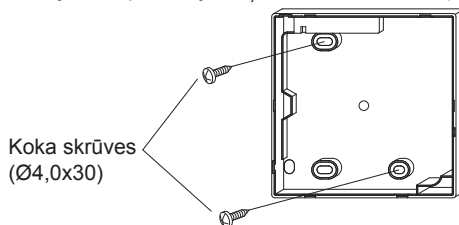**3-5-2 Slēdžu kārbas piestiprināšana**

Nostipriniet, izmantojot komplektācijā iekļautās mazās skrūves (2×).

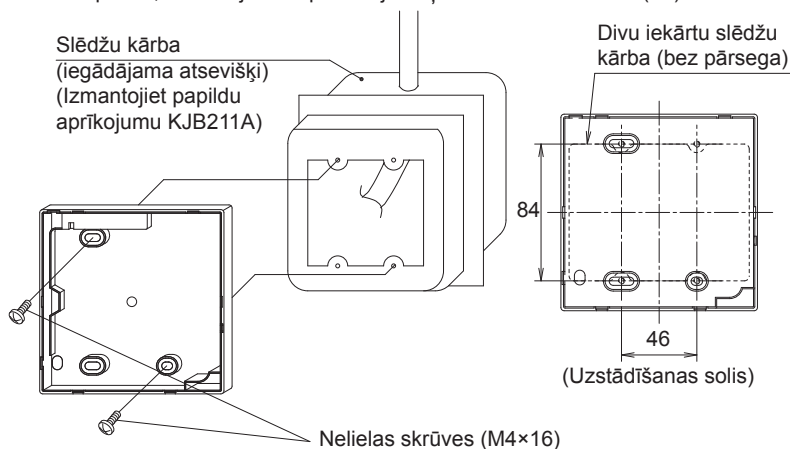

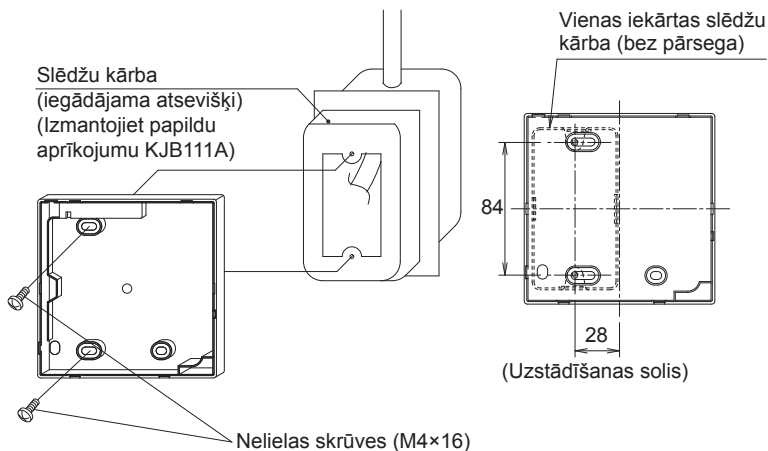


⚠ UZMANĪBU!

- Ja iespējams, uzstādīšanai izvēlieties gludu virsmu.
- Nepievelciet uzstādīšanas skrūves pārāk stingri, lai neradītu apakšējā korpusa deformāciju.

3-6 Augšējā korpusa pievienošana.

- Salāgojiet augšējo korpusu ar apakšējā korpusa izciļņiem (6 vietas) un uzstādiet augšējo korpusu.
- Pievienojot uzmanieties, lai nesaspiestu vadus.
- Noplēsiet augšējā korpusa aizsargkārtu.

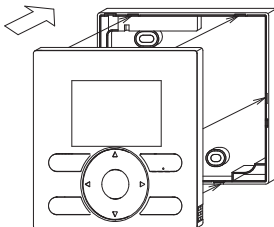

3-7 Augšējā korpusa noņemšana.

Apakšējā pārsega atverēs (2 vietas) ievietojiet skrūvgriezi, lai noņemtu augšējo pārsegu.


PIEZĪME

- Tālvadības pults drukātās shēmas plate ir uzstādīta uz augšējā korpusa. Rīkojieties uzmanīgi, lai ar skrūvgriezi nesabojātu drukātās shēmas plati.
- Rīkojieties uzmanīgi, jo tad, kad ir noņemts apakšējais pārsegs, putekļi un mitrums var piekļūt drukātās shēmas platei.



4. Tālvadības pults pogu funkcijas un izvēlnes elementi

4-1 Funkcijas un izvēlnes elementi

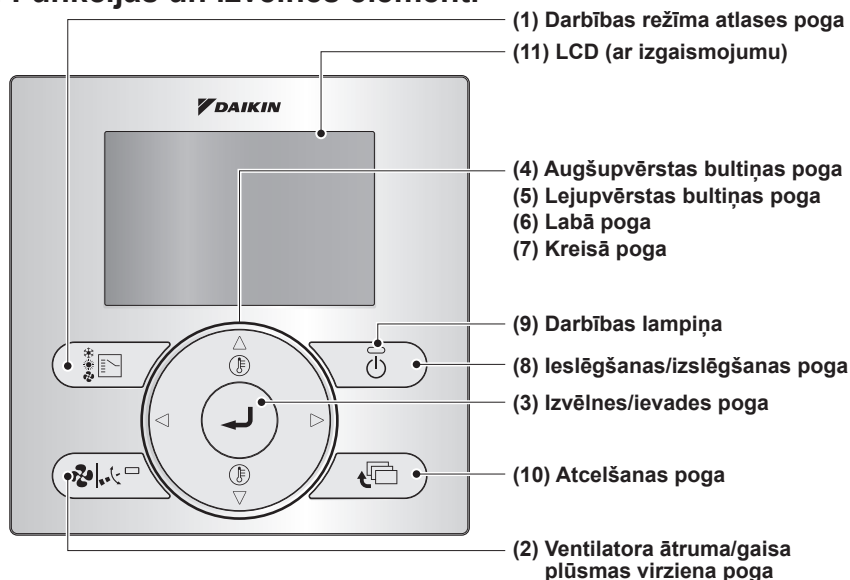

(1) Darbības režīma atlasēšanas poga

- Lai atlasītu nepieciešamo darbības režīmu, nospiediet šo pogu.
- Pieejamie režīmi ir atkarīgi no pievienotā modeļa.

(2) Ventilatora ātruma/gaisa plūsmas virziena poga

- To izmanto, lai mainītu ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu.
- Pieejamās ventilatora ātruma vērtības ir atkarīgas no pievienotā modeļa.

(3) Izvēlnes/ievades poga

- To izmanto, lai atvērtu galveno izvēlni vai atvērtu atlasīto elementu. (Papildinformāciju par galveno izvēlni skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatā)

Galvenā izvēlne*

Lock Function**
 Rotation**
 Airflow Direction
 Individual Air Direction
 Quick Start
 Ventilation
 Energy Saving Options
 Schedule
 Filter Auto Clean
 Maintenance Information
 Configuration
 Current Settings
 Clock & Calendar
 Language

* Pieejamie izvēlnes elementi ir atkarīgi no pievienotā modeļa.

**Lock Function un Rotation ir slēpti izvēlnes elementi. Norādījumus par to, kā parādīt elementus, skatiet nodaļās 14, 15, 16 un 17.

(4) Augšpvērstās bultiņas poga ▲

- To izmanto, lai paaugstinātu iestatīto temperatūru.
- Nākamais augšdaļā redzamais elements ir iezīmēts.
(Turpiniet spiest pogu, lai pārietu no vienas vērtības uz citu vai no viena elementa uz citu.)
- To izmanto, lai mainītu atlasīto elementu.

(5) Lejupvērstās bultiņas poga ▼

- To izmanto, lai samazinātu iestatīto temperatūru.
- Nākamais apakšdaļā redzamais elements ir iezīmēts.
(Turpiniet spiest pogu, lai pārietu no vienas vērtības uz citu vai no viena elementa uz citu.)
- To izmanto, lai mainītu atlasīto elementu.

(6) Labā poga ►

- To izmanto nākamā labajā pusē esošā elementa iezīmēšanai.
- Displejā parādās nākamais ekrāns.

(7) Kreisā poga ◀

- To izmanto nākamo kreisajā pusē esošo elementu iezīmēšanai.
- Displejā parādās iepriekšējais ekrāns.

(8) Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

- Nospiediet to, lai apturētu vai palaistu gaisa kondicionētāju.

(9) Darbības lampiņa (zaļa)

- Šī lampiņa iedegas darbības laikā.
- Šī lampiņa mirgo, ja rodas kļūda.
- Šī lampiņa neiedegas, ja iekārta ir IZSLĒGTA.

(10) Atcelšanas poga

- To izmanto, lai atvērtu iepriekšējo ekrānu.
- Nospiediet pogu un vismaz 4 sekundes turiet to nospiestu, lai atvērtu izvēlni Service Settings.

(11) LCD (ar izgaismojumu)

- Ja viena no pogām tiek nospiesta, izgaismojums deg aptuveni 30 sekundes.
- Ja izgaismojums neded, darbības, kas saistītās ar pogām, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, netiek veiktas.
- Ja vienai iekšēlu iekārtai izmanto divas tālvadības pultis, deg tās tālvadības pults izgaismojums, kuru lieto pirmo.
- Funkcija Auto Display Off automātiski izslēdz displeju pēc iestatīta laika perioda. Norādījumus par to, kā iespējot funkciju Auto Display Off, skatiet lietotāja atsaucē rokasgrāmatā.


Izvēlne Service Settings*

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Group Address
Indoor unit Airnet Address
Outdoor unit Airnet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind
Disable Filter Auto Clean

*Pieejamie izvēlnes elementi ir atkarīgi no pievienotā modeļa.

4-2 Pogas darbības apraksts

<Service Settings>

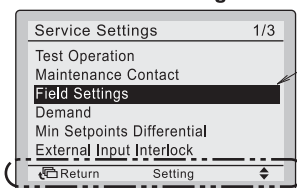

Iezīmētais attēlojums (atlasītie vienumi)

Parādās norādījumi par pogu lietošanu.

5. Ieslēgšana

⚠ UZMANĪBU!

- Nav iespējams kopā izmantot divas tālvadības pultis un digitālās ievades adapteri BRP7A*. Digitālās ievades adapteris nedarbojas un atrodas kļūdas stāvoklī, kad tiek noteikta pakārtotā tālvadības pults.
- Kad vienu iekštelpu iekārtu vada ar divām tālvadības pultīm, vienu tālvadības pulti ir jāiestata kā galveno tālvadības pulti, bet otru — kā pakārtoto tālvadības pulti. Šāda atlase ir jāveic vienreiz palaišanas laikā, un pēc tam to iespējams mainīt izvēlnē Service Settings.


- Pārbaudiet, vai iekštelpu/āra iekārtai ir pabeigta vadu pievienošana.
- Pirms ieslēgšanas pārbaudiet, vai iekštelpu iekārtas un āra iekārtas slēdžu kārbas vāks ir aizvērts.

Ja vienu iekštelpu iekārtu vada, izmantojot tālvadības pulti

5-1 Ieslēdziet strāvas padevi.

5-2 Parādās "Checking the connection. Please stand by."

<Galvenā tālvadības pults>

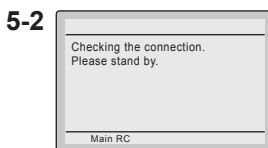


PIEZĪME

Kad tiek rādīts kreisajā pusē redzamais teksts, izgaismojums nedeg, nospiežot kādu no pogām.



<Pamata ekrāns>

5-3 Parādās pamata ekrāns.

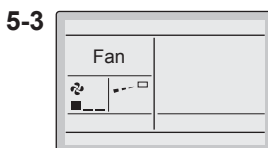


Ja vienu iekštelpu iekārtu vada, izmantojot 2 tālvadības pultis


5-4 Ieslēdziet strāvas padevi.

5-5 Parādās "Checking the connection. Please stand by."

<Galvenā tālvadības pults>

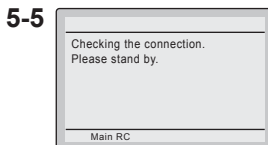

<Pakārtotā tālvadības pults>


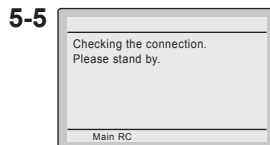


PIEZĪME

Kad tiek rādīts iepriekš redzamais teksts, izgaismojums nedeg, nospiežot kādu no pogām.

5-6 Ja ieslēgšanas laikā pakārtotā tālvadības pults nav iestatīta, kad iekšstelpu iekārtu vada ar divām tālvadības pulstīm, savienojuma pārbaudes ekrānā parādās "Error code U5".

5-7 Vismaz 4 sekundes turot nospiestu vienas tālvadības pults darbības režīma atslāses pogu, atlasiet pakārtoto tālvadības pulti.

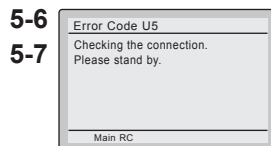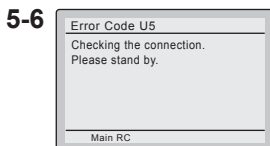


Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu pakārtotās tālvadības pults darbības režīma atslāses pogu.



5-8 Kad displejs mainās no Main RC uz Sub RC, iestatījums ir pabeigts.

PIEZĪME

Ja ilgāk nekā 2 minūtes pēc displeja "Sub RC" parādīšanas netiek rādīts pamata ekrāns, izslēdziet strāvas padevi un pārbaudiet vadu savienojumus.

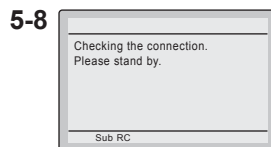

5-9 Parādās pamata ekrāns.

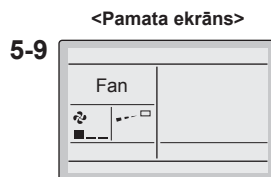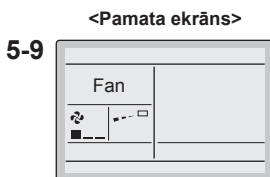

⚠ UZMANĪBU!

Vienlaikus var lietot tikai viena tipa galveno tālvadības pulti un pakārtoto tālvadības pulti. Piemēram, neapvienojiet BRC1E52* ar BRC1E53*.


PIEZĪME

- Atlasot citu valodu, skatiet "[13. Language](#)" 28. lpp.
- Tālāk norādītās funkcijas nevar iestatīt pakārtotajā tālvadības pultī. Iestatiet tās galvenajā tālvadības pultī.
 - Individual Airflow Direction
 - Darbības režīms "Auto" (pārslēdz uz dzesēšanu vai apsildi)
 - Energy Saving Options
 - Schedule
 - Service Settings (pieejamas tikai Test Operation, Maintenance Contact un Switch Main Sub Controller).
 - Demand
 - Quiet Operation Mode
 - Rotation
 - Draft Prevention

6. Lauka iestatījumi

- 6-1** Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu. Parādās izvēlne Service Settings.

6-1

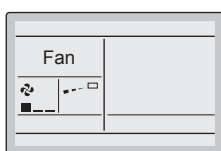


<Pamata ekrāns>



Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu, kamēr deg izgaismojums.

- 6-2** Atlasiet **Field Settings** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

6-2

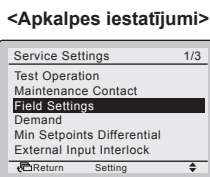

<Apkalpes iestatījumi>



Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

<Vietas iestatījumi>

Ja iekštelpu iekārtai ir individuāls iestatījums



Ja izmanto grupas iestatījumu

- 6-3** Izmantojot pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), iezīmējiet "Mode No." un, izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa), atlasiet vēlamo "Mode No.". Biežāk lietotos vietas iestatījumus skatiet 17. lpp.

6-3

6-4

6-5

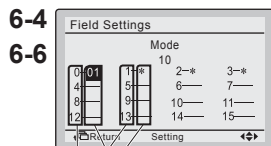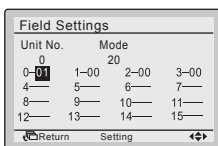

6-4

6-6

SECOND CODE NO.

FIRST CODE (SW) NO.

- 6-4** Ja grupas vadības laikā atsevišķi tiek konfigurēta viena iekštelpu iekārta (kad atlasīts Mode No., piemēram, 20, 21, 22, 23, 25), iezīmējiet Unit No., izmantojot pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), un atlasiet iestatāmo elementu "Indoor unit Number", izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa). (Konfigurējot iekārtas grupā, šī darbība nav nepieciešama.)

- 6-5** Iezīmējiet maināmā PIRMĀ KODA NUMURA OTRO KODA NUMURU, izmantojot pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), un atlasiet vēlamo OTRO KODA NUMURU, izmantojot pogu ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa). Pieejami vairāki identiski režīma numura iestatījumi.

PIEZĪME


- Ja katrai iekštelpu iekārtai ir individuāla konfigurācija, tiek rādīti pašreizējie iestatījumi.
- OTRĀ KODA NR. " - " nozīmē, ka nav pieejamas funkcijas
- Konfigurējot kā grupu, visi OTRĀ KODA NR., kurus iespējams iestatīt, tiek rādīti kā " * ".



Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

6-6 Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns. **6-6**

6-7 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek saglabāti, un atveras ekrāns Field settings. **6-7**

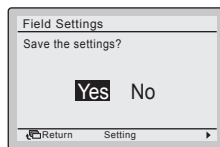

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

<Vietas iestatījumi>

6-8 Ja jāmaina vairāki iestatījumi, atkārtojiet darbību no "6-2" līdz "6-7".

6-9 Kad visas izmaiņas ir pabeigtas, divreiz nospiediet atcelšanas pogu.

6-10 Izgaismojums nodziest un inicializācijas laikā parādās "Checking the connection. Please stand by". Pēc inicializācijas parādās pamata ekrāns.

⚠ UZMANĪBU!

- Kad iekštelpu iekārtai ir uzstādīti papildpiederumi, tās iestatījumi ir jāmaina. Skatiet papildpiederumu rokasgrāmatu.
- Informāciju par iekštelpu iekārtas vietas iestatījumiem skatiet iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Āra iekārtas vietas iestatījumus var konfigurēt āra iekārtas drukātās shēmas platē. Skatiet āra iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatu.

PIEZĪME

- Lai gan konfigurācija tiek veikta visai grupai, kad veicat katras iekštelpu iekārtas individuālu konfigurāciju vai veicat pārbaudi pēc konfigurācijas pabeigšanas, iekavās norādiet režīma nr.
- OTRĀ KODA NR. rūpnīcas piegādē ir atkarīgs no iekštelpu iekārtas modeļa. Noklusējuma vērtības var atrast attiecīgās iekārtas apkalpes rokasgrāmatā.
Tālāk norādītajiem iestatījumiem vērtības ir vienādas visām iekštelpu iekārtām.
 - Termostata sensors, kas tiek lietots darbības režīmam "Auto" un prombūtnes funkcijai (telpas temperatūra detalizētā displejā): "02".
 - Prombūtnes funkcija: "04"
 - Ārējais ievads B1: "02"
 - Ārējais ievads B2: "02"
 - Gaisa plūsmas diapazons (izņemot riņķveida kaseti): "02"
 - Tālvadības pults termostata sensors (tikai SkyAir): "02"
 - Rotācijas pārlaiduma laiks: "03"
- Netiek rādītas funkcijas, kas nav pieejamas pievienotajai(-ām) iekštelpu iekārtai(-ām).

Režīma nr. (1. piezīme)	FIRST CODE NO.	Iestatījuma apraksts		SECOND CODE NO. (2. piezīme)					
				01		02		03	04
10 (20)	0	Aizsērējis filtrs — iestatījums Heavy/Light, kad tiek rādīta ikona "Time to clean the air filter" (kad filtra aizsērējums ir spēcīgs, laiks līdz filtra tīrīšanai ir jāsamazina līdz pusei).	Filtrs ar īpaši garu kalpošanas laiku	Viegls	±10000 h	Specīgs	±5000 h	—	—
			Filtrs ar garu kalpošanas laiku		±2500 h		±1250 h		
			Standarta filtrs		±200 h		±100 h		
	1	Filtrs ar garu kalpošanas laiku (filtra zīmes rādījuma laika iestatījums). (Mainiet iestatījumu, kad ir uzstādīts filtrs ar īpaši garu kalpošanas laiku).	Filtrs ar garu kalpošanas laiku	Filtrs ar īpaši garu kalpošanas laiku	—	—			
	2	Tālvadības pults termostata sensors.	Lietot apvienojumā (ar iekštelpu termistoru)	Nelietot	Lietot tikai izņēmumos	—	—		
3	Iestatījums, kad filtra zīme netiek rādīta.	Display	Nerādīt	—	—				
11 (21)	0	Vairāku pievienoto vienlaikus strādājošo SkyAir iekštelpu iekārtu skaits (iestatījums, ja sistēmā vienlaikus darbojas vairākas iekārtas).	Pārī	Dubulti	Trīskārši	Divi dubulti			
12 (22)	1	Ārējas ieslēgšanas/izslēgšanas ievade no āra (iestatījums, kad no kādas vietas notiek piespiedu ieslēgšana/izslēgšana).	Piespiedu IZSLĒGŠANA	Ieslēgšanas/izslēgšanas darbība	Ārkārtas	Piespiedu IZSLĒGŠANA			
	2	Termostata atšķirīga pārslēgšana (iestatījums, kad tiek izmantots attālināts sensors).	1°C	0,5°C	—	—			
13 (23)	0	Liels gaisa izvada ātrums (lietošanai vietās ar augstiem griestiem).	a ≤2,7 m	2,7 m < a ≤3,0 m	3,0 m < a ≤3,5 m	—			
	1	Gaisa plūsmas virziena atlase (iestatījums, kad ir uzstādīts komplekss, kas aizsedz gaisa plūsmu).	4 virzienu plūsma	3 virzienu plūsma	2 virzienu plūsma	—			
	3	Gaisa plūsmas funkcijas atlase (iestatījums, kad pie izvada lieto dekoratīvo paneli).	Apriķots	Nav apriķots	—	—			
	4	Gaisa plūsmas diapazona iestatījums.	Augšējais	Parasts	Apakšējais	—			
	6	Ārējā statiskā spiediena iestatījums (iestatījums atbilstoši pievienotā kanāla pretestībai). FHYK: ievērojiet augstu griestu iestatījumu.	Parasts	Liels statiskais spiediens	Mazs statiskais spiediens	—	—		
15 (25)	3	Drenāžas sūkņa darbība ar mitrinātāju.	Apriķots	Nav apriķots	—	—			
1c	1	Termostata sensors, kas tiek lietots darbības režīmam "Auto" un prombūtnes funkcijai (telpas temperatūra detalizētā displejā).	Iekštelpu termistors (ieplūdes temperatūra)	Tālvadības pults termistors	—	—			
1c	12	Ārējais ievads B1.	Nelietot	Lietot	—	—			
1c	13	Ārējais ievads B2.	Nelietot	Lietot	—	—			
1e	2	Prombūtnes funkcija.	Nelietot	Tikai apsilde	Tikai dzesēšana	Dzesēšana un apsilde			
1e	7	Rotācijas pārlaiduma laiks.	30 minūtes	15 minūtes	10 minūtes	5 minūtes			

7. Pārbaudes darbības metode (tikai SkyAir)

* VRV režīma gadījumā skatiet āra iekārtas rokasgrāmatu.

Skatiet arī iekštelpu iekārtas un āra iekārtas komplektācijā iekļauto uzstādīšanas rokasgrāmatu.

- Pārbaudiet, vai visi iekštelpu iekārtas un āra iekārtas vadi ir pievienoti.
- Pārbaudiet, vai ir aizvērts iekštelpu iekārtas un āra iekārtas slēdžu kārbas vāks.
- Kad pabeigta dzesētāja cauruļu, drenāžas cauruļu un strāvas vadu pievienošana, iztīriet iekštelpu iekārtas iekšpusi un notīriet dekoratīvo paneli.
- Atbilstoši norādītajam procesam veiciet pārbaudes darbību.

PIEZĪME

- Ja tiek nospiesta viena no darbības pogām, izgaismojums deg aptuveni 30 sekundes.
- Lietojiet pogas tikai tad, kad deg izgaismojums. Tomēr ieslēgšanas/izslēgšanas pogu var lietot, kad izgaismojums nedeģ.

- 7-1** Noteikti ieslēdziet strāvas padevi vismaz 6 stundas pirms pārbaudes darbības, lai aizsargātu kompresoru.

⚠ UZMANĪBU!

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir aizvērts ārējais panelis un cauruļu pārsegs (elektrošoka bīstamība).

- 7-2** Pārliecinieties, vai ir atvērts šķidrums un gāzes noslēgvārsts.


PIEZĪME

Pēc vakuuma sūkņa atgaisošanas dzesētāja spiediens var nepaaugstināties, lai gan noslēgvārsts ir atvērts. Iemesls ir tāds, ka āra iekārtas dzesētāja sistēmu bloķē elektriskais izplešanās vārsts vai kas līdzīgs. Darbība nerada problēmas.

- 7-3** Izmantojot darbības režīma atlases pogu, darbības režīmu iestatiet dzesēšanas režīmā.

- 7-4** Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu. Parādās izvēlne Service Settings.

<Pamata ekrāns>

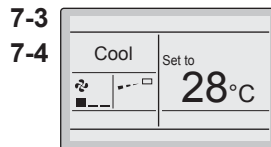


<Apkalpes iestatījumi>



Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu, kamēr deg izgaismojums.

- 7-5** Atlasiet **Test Operation** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atkal atveras pamata ekrāns, un parādās "Test operation".

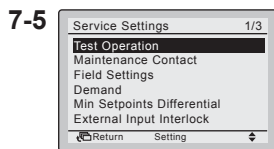


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

- 7-6** Aptuveni 10 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Tiek sākota pārbaudes darbība. Pārbaudiet darbību 3 minūtes.

PIEZĪME

Pārbaudes darbību var sākt arī ar 7-6 un pēc tam turpināt ar 7-5.

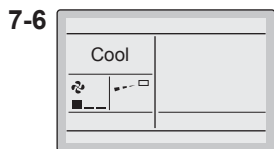


Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (10 sekunžu diapazonā).



Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.


- 7-7** Nospiediet ventilatora ātruma/gaisa plūsmas virziena pogu.

<Galvenā izvēlnē>

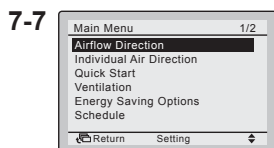

Nospiediet ventilatora ātruma/gaisa plūsmas virziena pogu.

- 7-8** Nospiediet pogu ►, lai atlasītu gaisa plūsmas virziena iestatījumu. Nospiediet pogas ▲▼, lai mainītu gaisa plūsmas virzienu.

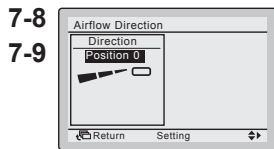

Lai atlasītu gaisa plūsmas virziena iestatījumu, iestatījumu ekrānā nospiediet pogu ► (pa labi).

- 7-9** Pēc pareizas gaisa plūsmas apstiprināšanas nospiediet izvēlnes/ievades pogu, lai atgrieztos pamata ekrānā.




Mainiet gaisa plūsmas virzienu, izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa).



Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

- 7-10** Pamata ekrānā vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu. Parādās izvēlne Service Settings.

7-10

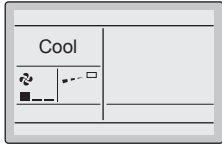



Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu, kamēr deg izgaismojums.

<Apkalpes iestatījumu izvēlne>

- 7-11** Izvēlnē Service Settings atlasiet **Test Operation** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atkal atveras pamata ekrāns, un iekārtu var lietot kā iepriekš.

7-11

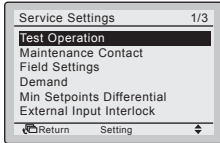


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

<Pamata ekrāns>

- 7-12** Pārbaudiet darbību atbilstoši ekspluatācijas rokasgrāmatā norādītajam.

- 7-13** Ja nav uzstādīts dekoratīvais panelis, pēc pārbaudes darbības pabeigšanas izslēdziet strāvas padevi.

PIEZĪME

Pārbaudes darbība automātiski tiek pabeigta pēc 30 minūtēm.

⚠ UZMANĪBU!

- Ja interjera darbi nav pabeigti, kad pabeigta pārbaudes darbība, izskaidrojiet klientam, ka nedrīkst lietot iekštelpu iekārtu, līdz tiek pabeigti interjera darbi, lai aizsargātu iekštelpu iekārtu.
- (Ja iekštelpu iekārta tiek lietota, interjera darbu laikā iekštelpu iekārtā var iekļūt materiāli no krāsām vai citiem celtniecības materiāliem un uz tās var uzšļakstīties ūdens vai var rasties ūdens noplūde.)



⚠ UZMANĪBU!

- Ja kādu kļūmju dēļ nav iespējams lietot iekārtu, skatiet šeit: **Kļūmju diagnostikas metode**.
- Kad pārbaudes darbība tiek pabeigta, atbilstoši tālāk norādītajam procesam pārbaudiet, vai ekrānā Maintenance Information netiek rādīta kļūdu kodu vēsture.

- 7-14** Pamata ekrānā nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras galvenā izvēlne.

7-14

<Pamata ekrāns>

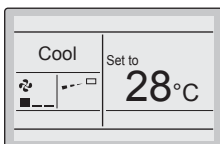



Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

<Galvenā izvēlne>

7-15 Atlasiet **Maintenance Information** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu.


7-15

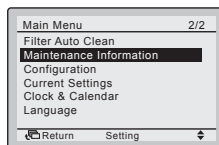

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

7-16 Atveras ekrāns Maintenance Information. Pārbaudiet, vai ekrānā netiek rādīts pēdējais kļūdas kods.

7-16

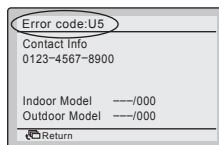

7-17



Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.


7-17 Ja tiek rādīts pēdējais kļūdas kods, veiciet kļūmju diagnostiku atbilstoši iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatas sadaļā "Kļūdu kodu saraksts" norādītajam. Kad kļūmju diagnostika ir pabeigta, vismaz 4 sekundes ekrānā "Maintenance Information" turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai nodzēstu kļūdu kodu vēsturi.

PIEZĪME

Ja, izpildot šo procesu, tiek rādīts kļūdas kods, sistēma ir normāli pabeigusi pārbaudes darbību.

Kļūmju diagnostikas metode

- Kad tālvadības pults displejā tiek rādīts kāds šīs tabulas elements, pārbaudiet tabulā sniegto informāciju.
- Ja rodas kļūda, parādās "⚠". Veiciet kļūmju diagnostiku atbilstoši iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatas sadaļā "Kļūdu kodu saraksts" norādītajam. Kad ir apstiprināts iekārtas nr., kura grupas vadības laikā konstatēja kļūdu, skatiet šeit: ["8. Kļūdu vēstures pārbaudes process"](#).

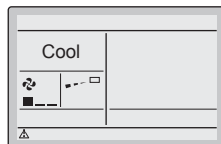


Tālvadības pults displejs	Apraksts
Bez displeja	- Strāvas padeves pārtraukums, barošanas sprieguma kļūme vai atvērta fāze - Nepareizi savienoti vadi (starp iekštelpu iekārtu un āra iekārtu) - Iekštelpu iekārtas drukātās shēmas plates uzstādīšanas kļūme - Atvienoti tālvadības pults vadi - Tālvadības pults kļūme - Izdedzis drošinātājs (āra iekārta) - Displejs ir izslēgts, jo ir ieslēgta funkcija Auto Display Off. Papildinformāciju skatiet lietotāja atsaucē rokasgrāmatā.
Redzams ziņojums "Checking the connection Please stand by".*	- Iekštelpu iekārtas drukātās shēmas plates uzstādīšanas kļūme - Nepareizi savienoti vadi (starp iekštelpu iekārtu un āra iekārtu)

* Kad pēc ieslēgšanas 90 sekundes tiek rādīts ziņojums "Checking the connection Please stand by"; tas nenozīmē, ka pastāv kļūda. (Nosaka pēc 90 sekundēm)

8. Kļūdu vēstures pārbaudes process

- 8-1** Pamata ekrānā vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu. Parādās izvēlne Service Settings.


<Pamata ekrāns>

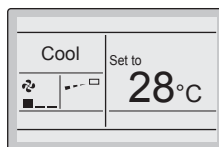

Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu, kamēr deg izgaismojums.

- 8-2** Atlasiet **Error History** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras izvēlne Error History.


<Apkalpes iestatījumi>

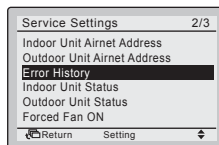

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

- 8-3** Atlasiet **RC Error History** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Kļūdu kodu un iekārtas nr. var apstiprināt ekrānā RC Error History.


8-3

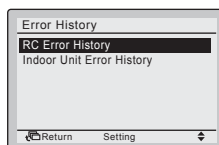

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

- 8-4** Ekrānā RC Error History secīgi tiek rādīti pēdējie 10 elementi.

8-4

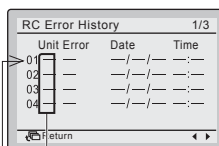

8-5

iekārtas nr.

Pēdējais ieraksts

PIEZĪME

Sadaļā Indoor Unit Error History var apskatīt katras iekārtas kļūdu vēsturi. Secīgi tiek rādīti pēdējie 5 ieraksti.


9. Apkopes kontaktinformācijas reģistrācijas metode

- Apkopes kontaktinformācijas reģistrācija.

9-1 Pamata ekrānā vismaz 4 sekundes turiet nospiešu atcelšanas pogu. Parādās izvēlne Service Settings.

<Pamata ekrāns>

9-1

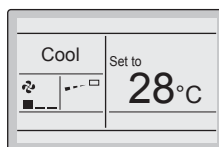


Vismaz 4 sekundes turiet nospiešu atcelšanas pogu, kamēr deg izgaismojums.



9-2 Atlasiet **Maintenance Contact** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Maintenance Contact".

<Apkalpes iestatījumi>

9-2

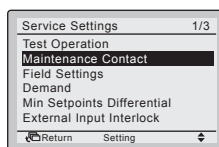


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



9-3 Atlasiet **Maintenance Contact** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

9-3

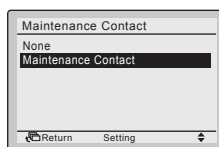


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



9-4 Ievadiet tālruņa numuru, izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa). Izmantojiet pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), lai iezīmētu iepriekšējo/nākamo elementu. Tukšie elementi ir jāatstāj kā " - ".

9-4

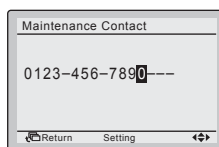


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



9-5 Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras iestatījumu apstiprinājuma ekrāns.

9-5

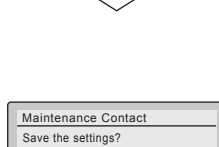


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



9-6 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek ievadīti, un atkal atveras izvēlne Service Settings.

9-6

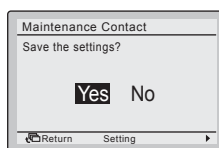

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



<Apkalpes iestatījumi>


9-7 Vienreiz nospiediet atcelšanas pogu. Vēlreiz parādās pamata ekrāns.

10. Reģistrētās informācijas apstiprināšana

10-1 Pamata ekrānā nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras galvenā izvēlne.

10-1

<Pamata ekrāns>

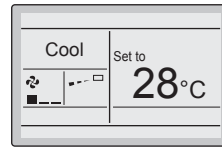


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

10-2 Atlasiet **Maintenance Information** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Maintenance Information".

10-2


<Galvenā izvēlne>

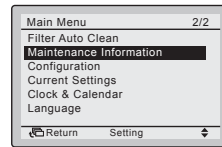

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

10-3 Apstipriniet, ka kontaktinformācija ir ievadīta pareizi.

10-3

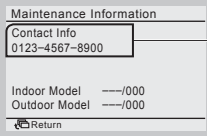

Tiek rādīta reģistrētā informācija.


10-4 Divreiz nospiediet atcelšanas pogu. Vēlreiz parādās pamata ekrāns.

11. Enerģijas pieprasījuma vadība

- Funkcija Demand nodrošina iespēju iestatīt laika posmu, kurā sistēma patērē mazāk enerģijas. Maksimālo strāvas patēriņu var samazināt līdz 70% vai 40%.

- 11-1** Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu. Parādās izvēlne Service Settings.

<Pamata ekrāns>

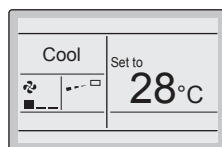


Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu, kamēr deg izgaismojums.

- 11-2** Atlasiet **Demand** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras izvēlne Demand.

- 11-2**


<Apkalpes iestatījumi>

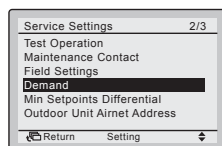

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

- 11-3** Atlasiet **Settings** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Demand".


- 11-3**

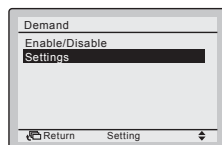

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

- 11-4** Lai mainītu iestatījumus, nospiediet pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa). Lai pārvietotu iezīmēto elementu, nospiediet pogas ◀▶ (pa kreisi/labi).



- 11-4**

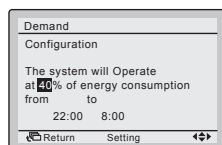

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

- 11-5** Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns.


- 11-5**



Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

- 11-6** Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek ievadīti, un atkal atveras pamata ekrāns.


- 11-6**

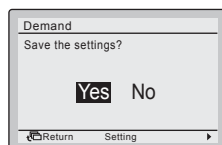

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.


- 11-7** Lai iespējotu/atspējotu funkciju Demand, atveriet izvēlni Demand un atlasiet **Enable/Disable**

- 11-7**

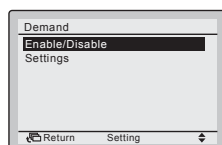


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

11-8 Lai atlasītu **Enable** vai **Disable**, nospiediet pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa). Nospiežot izvēlnes/ievades pogu, parādās apstiprinājuma ekrāns.

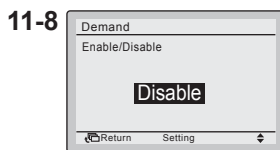

Mainiet iestatījumu, izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa).

11-9 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Funkcija tiek iespējota/atspējota, un atkal atveras pamata ekrāns.

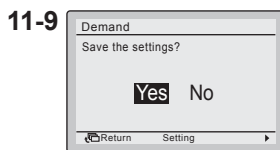

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

PIEZĪME


- Pēc iestatījumu izmaiņu saglabāšanas automātiski tiek iespējota funkcija Demand.
- Funkcijas Demand pieejamība ir atkarīga no āra iekārtas modeļa.
- Lai apkalpes iestatījumos būtu redzama funkcija Demand, ir jābūt iestatītam pulkstenim.

12. Clock & Calendar

- 12-1** Pamata ekrānā nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras galvenā izvēlne.

12-1

<Pamata ekrāns>

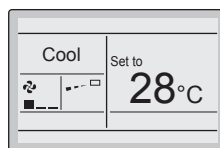


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



- 12-2** Atlasiet **Clock & Calendar** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras izvēlne "Clock & Calendar".

12-2

<Galvenā izvēlne>

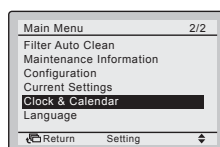


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



- 12-3** Atlasiet **Date & Time** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās ekrāns "Date & Time".

12-3

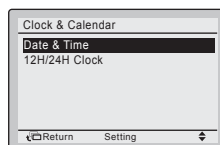


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



- 12-4** Atlasiet "Year", "Month", "Day" un laiku, izmantojot pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), un mainiet vērtību, izmantojot pogu ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa). Kad pogas tiek turētas nospiešanas, vērtības mainās nepārtraukti.

12-4

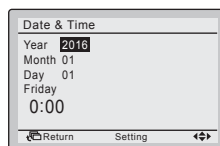

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

12-5

- 12-5** Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns.


PIEZĪME

Nedēļas diena tiek iestatīta automātiski.



- 12-6** Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek apstiprināti, un atkal atveras pamata ekrāns.

12-6

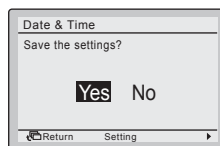

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



<Pamata ekrāns>

PIEZĪME


Ja strāvas padeve ir pārtraukta ilgāk par 48 stundām, laiks tiek atiestatīts un to atkal nepieciešams iestatīt.

13. Language

- 13-1** Pamata ekrānā nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras galvenā izvēlne.

13-1

<Pamata ekrāns>

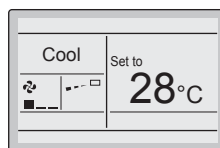


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



- 13-2** Atlasiet **Language** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Language".

13-2

<Galvenā izvēlne>

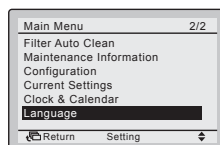


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



- 13-3** Nospiediet pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa), lai atlasītu nepieciešamo valodu, un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek apstiprināti, un atkal atveras pamata ekrāns.

13-3

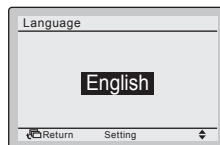

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



<Pamata ekrāns>


Redzamās valodas ir atkarīgas no tālvadības pults modeļa.

BRC1E53A7		BRC1E53B7		BRC1E53C7	
7 valodas		7 valodas		7 valodas	
1) EN	Angļu	1) EN	Angļu	1) EN	Angļu
2) DE	Vācu	2) CZ	Čehu	2) RU	Krievu
3) FR	Franču	3) HR	Horvātu	3) EL	Grieķu
4) IT	Itāļu	4) HU	Ungāru	4) TR	Turku
5) ES	Spāņu	5) SL	Slovēņu	5) PL	Poļu
6) PT	Portugāļu	6) RO	Rumāņu	6) SQ	Albāņu
7) NL	Nīderlandiešu	7) BG	Bulgāru	7) SK	Slovāku



14. Pogu aizliegums

- Lietojamo pogu skaita ierobežojums.


14-1 Pamata ekrānā nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras galvenā izvēlne.

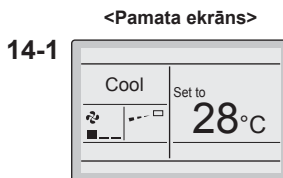


14-2 **Lock Function** var padarīt redzamu, 4 sekundes turot nospiestu izvēlnes/ievades pogu.

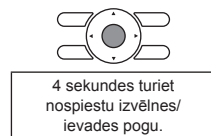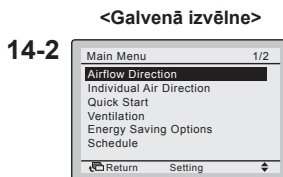


14-3 Atlasiet **Lock Function** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras izvēlne "Lock Function".

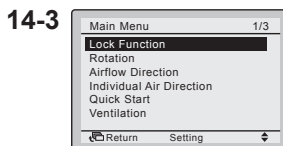

14-4 Atlasiet **Prohibit Buttons** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Prohibit Buttons".

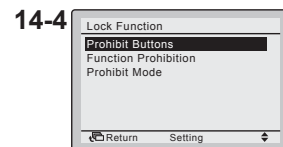


14-5 Atlasiet "Up/Dwn/L/R", "On/Off", "Mode" vai "Fan Speed", izmantojot pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), un atlasiet "Lock/Unlock", izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa).

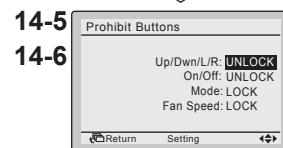

14-6 Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns.

14-7 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek ievadīti, un atkal atveras pamata ekrāns.

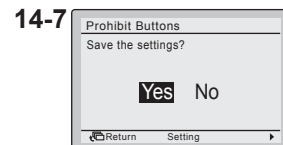


<Pamata ekrāns>

14-8 Lai pamata ekrānā atspējotu izvēlnes/ievades pogu un atcelšanas pogu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Turiet nospiestu pogu ►.
2. Vienlaikus (uz īsu brīdi) nospiediet 3 norādītās pogas, turot nospiestu pogu ►.

Lai pamata ekrānā iespējotu izvēlnes/ievades pogu un atcelšanas pogu, izpildiet tās pašas darbības.

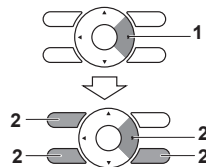

PIEZĪME


Ja vēlaties ierobežot pakārtotās tālvadības pults lietojamo pogu skaitu, vispirms iekārtai pievienojiet tikai šo tālvadības pulti. Vispirms pārliedzinieties, vai tālvadības pults ir iestatīta uz "main" (rūpnīcas noklusējuma iestatījums), mainiet ierobežojumus uz vēlamo iestatījumu un tikai tad tālvadības pulti iestatiet uz "sub".

15. Funkciju aizliegums

- Lietojamo funkciju skaita ierobežojums.

15-1 Pamata ekrānā nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras galvenā izvēlne.

15-1

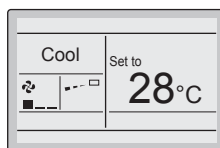


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



<Galvenā izvēlne>

15-2 **Lock Function** var padarīt redzamu, 4 sekundes turot nospiestu izvēlnes/ievades pogu.

15-2

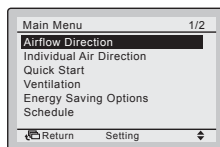


4 sekundes turiet nospiestu izvēlnes/ievades pogu.



15-3 Atlasiet **Lock Function** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras izvēlne "Lock Function".

15-3

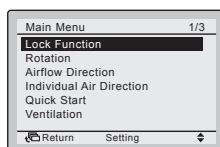


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



15-4 Atlasiet **Function Prohibition** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Function Prohibition".

15-4

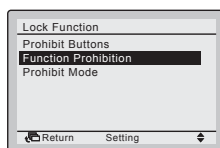


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



15-5 Atlasiet vēlamo funkciju, izmantojot pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), un atlasiet "Lock/Unlock", izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa).

15-5


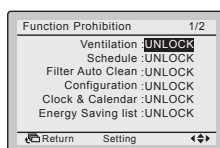


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



15-6 Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns.

15-6

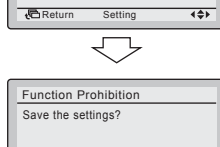


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



15-7 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek ievadīti, un atkal atveras pamata ekrāns.

15-7

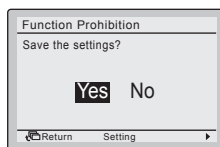

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.



<Pamata ekrāns>

PIEZĪME

- Ja vēlaties ierobežot pakārtotās tālvadības pults funkciju skaitu, uzsāciet ar iekārtai pievienotu tikai šo tālvadības pulti. Vispirms pārlicinieties, vai tālvadības pults ir iestatīta uz "main" (rūpnīcas iestatījums), mainiet ierobežojumus uz vēlamo iestatījumu un tikai tad tālvadības pulti iestatiet uz "sub".
- Kad funkcija ir aizliegta, līdzās tai tiek rādīta ikona .


16. Režīmu aizliegums

- Lietojamo režīmu skaita ierobežojums.

16-1 Pamata ekrānā nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras galvenā izvēlne.

16-1

<Pamata ekrāns>

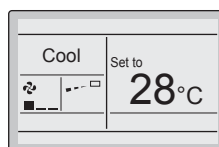


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

16-2 **Lock Function** var padarīt redzamu, 4 sekundes turiet nospiestu izvēlnes/ievades pogu.

16-2


<Galvenā izvēlne>

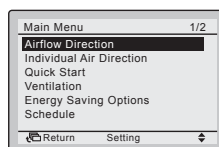

4 sekundes turiet nospiestu izvēlnes/ievades pogu.

16-3 Atlasiet **Lock Function** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras izvēlne "Lock Function".


16-3

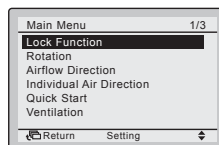

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

16-4 Atlasiet **Prohibit Mode** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Prohibit Mode".

16-4

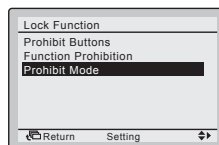


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

16-5 Atlasiet "Fan", "Cool", "Heat", "Auto", "Dry" vai "VentClean", izmantojot pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), un atlasītajam režīmam atlasiet "Enable/Disable", izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa).

16-5

16-6

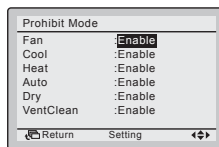


Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.



16-6 Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns.

16-7 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek apstiprināti, un atkal atveras pamata ekrāns.

16-7

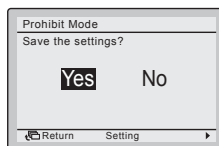

Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.



<Pamata ekrāns>


PIEZĪME

- Kad pašreiz aktīvais režīms ir bloķēts, šis režīms paliek aktīvs arī pēc atgriešanās pamata ekrānā. Tikai tad, kad režīms ir mainīts, atspējotais režīms vairs nav pieejams. Kad visi režīmi ir bloķēti, nav iespējams mainīt uz citu režīmu, izņemot pašreiz aktīvo režīmu.
- Ja vēlaties ierobežot pakārtotās tālvadības pults lietojamo režīmu skaitu, vispirms iekārtai pievienojiet tikai šo tālvadības pulti. Vispirms pārliecinieties, vai tālvadības pults ir iestatīta uz "main" (rūpnīcas noklusējuma iestatījums), mainiet ierobežojumus uz vēlamo iestatījumu un tikai tad tālvadības pulti iestatiet uz "sub".

17. Režīmu maiņa un rezerves iekārta

Funkcija Rotation ir paredzēta iekārtām, kas darbojas smagos apstākļos (piemēram, serveru telpās, kur nepieciešama spēcīga dzesēšana). Šajā gadījumā sistēma ir aprīkota ar papildu rezerves iekārtu. Iespējot funkciju Rotation, var veikt tālāk norādīto.

- **Maiņa:** tā kā sistēma ir aprīkota ar vairāk iekārtu, nekā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu apsildes/dzesēšanas noslodzi, parastas darbības laikā viena no iekārtām ir neaktīva. Pēc iestatītā laika (piemēram, "Rotation cycle time") neaktīvā iekārta sāk darboties un iepriekš aktīvā iekārta kļūst neaktīva (piemēram, notiek režīmu maiņa). Tā kā iekārtas pārmaiņus nedarbojas, palielinās sistēmas kalpošanas laiks.
- **Rezerve:** rezerves iekārta nodrošina sistēmai papildu rezerves. Ja aktīvai iekārtai rodas kļūda, funkcija Rotation nodrošina, ka neaktīvā iekārta darbojas tās vietā.

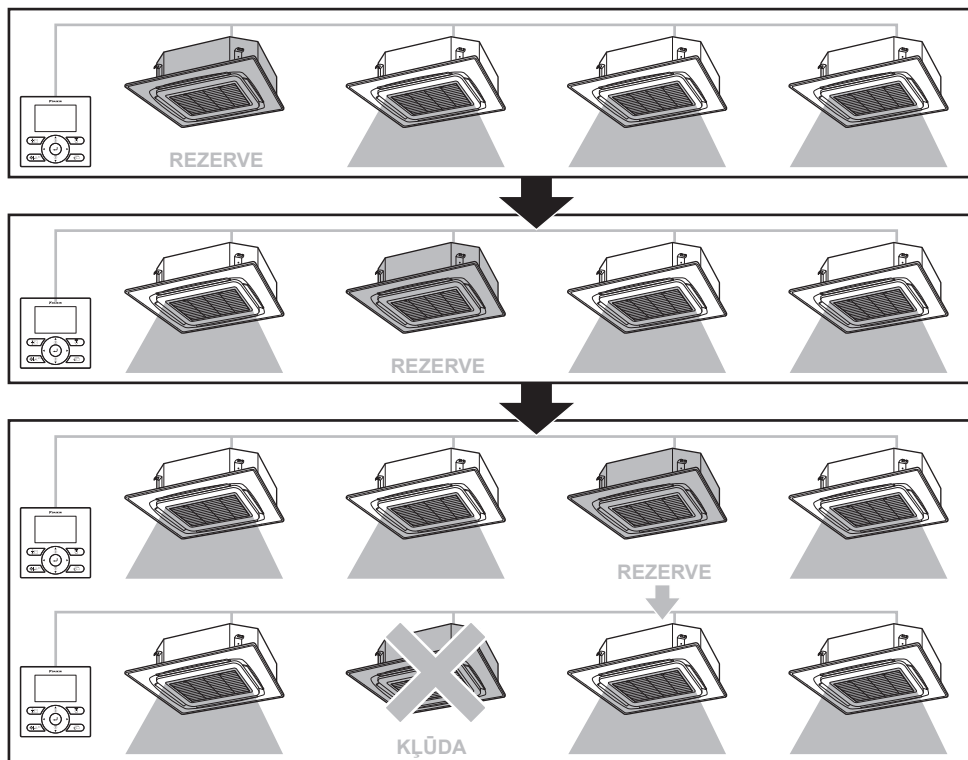


PIEZĪME

- Lai rezerves iekārta varētu sasniegt tās dzesēšanas/apsildes kapacitāti, tiek ietverts pārlaiduma periods, kurā visas iekārtas darbojas. (CFR vietas iestatījums 1E-7)
- Maiņas secība ir atkarīga no iestatītā iekārtas numura. Lai uzzinātu par to, kā mainīt iekārtas numuru, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
- Lai varētu lietot funkciju Rotation, nepieciešama grupas vadība. Papildinformāciju skatiet šeit: **"22. Savienojuma shēma"**

- 17-1** Pamata ekrānā nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras galvenā izvēlne.

<Pamata ekrāns>

17-1

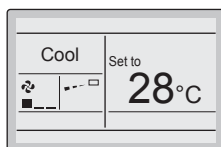


Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.



- 17-2** Funkciju **Rotation** var padarīt redzamu, 4 sekundes turot nospiestu izvēlnes/ievades pogu.

17-2

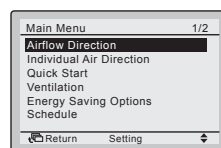


4 sekundes turiet
nospiestu izvēlnes/
ievades pogu.



- 17-3** Atlasiet **Rotation** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras izvēlne "Rotation".

17-3

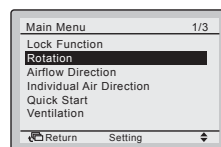


Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.



- 17-4** Atlasiet **Rotation Cycle Time Setting** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Rotation".

17-4

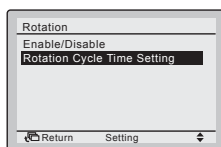


Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.



- 17-5** Atlasiet vēlamo maiņas cikla laiku, izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa).

17-5

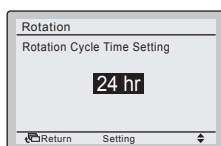


Atlasiet maiņas cikla laiku,
izmantojot pogas ▲▼
(augšupvērstā/lejupvērstā
bultiņa).



- 17-6** Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns.

17-6

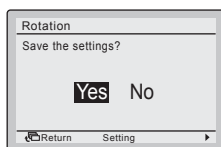


Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.



- 17-7** Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek ievadīti, un atkal atveras pamata ekrāns.


17-7



<Pamata ekrāns>

17-8 Lai iespējotu/atspējotu funkciju Rotation, atveriet izvēlni "Rotation" un atlasiet **Enable/Disable**



17-8

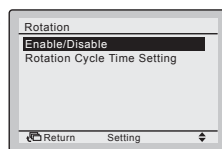

Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.

17-9 Lai atlasītu **Enable** vai **Disable**, nospiediet pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa). Nospiežot izvēlnes/ievades pogu, parādās apstiprinājuma ekrāns.


17-9

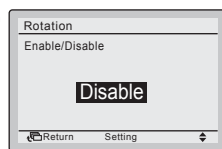

Mainiet iestatījumu,
izmantojot pogas ▲▼
(augšupvērstā/lejupvērstā
bultiņa).

17-10 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Funkcija tiek iespējota/atspējota, un atkal atveras pamata ekrāns.

17-10

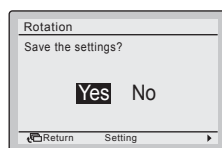

Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.

<Pamata ekrāns>

PIEZĪME

- Pēc iestatījumu izmaiņu saglabāšanas funkcija Rotation tiek iespējota automātiski.

18. Ārējā ievada savienojuma funkcija


PIEZĪME

- Funkcija ir pieejama tikai tad, kad pievienots papildu digitālās ievades adapteris BRP7A5*.
- Ja rodas sakaru problēmas vai adapteris nedarbojas pareizi, izvēlnē Service Settings nav redzama izvēlne External Input Interlock.
- Kad pievienota otra tālvadības pults, nav iespējams lietot digitālās ievades adapteri BRP7A5*.
- Kad pievienots digitālās ievades adapteris BRP7A5*, grafika funkcija ir atspējota tik ilgi, kamēr ir pievienots digitālās ievades adapteris BRP7A5*.
Papildinformāciju par grafika funkciju skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatā.
- Kad ir pievienota centralizētā tālvadības pults, funkciju External Input Interlock var ignorēt ar centralizēto tālvadības pulti. Centralizētajai tālvadības pultij ir prioritāte, un tā darbojas tā, it kā nebūtu pievienots digitālās ievades adapteris BRP7A5*.

- Pārliecinieties, vai ir pareizi uzstādīts digitālās ievades adapteris BRP7A5* un papildu kontakti (loga kontakts un atslēgas kartes kontakts). Neaizmirstiet apstiprināt, ka digitālās ievades adaptera BRP7A5* drukātās shēmas plates kontakts "No Volt" ir uzstādīts pareizā pozīcijā.
- Informāciju par digitālās ievades adaptera BRP7A5* uzstādīšanu un pievienošanu skatiet atbilstošajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

- 18-1** Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu. Parādās izvēlne Service Settings.


<Pamata ekrāns>

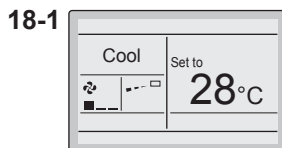

Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu, kamēr deg izgaismojums.

- 18-2** Atlasiet **External Input Interlock** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "External Input Interlock".

<Apkalpes iestatījumi>

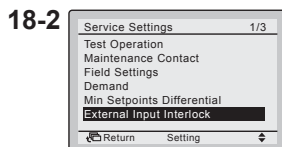


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

18-3 Atlasiet "B2 Delay Timer", "B2 Reset Timer", "Reset On/Off", "Reset Mode", "Reset Cool SP" vai "Reset Heat SP", izmantojot pogas ◀▶ (pa kreisi/labi), un mainiet iestatījumus, izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa).

18-4 Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns.

18-5 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek ievadīti, un atkal atveras izvēlne Service Settings.


18-3
18-4

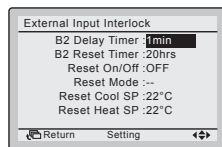

Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.



18-5

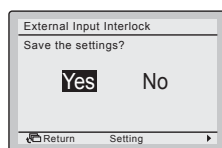

Nospiediet izvēlnes/
ievades pogu.



<Apkalpes iestatījumi>

Parametrs	Skaidrojums	Iespējamās vērtības	Noklusējuma vērtība
B2 Delay Timer	Taimeris, kas sāk darboties pēc atslēgas kartes izņemšanas. Tik ilgi, kamēr taimeris nav beidzis darboties, iekārta turpina darboties kā parasti.	0–10 minūtes	"1 min"
B2 Reset Timer	Taimeris, kas sāk darboties, kad aizkaves taimeris ir beidzis darboties. Kad šis taimeris ir beidzis darboties, iepriekšējais stāvoklis tiek mainīts uz stāvokli "Default Reset Setting".	0–20 stundas	"20 hrs"
Reset On/Off	Stāvokļa "Default Reset Setting" ieslēgšana/izslēgšana.	"ON", "OFF", "--"	"OFF"
Reset Mode	Stāvokļa "Default Reset Setting" darbības režīms.	"Auto", "Cool", "Heat", "Fan", "--"	"--"
Reset Cool SP	Stāvokļa "Default Reset Setting" dzesēšanas iestatītā vērtība.	Skatiet iekšēlu iekārtas iestatītās vērtības diapazonu un iestatītās vērtības diapazona ierobežojumu, "--".	"22°C"
Reset Heat SP	Stāvokļa "Default Reset Setting" apsildes iestatītā vērtība.	Skatiet iekšēlu iekārtas iestatītās vērtības diapazonu un iestatītās vērtības diapazona ierobežojumu, "--".	"22°C"

PIEZĪME

- Kad parametrs ir "--", tas nozīmē, ka nekas netiek mainīts šim parametram un tiek saglabāta pašreizējā aktīvā vērtība.

Loga kontakta loģika:

Loga kontakts B1	Atslēgas kartes kontakts B2	Laiks	Darbība
Aizvērts	Aizvērts	/	- lekārta darbojas normāli. - lekārta tiek pārslēgta iepriekšējā stāvoklī, pirms tiek atvērts kontakts.
Atvērts	Aizvērts	/	lekārta tiek izslēgta piespiedu kārtā (izslēgšana): - Nav aizkaves un atiestatīšanas taimera funkcijas. - Nav prombūtnes funkcijas. - Nav iespējams IESLĒGT iekārtu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Atslēgas kartes kontakta loģika:

Loga kontakts B1	Atslēgas kartes kontakts B2	Laiks	Darbība
Aizvērts	Aizvērts	/ - Delay timer < Time < Reset timer - Time > Reset timer	- lekārta darbojas normāli. - lekārta tiek pārslēgta iepriekšējā stāvoklī, pirms tiek atvērts kontakts, ja atiestatīšanas taimeris nav beidzis darboties. - lekārta tiek pārslēgta stāvoklī "Default Reset Setting" (izvēlnes iestatījums), ja atiestatīšanas taimeris ir beidzis darboties.
Aizvērts	Atvērts	Time < Delay timer	lekārta darbojas normāli.
Aizvērts	Atvērts	Time > Delay timer	lekārta tiek izslēgta piespiedu kārtā (izslēgšana): - Atkarībā no tā, vai prombūtnes funkcija ir iespējota, prombūtnes funkcija darbojas vai nedarbojas. - Nav iespējams IESLĒGT iekārtu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. - Atiestatīšanas taimeris sāk atskaiti pēc tam, kad aizkaves taimeris ir beidzis darboties.

PIEZĪME

- Iepriekšējais stāvoklis sastāv no ieslēgta/izslēgta stāvokļa, darbības režīma, dzesēšanas un apsildes iestatītās vērtības.
- Ventilatora ātrumu un prombūtnes dzesēšanas un apsildes iestatīto vērtību var mainīt jebkurā laikā, nezaudējot izmaiņas, kad tiek lietoti kontakti.
- Ventilatora ātrums tiek saglabāts neatkarīgi diviem galvenajiem darbības režīmiem. Režīmam Heating ir savs saglabātais ventilatora ātrums, un režīmam Cooling ir savs režīma Cooling only, Dry un Fan only ventilatora ātrums.
- Izmaiņas, kas veiktas, kad atslēgas kartes kontakts ir atvērts un aizkaves taimeris ir beidzis darboties (parasta darbība), netiek saglabāts, atkal aizverot kontaktu.

Loga un atslēgas kartes kontakta loģikas apvienojums:

- Loga kontakam ir prioritāte attiecībā pret aizkaves taimeris un atslēgas kartes kontakta prombūtnes funkciju:
atverot logu, kad atslēgas kartes kontakts ir atvērts, nekavējoties beidzas aizkaves taimera darbība, ja tas joprojām darbojas un prombūtnes funkcija vairs nedarbojas. Atiestatīšanas taimeris nekavējoties uzsāk atskaiti, vai atiestatīšana nenotiek, ja tas jau darbojas.
- Atslēgas kartes kontakta atiestatīšanas taimera funkcijai ir prioritāte attiecībā pret loga kontaktu, atgriežoties iepriekšējā stāvoklī:
kad atslēgas kartes kontakts ir atvērts, kamēr tiek atvērts logs, sāk darboties aizkaves taimeris. Kad aizkaves taimeris beidzas, sāk darboties atiestatīšanas taimeris. Kad atiestatīšanas taimeris beidzas, iepriekšējais stāvoklis tiek atjaunināts uz stāvokli "Default Reset Setting".


1. piemērs (skatiet šeit: ["1. piemērs" 41. lpp.](#))

- a) Izņemiet atslēgas karti, iekārta turpina darboties kā parasti, līdz beidzas aizkaves taimeris.
- b) Atverot logu, pirms beidzas aizkaves taimeris, iekārta nekavējoties pārstāj darboties. Nav iespējams ieslēgt un izslēgt iekārta, prombūtnes funkcija nedarbojas, aizkaves taimeris aptur atskaiti un atiestatīšanas taimeris sāk atskaiti.
- c) Ievietojiet atslēgas karti, notiek tikai iepriekšējā stāvokļa atjaunināšana. Iekārta piespiedu kārtā tiek izslēgta, un prombūtnes funkcija ir joprojām atspējota (skatiet loga kontakta loģiku).
 - Ja atiestatīšanas taimeris nav beidzis darboties, pirms tiek ievietota atslēgas karte, iepriekšējais stāvoklis ir tāds pats kā sākotnējais stāvoklis, jo notika tikai maiņa uz piespiedu izslēgšanas stāvokli.
 - Ja atiestatīšanas taimeris ir beidzis darboties, pirms tiek ievietota atslēgas karte, iepriekšējais stāvoklis ir stāvoklis "Default Reset Setting".
- d) Aizverot logu, iekārta tiek pārslēgta iepriekšējā stāvoklī. Iepriekšējais stāvoklis ir atkarīgs no atiestatīšanas taimera beigām.


2. piemērs (skatiet šeit: ["2. piemērs" 42. lpp.](#))

- a) Atverot logu, iekārta nekavējoties pārtrauc darbību. Iekārta nevar ieslēgt, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, prombūtnes funkcija nedarbojas un aizkaves taimeris neuzsāk atskaiti.
- b) Izņemiet atslēgas karti. Aizkaves taimeris uzsāk atskaiti.
- c) Aizveriet logu. Stāvoklis ir kā neatvērtam logam (darbojas prombūtnes funkcija, ja iespējota).
 - Ja aizkaves taimeris ir beidzis darboties, pirms tiek aizvērts logs, atiestatīšanas taimeris uzsāk atskaiti. Loga aizvēršana neietekmē atiestatīšanas taimeri.
 - Ja aizkaves taimeris nav beidzis darboties, pirms tiek aizvērts logs, aizkaves taimeris beidz darboties nekavējoties un atiestatīšanas taimeris uzsāk atskaiti.
- d) Kad atiestatīšanas taimeris beidzas, iepriekšējais stāvoklis tiek atjaunināts uz stāvokli "Default Reset Setting".
- e) Ievietojiet atslēgas karti.
 - Ja atiestatīšanas taimeris nav beidzis darboties, pirms tiek ievietota atslēgas karte, iekārta tiek pārslēgta iepriekšējā stāvoklī, kāds bija pirms loga atvēršanas (pēdējais stāvoklis, kad iekārta bija ieslēgta).
 - Ja atiestatīšanas taimeris ir beidzis darboties, pirms tiek ievietota atslēgas karte, iekārta tiek pārslēgta stāvoklī "Default Reset Setting".

1. piemērs

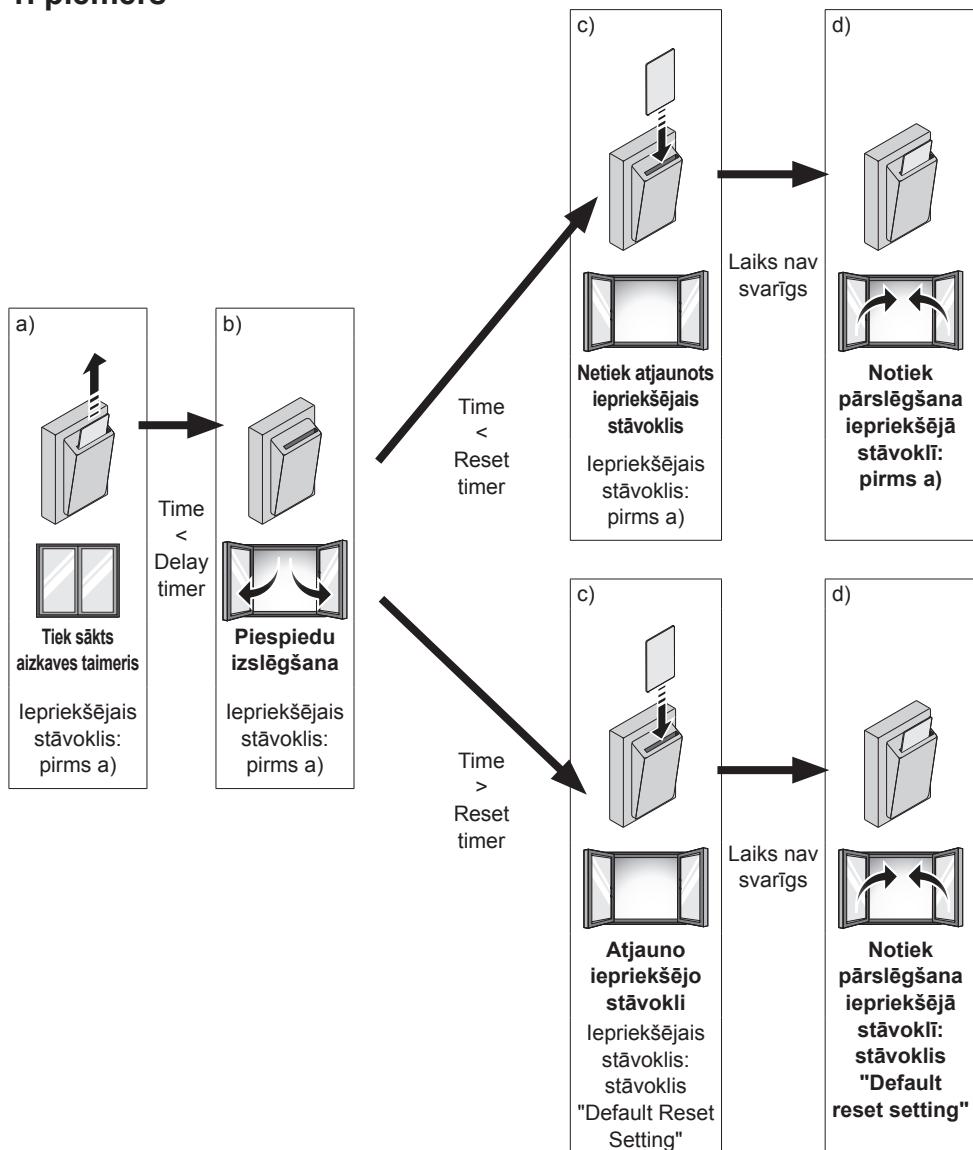

2. piemērs

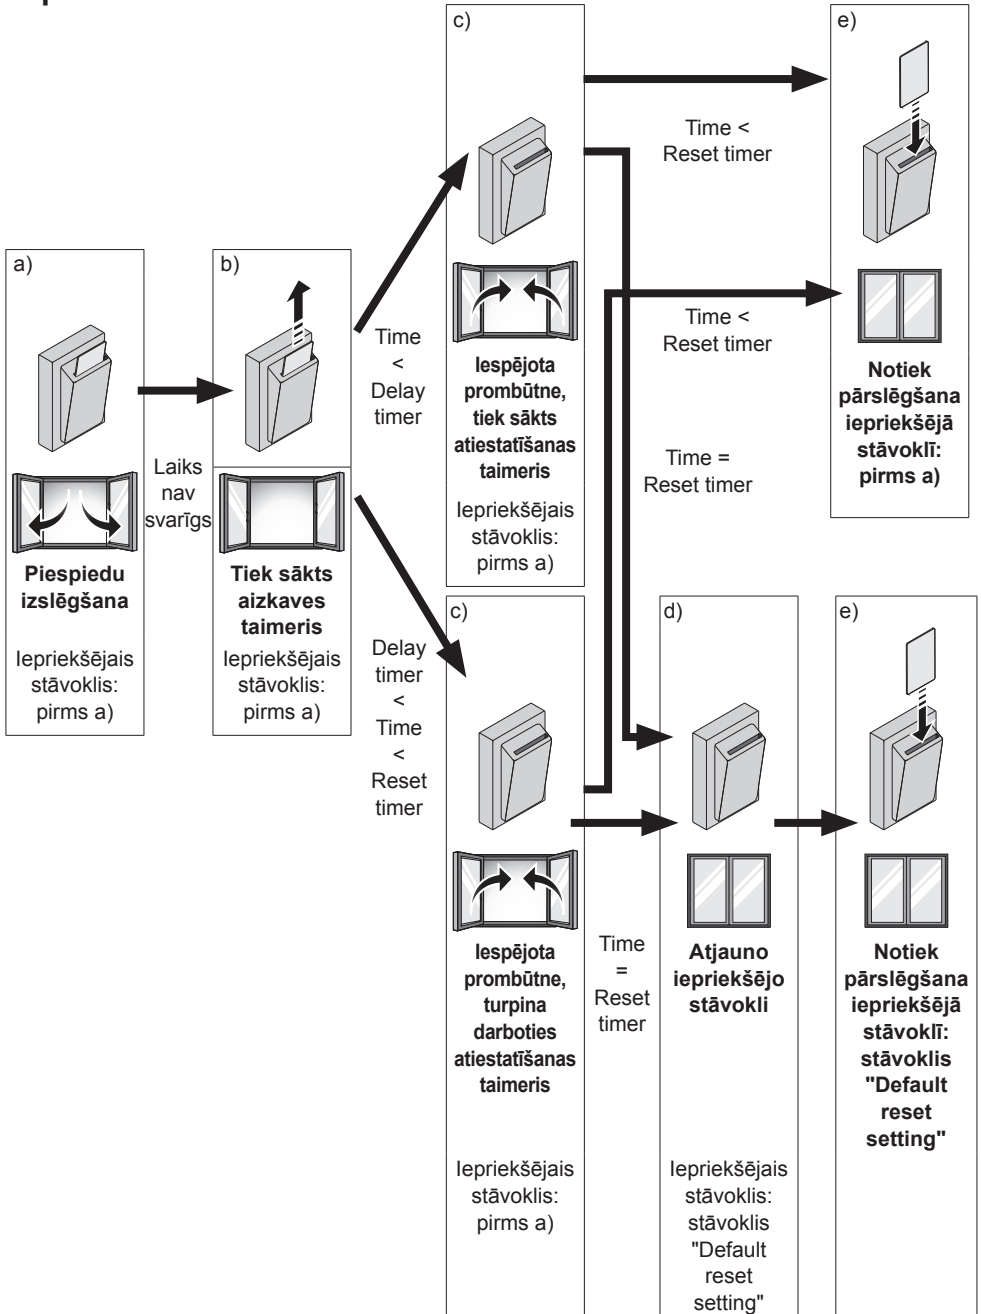

19. Vienas iestatītās vērtības un divu iestatīto vērtību režīms

PIEZĪME


- Kad pievienota centralizēta tālvadības pults, tālvadības pults tiek pārslēgta piespiedu kārtā uz vienas iestatītās vērtības režīmu. Nav iespējams mainīt uz divu iestatīto vērtību režīmu.

- Pārslēgšana no vienas iestatītās vērtības režīma uz divu iestatīto vērtību režīmu
- Vienas iestatītās vērtības režīmu iestata, atlasot "Single SP"
- Divu iestatīto vērtību režīms tiek iestatīts, atlasot "0°C" – "8°C"

19-1 Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu. Parādās izvēlne Service Settings.

19-1

<Pamata ekrāns>

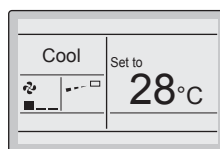


Vismaz 4 sekundes turiet nospiestu atcelšanas pogu, kamēr deg izgaismojums.

19-2 Atlasiet **Min Setpoints Differential** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Atveras ekrāns "Min Setpoints Differential".

19-2


<Apkalpes iestatījumi>

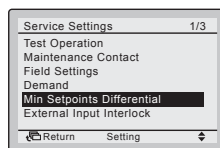

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

19-3 Atlasiet "None", "Single Sp" vai "0°C" – "8°C", izmantojot pogas ▲▼ (augšupvērstā/lejupvērstā bultiņa).

19-3

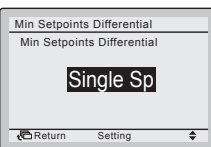


Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

19-4 Nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Parādās apstiprinājuma ekrāns.

19-4

19-5 Atlasiet **Yes** un nospiediet izvēlnes/ievades pogu. Iestatījumi tiek apstiprināti, un atkal atveras izvēlne Service Settings.

19-5

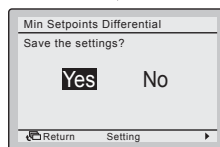

Nospiediet izvēlnes/ievades pogu.

19-6 Vienreiz nospiediet atcelšanas pogu. Tālvadības pults tiek restartēta, un atkal atveras pamata ekrāns.

<Apkalpes iestatījumi>

PIEZĪME

- Vienas iestatītās vērtības režīmā dzesēšanas un apsildes iestatītās vērtības ir vienādas. Mainot vienu iestatīto vērtību, automātiski mainās otra iestatītā vērtība.
- Divu iestatīto vērtību režīmā vienmēr ir apsildes un dzesēšanas iestatītās vērtības ierobežojums:
 - Dzesēšanas iestatītā vērtība $\geq$ apsildes iestatītā vērtība + minimālo iestatīto vērtību atšķirība.
Kad dzesēšanas iestatītā vērtība tiek pazemināta zemāk par apsildes iestatīto vērtību + minimālo iestatīto vērtību atšķirību, automātiski tiek pazemināta apsildes iestatītā vērtība.
 - Apsildes iestatītā vērtība $\leq$ dzesēšanas iestatītā vērtība – minimālo iestatīto vērtību atšķirība.
Kad apsildes iestatītā vērtība tiek paaugstināta virs dzesēšanas iestatītās vērtības – minimālo iestatīto vērtību atšķirība, automātiski tiek paaugstināta dzesēšanas iestatītā vērtība.

20. Citi apkalpes iestatījumi

20-1 Group Address

- Piešķiriet centralizētai vadības pultij grupas adresi un iekārtas numuru.
- Grupas un iekārtas adresi var iestatīt tikai tad, ja ir pievienota centralizēta vadības pults. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, kad ir pievienota centralizēta vadības pults.
- Grupas un iekārtas adresi var "iestatīt" un "noņemt".

PIEZĪME

Neaizmirstiet atlaist grupas adresi, pirms atvienojat centralizēto tālvadības pulti, jo pēc tam izvēlnei nevarēs piekļūt.

20-2 Indoor/Outdoor unit Airnet Address

- Iestatiet iekštelpu un āra iekārtas Airnet adresi.

20-3 Indoor Unit Status

- Nosakiet iekštelpu iekārtas termistora temperatūru.

	SkyAir	VRV
Th1	Sūkņēšanas gaisa termistors	Sūkņēšanas gaisa termistors
Th2	Siltummaiņa termistors	Siltummaiņa šķidruma caurules termistors
Th3	-	Siltummaiņa gāzes caurules termistors
Th4	Izplūdes gaisa termistors	Izplūdes gaisa termistors
Th5	-	-
Th6	-	-

20-4 Outdoor Unit Status

- Nosakiet āra iekārtas termistora temperatūru.

	SkyAir	VRV
Th1	Āra gaisa termistors	-
Th2	Siltummaiņa termistors	-
Th3	Izplūdes caurules termistors	-
Th4	-	-
Th5	-	-
Th6	-	-

20-5 Forced Fan ON

- Piespiedu kārtā IESLĒDZ katras iekštelpu iekārtas ventilatoru(s).
- Šo funkciju var lietot, lai pārbaudītu, kuras iekštelpu iekārtas numurs ir saistīts ar konkrētu iekštelpu iekārtu.

20-6 Switch Main Sub Controller

- Maina galvenās tālvadības pults un pakārtotās tālvadības pults apzīmējumu.

PIEZĪME

- Mainot galveno/pakārtoto apzīmējumu, nepieciešams IZSLĒGT un vēlreiz IESLĒGT iekārtu.

20-7 Filter Indicator

- Atiestata visu iekštelpu iekārtu filtra rādījuma taimerī.

20-8 Test Filter Auto Clean

- Pārbauda, vai darbojas filtra automātiskā tīrīšana.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir uzstādīts paštīrošais dekoratīvais panelis.
- Kad funkcija Filter Auto Clean ir atspējota (Disable Filter Auto Clean), atverot ekrānu Test Filter Auto Clean, atveras ziņojums "Auto filter clean is disabled".

20-9 Brush/Filter Ind

- Atiestata visu iekštelpu iekārtu filtra rādījuma taimerī.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir uzstādīts paštīrošais dekoratīvais panelis.

20-10 Disable Filter Auto Clean


- Iespējo/atspējo funkcijas Filter Auto Clean darbību.
- Kad funkcija ir atspējota, atverot ekrānu Test Filter Auto Clean un Filter Auto Clean, atveras ziņojums "Auto filter clean is disabled".
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir uzstādīts paštīrošais dekoratīvais panelis.

21. Programmatūras atjaunināšana, izmantojot atjauninātāju

- Tālvadības pults atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no tālvadības pults modeļa.
- Citas valodu pakotnes var instalēt, izmantojot datora USB kabeli (EKPCCAB3) un atjauninātāja programmatūru.
- Priekšnosacījumi.
 - Atjauninātāja programmatūra: lai saņemtu informāciju par pareizo versiju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
 - Datora USB kabelis EKPCCAB3 vai jaunāks: ietver kabelu sistēmu un kabelus 4P344073-1- un 4PW64322-1A (abi ir nepieciešami instalēšanas laikā).

Norādījumi par instalēšanu:


1. Nodrošiniet, lai iekštelpu iekārta būtu izslēgta.
2. Pievienojiet kabelus.
Informāciju par kabelu pievienošanu skatiet attēlā tālāk.
3. Ieslēdziet iekštelpu iekārtu.
4. Datorā palaidiet atjauninātāju.
5. Atveriet logu "Update Procedure Selection". Tālvadības pults programmatūra tiek noteikta automātiski.
6. Filtra lodziņā ievadiet modeļa nosaukumu "BRC" un atlasiet nepieciešamo valodu pakotni.
7. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus (papildus instalēšanas laikā ir nepieciešams kabelis 4P344073-1).

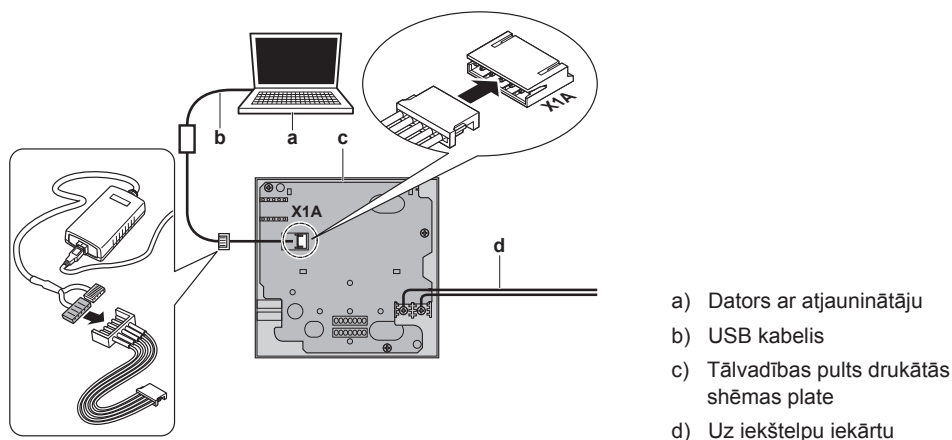


Papildinformācija par pieejamajām valodām ir atrodama šeit: ["13. Language" 28. lpp.](#)

22. Savienojuma shēma

22-1 Parastais izkārtojums

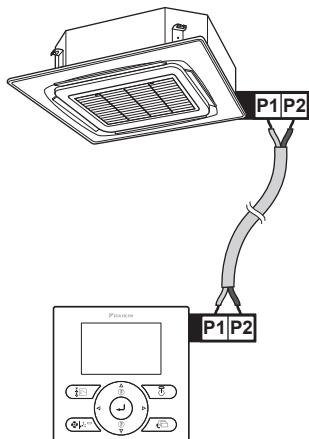


22-2 Parastais izkārtojums grupas vadībai

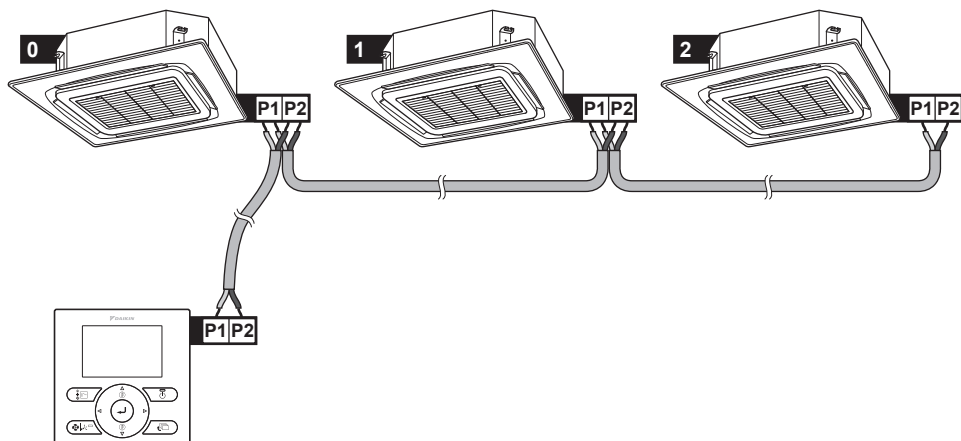


PIEZĪME

- Lai varētu iespējot funkciju Rotation, nepieciešama grupas vadība.
- Kad izmantojat grupas vadību, katrai iekārtai automātiski tiek piešķirta adrese (t. i., iekārtas numuru). Ja funkcija Rotation ir iespējota, šis numurs nosaka maiņas kārtību. Lai uzzinātu par to, kā mainīt iekārtu numuru, sazinieties ar vietējo izplatītāju.


22-3 Grupas vadība: galvenā vadības pults un pakārtotā vadības pults

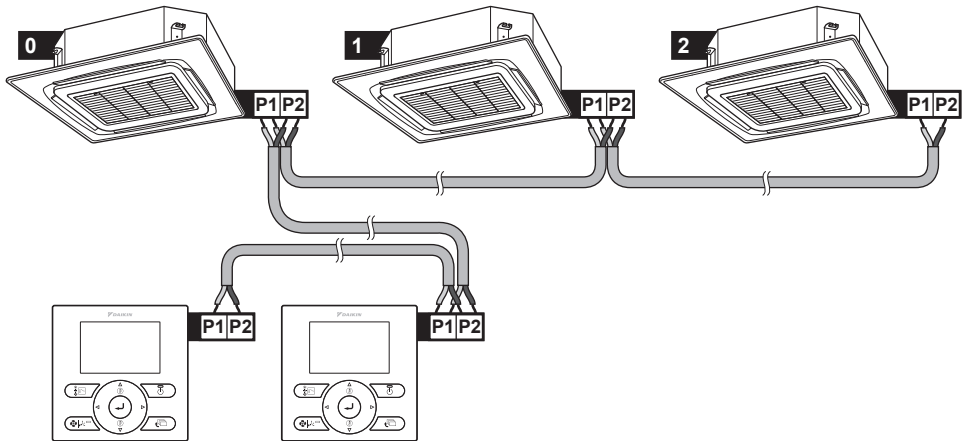

22-4 Grupas vadība: tālvadības pults un digitālās ievades adapteris BRP7A5*

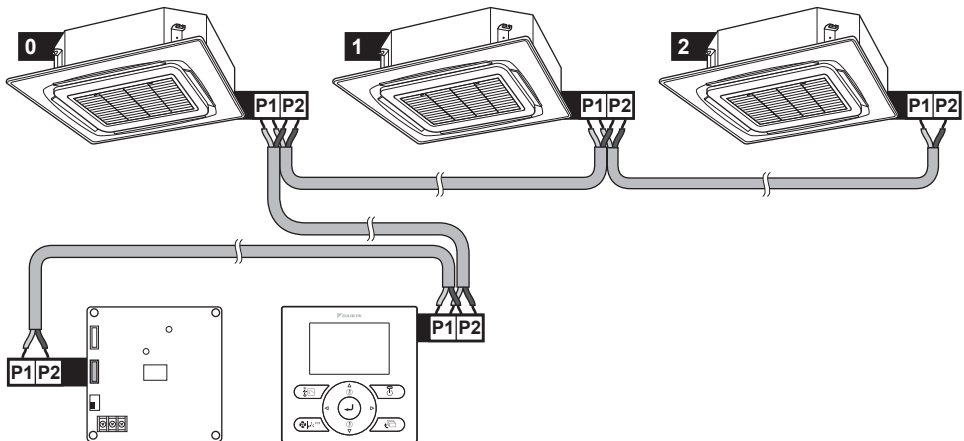

22-5 Tālvadības pults un DIII centrālā vadības iekārta

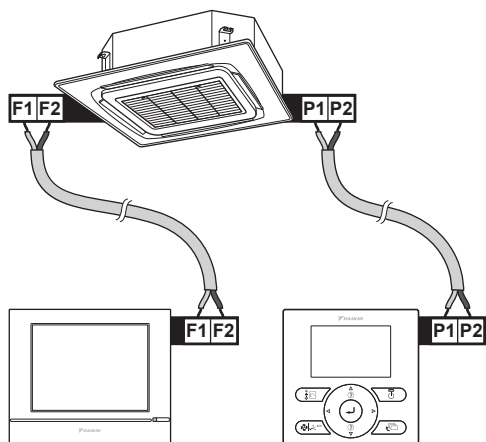

PIEZĪME

Ja tālvadības pults tiek lietota kopā ar DIII centrālo vadības aprīkojumu, tad...

- ... grafika taimera funkcija var būt ierobežota.
- ... nevar iespējot prombūtnes režīmu.

