



Uzstādītāja un lietotāja atsauces rokasgrāmata


Daikin Home Controls telpas termostats – 1

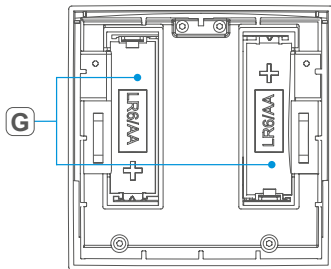


1

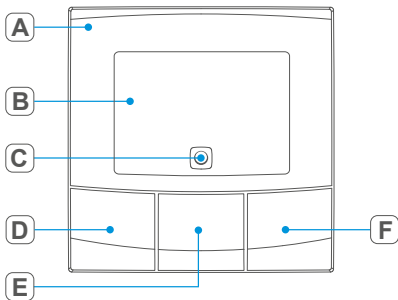


2

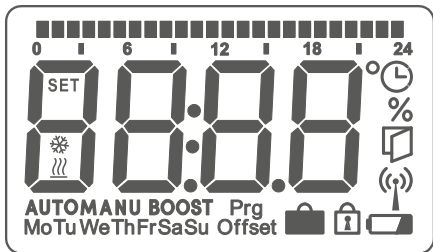


3

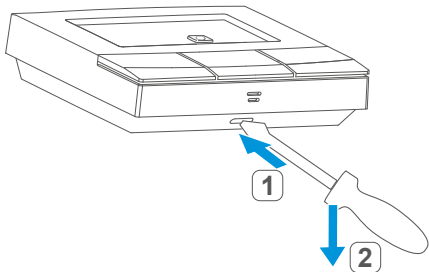


4

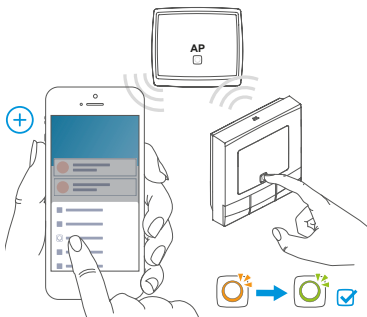


5

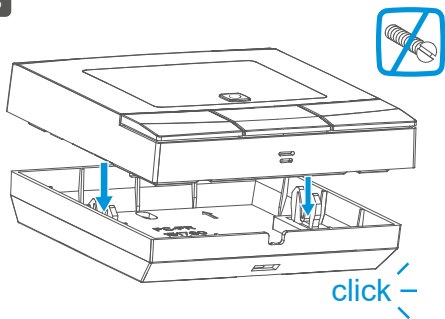


6

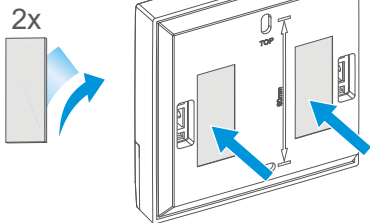

7

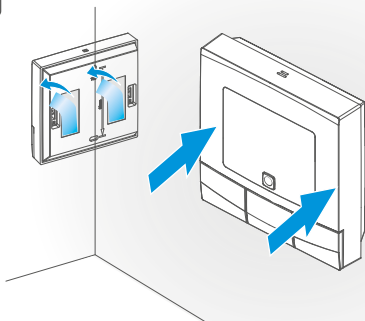



8

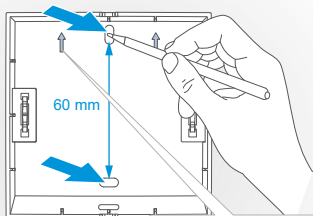


9

X


X

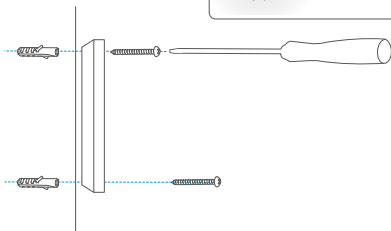


10

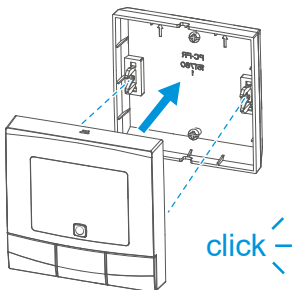


11

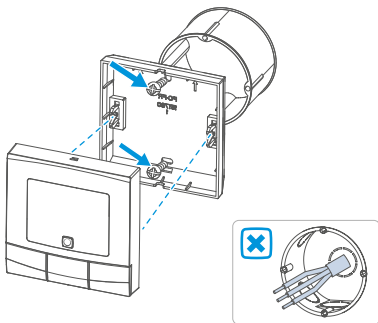


12

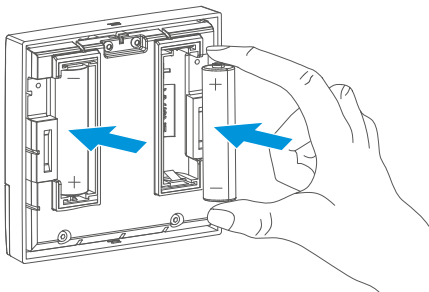


13

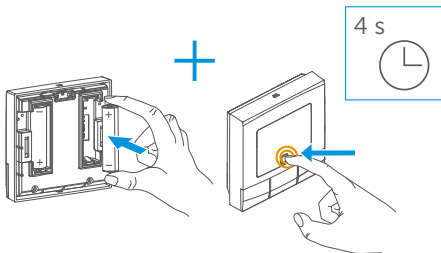

14

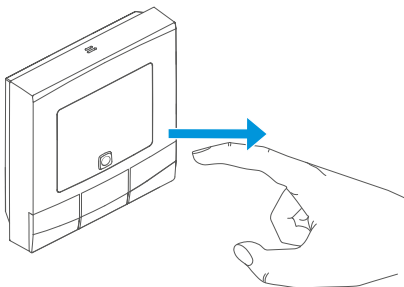

15

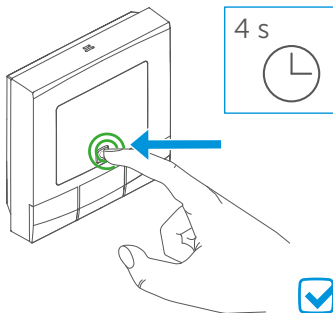

Iepakojuma saturs

Daudzums Apraksts

1	Daikin Home Controls telpas termostats – 1
1	Balstenis stiprināšanai pie sienas
2	Divpusējas līmlentes sloksnes
2	Skrūves 3,0 x 30 mm
2	Dībeļi 5 mm
2	1,5 V LR6/mignon/AA baterijas
1	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata
1	Papildu lapa ar drošības norādījumiem

Dokumentācija © 2022 Daikin Europe N.V., Beļģija

Visas tiesības aizsargātas. Bez izdevēja rakstiskas piekrišanas šo rokasgrāmatu nedrīkst reproducēt nekādā formātā ne pilnībā, ne daļēji, kā arī to nedrīkst pavairot vai rediģēt ar elektroniskiem, mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.

Nav izslēgtas tipogrāfiskas un drukas kļūdas. Tomēr šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija tiek regulāri pārskatīta, un visi nepieciešamie labojumi tiks ieviesti nākamajā izdevumā. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tehniskām vai drukas kļūdām vai to sekām.

Visas preču zīmes un rūpnieciskā īpašuma tiesības ir atzītas.

Drukāts Honkongā.

Tehnikas uzlabojumu dēļ izmaiņas var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma.

4P687364-1
2022.04

Satura rādītājs

1	Informācija par šo rokasgrāmatu.....	13
2	Informācija par bīstamību.....	13
3	Daikin Home Controls	15
4	Funkciju un piederumu pārskats	16
5	Palaišana.....	18
5.1	DHC piederumu pievienošana	18
5.1.1	Savienojuma izveide ar DHC Access Point	18
5.2	Montāža	20
5.2.1	Montāža ar līmlentes sloksnēm	20
5.2.2	Montāža ar skrūvēm	21
5.2.3	Zemapmetuma kārbas montāža	22
6	Konfigurācija.....	24
6.1	Automātiskais režīms	24
6.2	Manuālais režīms	25
6.3	Temperatūras nobīde (pagaidām nav pieejama).....	25
6.4	Grafika programmēšana	25
6.5	Darbības bloķēšana (pagaidām nav pieejama).....	26
6.6	Brīvdienų režīms	26
7	Darbība.....	27
8	Bateriju nomaiņa	28
9	Problēmu novēršana	29
9.1	Izlādējusies baterija.....	29
9.2	Darba cikls	30
9.3	Kļūdu kodi un mirgojošas secības.....	31
10	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	33
11	Apkope un tīrīšana	34

12	Vispārīga informācija par radio darbību	35
13	Tehniskās specifikācijas	36

1 Informācija par šo rokasgrāmatu

Pirms Daikin Home Controls (DHC) piederumu lietošanas, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Saglabājiet rokasgrāmatu, lai vajadzības gadījumā to varētu apskatīt vēlāk. Ja nododat piederumu lietošanai citām personām, nododiet arī šo rokasgrāmatu.

Izmantotie simboli:



Uzmanību!

Tas norāda uz apdraudējumu.



Nemiet vērā:

Šajā sadaļā ir ietverta svarīga papildu informācija.

2 Informācija par bīstamību



Neatveriet piederumu. Tajā nav nevienas daļas, kuras lietotājs var apkopt. Kļūdas gadījumā piederumu jāpārbauda speciālistam.



Drošības un licencēšanas apsvērumu dēļ (CE) neatļauta piederuma maiņa un/vai modifikācija nav atļauta.



Piederumu drīkst darbināt tikai sausā un no putekļiem brīvā vidē, un tam jābūt aizsargātam no mitruma, vibrācijas, saules vai cita veida siltuma starojuma, aukstuma un mehāniskām slodzēm.



Piederums nav rotaļlieta; neļaujiet bērniem ar to spēlēties. Neatstājiēt iepakojuma materiālu mētājamies. Bērna rokās plastmasas plēves/ maisiņi, polistirola gabali u.c. var būt bīstami.



Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par īpašuma bojājumiem vai miesas bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai bīstamības informācijas neievērošanas dēļ. Šādos gadījumos jebkura garantijas prasība tiek dzēsta! Par izrietošiem zaudējumiem mēs neuzņemamies nekādu atbildību!



Piederumu drīkst izmantot tikai dzīvojamās ēkās.



Piederuma izmantošana citiem mērķiem, izņemot šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītos, neietilpst paredzētā lietojuma ietvaros un anulē jebkādu garantiju vai atbildību.



Vienmēr ievērojiet vismaz 50 cm attālumu starp DHC piederumiem.

3 Daikin Home Controls

Šis piederums ir daļa no DHC ekosistēmas un sazinās, izmantojot speciālu bezvadu savienojumu.

Visus sistēmas piederumus var ērti un individuāli konfigurēt, izmantojot ONECTA lietotni. Pieejamās funkcijas, ko nodrošina DHC ekosistēma kopā ar citiem piederumiem, ir aprakstītas DHC lietotnes rokasgrāmatā.

Visus aktuālos tehniskos dokumentus un atjauninājumus var atrast izstrādājuma lapās:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI2BA>



4 Funkciju un piederumu pārskats

DHC telpas termostats nodrošina laika kontrolētu jūsu parasto radiatoru regulēšanu ar DHC radiatora termostatiem vai grīdas apsildes regulēšanu kombinācijā ar DHC grīdas apsildes vadības pultīm un pielāgo apsildes laika periodus jūsu individuālajām vajadzībām.

DHC telpas termostats mēra telpas temperatūru un mitrumu un ik pa laikam pārraida tos uz DHC radiatora termostatiem vai DHC grīdas apsildes vadības pultīm precīzai telpas temperatūras kontrolei.

Izmantojot bezmaksas lietotni, varat ērti vadīt DHC telpas termostatu kombinācijā ar DHC Access Point.

Pateicoties darbībai no baterijām un radio sakariem, DHC telpas termostats ir ļoti elastīgs attiecībā uz uzstādīšanas vietu.

Piederumu pārskats *(skatīt 1. attēlu):*

- (A) Elektroniskais bloks (termostats)
- (B) Displejs
- (C) Sistēmas poga un gaismas diode
- (D) Mīnusa poga
- (E) Izvēlnes/pastiprināšanas poga
- (F) Plusa poga
- (G) Bateriju nodalījums

Displeja apskats (skatiet 2. attēlu):

°C Iestatītā vērtība/faktiskā temperatūra



Atvērtā loga simbols



Baterijas simbols



Radio raidīšana

BOOST

Pastiprināšanas funkcija

MANU

Manuālais režīms*

AUTO

Automātiskais režīms*



Brīvdienų režīms*



Apsilde



Dzesēšana



Darbības bloķēšana*

SET

Temperatūras iestatītā vērtība



Laika periodu pārskats



Datums un laiks

Offset

Temperatūras nobīde*

Prg

Grafika programmēšana*

MoTuWeThFrSaSu Nedēļas dienas

* skat. "6 Konfigurācija" 24. lappusē

5 Palaišana

5.1 DHC piederumu pievienošana



Pirms pievienošanas sākšanas citiem piederumiem izlasiet visu šo sadaļu.

Lai integrētu DHC telpas termostatu savā ekosistēmā un ļautu tai sazināties ar citiem piederumiem, tie vispirms ir jāpievieno.

Varat savienot DHC telpas termostatu ar DHC Access Point, izmantojot ONECTA lietotni. Ir iespējams arī izveidot tiešu savienojumu ar citiem DHC piederumiem. Papildinformāciju par tiešo savienojumu skatiet DHC lietotnes rokasgrāmatā.

5.1.1 Savienojuma izveide ar DHC Access Point



Vispirms iestatiet savu DHC Access Point, izmantojot ONECTA lietotni, lai jūsu sistēmā iespējotu citu DHC piederumu darbību. Papildinformāciju skatiet DHC Access Point rokasgrāmatā.



Pēc DHC telpas termostata savienošanas ar DHC Access Point DHC telpas termostata izvēlne tiks paslēpta, un iestatījumus varēs pielāgot tikai no ONECTA lietotnes.

Lai DHC telpas termostatu pievienotu DHC Access Point, rīkojieties šādi:

1. Atveriet lietotni ONECTA.
2. Noklikšķiniet uz plusa simbola (+).
3. Atlasiet izvēlnes vienumu **Pievienot Daikin Home Controls**.
4. Atlasiet **Pievienot DHC piederumu** (*skatiet 4. attēlu*).
5. Atveriet bateriju nodalījumu **(G)**, izmantojot plakano skrūvgriezi, lai atbrīvotu sienas montāžas plāksni (*skatiet 3. attēlu*).
6. Noņemiet izolācijas sloksni no bateriju nodalījuma.
» Savienojuma režīms paliek aktivizēts 3 minūtes.



Varat manuāli sākt savienojuma režīmu vēl 3 minūtes, īsi nospiežot sistēmas pogu **(C)** (*skatiet 4. attēlu*).

7. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

5.2 Montāža



Pirms piederuma montāžas sākšanas izlasiet visu šo sadaļu.

DHC telpas termostatu pie sienas varat piestiprināt, izmantojot:

- komplektācijā iekļautās divpusējas līmlentes sloksnes vai
- komplektācijā iekļautās skrūves.

Varat uzstādīt DHC telpas termostatu arī zemapmetuma kārbā.

5.2.1 Montāža ar līmlentes sloksnēm

Lai uzstādītu DHC telpas termostatu, izmantojot līmlentes sloksnes, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties uzstādīšanas vietu.



Pārliecinieties, ka montāžas virsma ir gluda, cieta, netraucēta, bez putekļiem, taukiem un šķīdinātājiem, kā arī nav pārāk auksta, lai varētu nodrošināt ilgstošu adhēziju.

2. Ievietojiet elektronisko bloku **(A)** sienas montāžas plāksnē (*skatiet 5. attēlu*). Pārliecinieties, ka elektroniskais bloks pareizi nofiksējas sienas montāžas plāksnē.
3. Piestipriniet līmlentes sloksnes sienas montāžas plāksnes aizmugurē paredzētajā vietā. Jums

ir jābūt iespējai nolasīt burtus ("TOP") uz aizmugurējās puses (*skatiet 6. attēlu*).

4. Noņemiet aizsargplēvi no līmlentes sloksnēm (*skatiet 7. attēlu*).
5. Piespiediet saliktā DHC telpas termostata aizmuguri pie sienas (*skatiet 7. attēlu*).

5.2.2 Montāža ar skrūvēm

Lai uzstādītu DHC telpas termostatu, izmantojot skrūves, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties uzstādīšanas vietu.



Pārliedzinieties, vai šajā vietā sienā neplūst elektrība vai neatrodas līdzīgas līnijas!

2. Izvietojiet sienas montāžas plāksni vēlamajā vietā uz sienas. Pārliedzinieties, ka bultiņas sienas montāžas plāksnes aizmugurē ir vērstas uz augšu (*skatiet 8. attēlu*).
3. Izmantojiet pildspalvu, lai atbilstoši sienas montāžas plāksnei uz sienas atzīmētu divu skrūvju caurumu pozīcijas ar 60 mm attālumu (*skatiet 8. attēlu*).
4. Izurbiet atzīmētos caurumus (*skatiet 9. attēlu*).



Ja strādājat ar akmens sienu, izurbiet atzīmētos 5 mm caurumus un ievietojiet komplektācijā iekļautos dībeļus. Ja strādājat ar koka sienu, varat iepriekš izurbt 1,5 mm caurumus, lai būtu vieglāk ievietotu skrūves.

5. Izmantojiet komplektācijā iekļautās skrūves un dībeļus, lai nostiprinātu sienas montāžas plāksni pie sienas (*skatiet 9. attēlu*).
6. Ievietojiet elektronisko bloku **(A)** sienas montāžas plāksnē (*skatiet 10. attēlu*). Pārliecinieties, ka elektroniskais bloks pareizi nofiksējas sienas montāžas plāksnē.

5.2.3 Zemapmetuma kārbas montāža

Varat uzstādīt DHC telpas termostatu zemapmetuma kārbā, izmantojot skrūvju caurumus (*skatiet 11. attēlu*).



Ja piederums ir uzstādīts zemapmetuma kārbā, var nebūt atklātu vada galu.



Ja ir jāveic izmaiņas vai jāveic darbi mājas instalācijā (piemēram, pagarinājums, slēdžu vai kontaktligzdu ieliktnu apvads) vai zemsprieguma sadalītājā, lai montētu vai uzstādītu piederumu, jāņem vērā šādi drošības norādījumi:



Uzstādīt drīkst tikai personas ar atbilstošām elektrotehniskajām zināšanām un pieredzi!*

Nepareiza uzstādīšana var apdraudēt jūsu un citu elektrosistēmas lietotāju dzīvības. Nepareiza uzstādīšana nozīmē arī to, ka jūs riskējat nodarīt nopietnus īpašuma bojājumus, piem., ugunsgrēka dēļ. Jūs varat būt personiski

atbildīgs traumu vai īpašuma bojājumu gadījumā.
Sazinieties ar elektromontieri!

***Uzstādīšanai nepieciešamas speciālas zināšanas:**

Uzstādīšanas laikā īpaši svarīgas ir šādas speciālistu zināšanas:

- Jāizmanto "5 drošības noteikumi": Atvienot no elektrotīkla; Aizsargāt no atkārtotas ieslēgšanas; Pārbaudīt, vai sistēma ir atslēgta; Zemējums un ģssavienojums; Nosegt vai norobežot blakus esošās spriegumaktīvās daļas;
- Izvēlēties piemērotus instrumentus, mēraparatūru un, ja nepieciešams, individuālos drošības līdzekļus;
- Mērījumu rezultātu izvērtēšana;
- Elektroinstalācijas materiāla izvēle slēgšanas apstākļu nodrošināšanai;
- IP aizsardzības veidi;
- Elektroinstalācijas materiāla uzstādīšana;
- Piegādes tīkla veids (TN sistēma, IT sistēma, TT sistēma) un no tā izrietošie savienojuma nosacījumi (klasiskā nulles balansēšana, aizsargzemējums, nepieciešamie papildu pasākumi utt.).

6 Konfigurācija

Piederuma konfigurāciju var pilnībā iestatīt ONECTA lietotnē. Papildinformāciju par piederuma konfigurēšanu, neizmantojot DHC Access Point, skatiet DHC lietotnes rokasgrāmatā.

Var pielāgot šādus režīmus un iestatījumus:

6.1	AUTO	Automātiskais režīms
6.2	MANU	Manuālais režīms
6.3	Offset	Temperatūras nobīde (pagaidām nav pieejama)
6.4	Prg	Grafika programmēšana
6.5		Darbības bloķēšana (pagaidām nav pieejama)
6.6		Brīvdienų režīms

6.1 Automātiskais režīms

Automātiskajā režīmā temperatūra tiek kontrolēta saskaņā ar iestatīto grafiku. Manuālās izmaiņas tiek aktivizētas līdz nākamajam punktam, kurā mainās grafiks. Pēc tam definētais grafiks tiks atkal aktivizēts.

6.2 Manuālais režīms

Manuālajā režīmā temperatūra tiek kontrolēta saskaņā ar pašreizējo iestatīto temperatūru, izmantojot spiedpogas **(D + F)**. Temperatūra paliek aktivizēta līdz nākamajai manuālajai maiņai.

6.3 Temperatūras nobīde (pagaidām nav pieejama)

Tā kā temperatūra tiek mērīta ar DHC telpas termostatu, temperatūras sadalījums telpā var atšķirties. Lai to pielāgotu, var iestatīt temperatūras nobīdi $\pm 3,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ja ir iestatīta nominālā temperatūra, piemēram, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, bet telpā uzrādās tikai $18\text{ }^{\circ}\text{C}$, ir nepieciešams iestatīt nobīdi $-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Rūpnīcas iestatījumos ir iestatīta temperatūras nobīde $0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Šis iestatījums pagaidām nav pieejams ONECTA lietotnē, un to pašlaik nevar mainīt.

6.4 Grafika programmēšana

Jūs varat izveidot grafiku ar laika periodiem apsildei un dzesēšanai atbilstoši savām personīgajām vajadzībām. Papildinformāciju skatiet DHC lietotnes rokasgrāmatā.

6.5 Darbības bloķēšana (pagaidām nav pieejama)

Piederuma darbību var bloķēt, lai izvairītos no iestatījumu nejaušas maiņas (piemēram, netīšas pieskaršanās rezultātā).



Šis iestatījums pagaidām nav pieejams ONECTA lietotnē, un to pašlaik nevar mainīt.

6.6 Brīvdienų režīms

Brīvdienų režīmu var aktivizēt ONECTA lietotnē. Tas pārslēgs jūsu sistēmu gaidstāves režīmā. Brīvdienų režīms tiek vizuāli parādīts jūsu Daikin Altherma un gaisa kondicionēšanas iekārtās lietotnē ONECTA.

Papildinformāciju skatiet DHC lietotnes rokasgrāmatā.

7 Darbība

Pēc DHC telpas termostata pievienošanas un uzstādīšanas vienkāršas darbības ir pieejamas tieši piederumā.

- **Temperatūra:** Piespiediet plusa un mīnusa pogas (**D + F**), lai manuāli mainītu temperatūru. Automātiskajā režīmā manuālās izmaiņas tiek aktivizētas līdz nākamajam punktam, kurā mainās grafiks. Pēc tam definētais grafiks tiks atkal aktivizēts. Manuālajā režīmā temperatūra paliek aktivizēta līdz nākamajai manuālajai maiņai.
- **Pastiprināšanas funkcija:** Īsi piespiediet pastiprināšanas pogu (**E**), lai aktivizētu pastiprināšanas funkciju. Pastiprināšanas funkcija ātri uzsildīs radiatoru, atverot vārstu.

8 Bateriju nomaiņa

Ja parādās tukšu bateriju simbols () , nomainiet izlietotās baterijas pret divām jaunām LR6/mignon/AA baterijām. Jums ir jāievēro bateriju pareiza polaritāte.

Lai nomainītu piederuma baterijas, rīkojieties šādi:

1. Pēc uzstādīšanas elektronisko bloku (**A**) var viegli izvilkēt no sienas montāžas plāksnes. Satveriet elektroniskā bloka malas un izvelciet to no sienas montāžas plāksnes.
2. Apgrieziet elektronisko bloku otrādi, lai nomainītu baterijas.
3. Ievietojiet divas jaunas 1,5 V LR6/mignon/AA baterijas. Pārliedzinieties, ka baterijas ievietojāt pareizi (*skatiet 12. attēlu*).
4. Ievietojiet elektronisko bloku atpakaļ sienas montāžas plāksnē (*skatiet 10. attēlu*).
5. Ievietojot baterijas, pievērsiet uzmanību gaismas diodes mirgojošajiem signāliem (skat. „9.3 Kļūdu kodi un mirgojošas secības“ 31. lappusē).

Pēc bateriju ievietošanas piederums veiks pašpārbaudi (apmēram 2 sekundes). Pēc tam tiek veikta inicializēšana. Gaismas diode iedegsies oranžā un zaļā krāsā, norādot uz to, ka inicializēšana ir pabeigta.



Uzmanību! Ja baterija netiek nomainīta pareizi, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu. Nekad neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas. Nemetiet baterijas ugunī. Nepakļaujiet baterijas pārmērīga karstuma iedarbībai. Neizveidojiet baterijām īssavienojumu. To darot, pastāv sprādziena risks.



Izlietotās baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem! Tā vietā tos nogādājiēt vietējā bateriju utilizācijas punktā.

9 Problēmu novēršana

9.1 Izlādējusies baterija

Ja sprieguma līmenis to atļauj, piederums būs gatavs darbam pat tad, ja baterijas spriegums ir zems. Atkarībā no konkrētās slodzes var būt iespējams atkārtoti nosūtīt pārraides, tiklīdz baterijām ir dots īss atjaunošanās periods. Ja pārraides laikā spriegums nokrītas pārāk zemu, uz piederuma tiks parādīts tukšas baterijas simbols () un atbilstošais kļūdas kods (skat. “9.3 Kļūdu kodi un mirgojošas secības” 31. lappusē). Šādā gadījumā nomainiet tukšas baterijas pret divām jaunām baterijām (skat. “8 Bateriju nomaiņa” 28. lappusē).

9.2 Darba cikls

Bezvadu DHC piederumi darbojas šādās frekvenču joslās:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Lai nodrošinātu visu šajā diapazonā strādājošo ierīču darbību, ar likumu ir jāierobežo ierīču pārraides laiks. Pārraides laika ierobežošana samazina traucējumu risku.

"Darba cikls" ir maksimālais pārraides laiks. Tā ir laika attiecība, ko ierīce aktīvi pārraida salīdzinājumā ar mērīšanas periodu (1 stunda), un to izsaka procentos no 1 stundas.

Ja tiek sasniegts kopējais atļautais pārraides laiks, DHC piederums pārtrauks pārraidi, līdz tiks sasniegts laika ierobežojums.

Piemēram, ja ierīces darba cikla ierobežojums ir 1%, tai ir atļauts pārraidīt tikai 36 sekundes 1 stundā. Pēc tam tas pārtrauks pārraidi, līdz tiks sasniegts 1 stundas ierobežojums.

DHC piederumi pilnībā atbilst šim ierobežojumam un izmanto 2 frekvenču joslas ar darba ciklu attiecīgi 1% un 10%.

Normālas DHC piederumu darbības laikā šis ierobežojums parasti netiek sasniegts. Tomēr ir iespējams, ka ierobežojums tiek sasniegts palaišanas vai sistēmas jaunas instalēšanas laikā. Šajā gadījumā piederuma gaismas diode iedegas sarkanā krāsā. Tas var nereaģēt īsu laiku (maks. 1 stundu), līdz ir beidzies pārraides laika ierobežojums. Pēc šī perioda tas atkal darbosies normāli.

9.3 Kļūdu kodi un mirgojošas secības

Kļūda un mirgojoši kodi	Nozīme	Risinājums
Baterijas simbols ()	Baterijas spriegums ir pārāk zems	Nomainiet piederuma baterijas (skat. "8 Bateriju nomaiņa" 28. lappusē).
Antenas simbols mirgo ()	Sakaru problēma ar DHC Access Point vai pieslēgto piederumu	Pārbaudiet savienojumu ar DHC Access Point vai pieslēgto piederumu.
Slēdzenes simbols ()	Darbības bloķēšana aktivizēta	Deaktivizējiet darbības bloķēšanu, izmantojot lietotni vai izvēlni.
Mirgo īsi oranžā krāsā	Radio pārraide/pārraidīšanas mēģinājums/datu pārraide	Gaidiet, līdz pārraide ir pabeigta.
1x ilgs zaļš apgaismojums	Darbība apstiprināta	Turpināt darbību.

Kļūda un mirgojoši kodi	Nozīme	Risinājums
Mirgo īsi oranžā krāsā (ik pēc 10 sekundēm)	Savienojuma režīms ir aktīvs	Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu piederumu (skat. "5.1 DHC piederumu pievienošana" 18. lappusē).
Īss oranžs apgaismojums (pēc zaļā vai sarkanā apstiprinājuma)	Baterijas ir tukšas	Nomainiet baterijas (skat. "8 Bateriju nomaiņa" 28. lappusē).
1x ilgš sarkans apgaismojums	Pārtraide/darbība neizdevās vai ir sasniegts darba cikla ierobežojums	Mēģiniet vēlreiz (skatiet "9.2 Darba cikls" 30. lappusē).
6x mirgo ilgi sarkanā krāsā	Piederums bojāts	Sazinieties ar savu tālākpārdevēju.
1x oranžs un 1x zaļš apgaismojums (pēc bateriju ievietošanas)	Pārbaudes gaismas diode	Kad pārbaudes gaismas diode ir apstājusies, varat turpināt.

10 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana



Piederuma rūpnīcas iestatījumus var atjaunot. Ja to izdarīsiet, zaudēsiet visus iestatījumus.

Lai atjaunotu piederuma rūpnīcas iestatījumus, rīkojieties šādi:

1. Pēc uzstādīšanas elektronisko bloku (**A**) var viegli izvilkt no sienas montāžas plāksnes. Satveriet elektroniskā bloka malas un izvelciet to no sienas montāžas plāksnes.
2. Izņemiet bateriju.
3. Vēlreiz ievietojiet bateriju un vienlaikus spiediet sistēmas pogu (**C**), līdz gaismas diode sāks ātri mirgot oranžā krāsā (*skatiet 13. attēlu*).
4. Atlaidiet sistēmas pogu (*skatiet 14. attēlu*).
5. Vēlreiz ilgi spiediet sistēma pogu (**C**), līdz gaismas diode iedegsies zaļā krāsā (*skatiet 15. attēlu*).
6. Lai pabeigtu procedūru, atlaidiet sistēmas pogu.
» Piederums veiks restartēšanu.

11 Apkope un tīrīšana



Piederumam nav jāveic nekāda apkope, izņemot bateriju nomaiņu, kad tas ir nepieciešams. Jebkuru remontdarbu veikšanai lūdziet speciālista palīdzību.

Notīriet piederumu, izmantojot mīkstu, neplūksnu drānu, kas ir tīra un sausa. Varat nedaudz samitrināt drānu ar remdenu ūdeni, lai noņemtu noturīgākus nospiedumus. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kas satur šķīdinātājus, jo tie var izraisīt plastmasas korpusa un etiķetes koroziju.

12 Vispārīga informācija par radio darbību

Radio pārraide tiek veikta pa neekskluzīvu pārraides ceļu, kas nozīmē, ka pastāv traucējumu rašanās iespēja. Traucējumus var izraisīt arī pārslēgšanas darbības, elektromotori vai bojātas elektriskās ierīces.



Pārraides diapazons ēkās var ievērojami atšķirties no tā, kas pieejams brīvā dabā. Papildus pārraides jaudai un uztvērēja uztveršanas īpašībām svarīga loma ir vides faktoriem, piemēram, mitrumam tuvumā, kā arī uz vietas esošajiem strukturālajiem/pārbaudes apstākļiem.

Ar šo Daikin Europe N.V. paziņo, ka DHC EKRCTRD12BA tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Originālā atbilstības deklarācija ir pieejama EKRCTRD12BA izstrādājumu lapās.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD12BA>



13 Tehniskās specifikācijas

Ierīces nosaukums:	EKRCTRDI2BA
Padeves spriegums:	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Strāvas patēriņš:	40 mA maks.
Akumulatora darbības laiks (tip.):	5 gadi
Aizsardzības klase:	IP20
Piesārņojuma pakāpe:	2
Apkārtējās vides temperatūra:	no 0 līdz 50°C
Izmēri (P x A x Dz):	85 x 85 x 22 mm
Svars:	140 g (ar baterijām)
Radio frekvences josla:	
F1:	868,0-868,60 MHz
F2:	869,4-869,65 MHz
Maksimālā izstarotā jauda:	10 dBm
Uztvērēja kategorija:	SRD 2. kategorija
Tip. Atklātās zonas RF diapazons:	250 m
Darba cikls:	
F1:	< 1% stundā
F2:	< 10% stundā
Ekspluatācijas metode:	Tips 1
Programmatūras klase:	A

Var tikt veiktas tehniskās izmaiņas.

Norādījumi par atbrīvošanos



Neizmetiet ierīci kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem! Elektroniskā iekārta ir jāizmet vietējos elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Informācija par atbilstību



CE zīme ir bezmaksas tirdzniecības zīme, kas adresēta tikai iestādēm un neietver nekādu īpašumtiesību garantiju.



Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar savu specializēto izplatītāju.

Lejupielādējiet lietotni ONECTA bez maksas!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium