


Uzstādītāja uzzīņu grāmata

Onecta lietotnes adapters

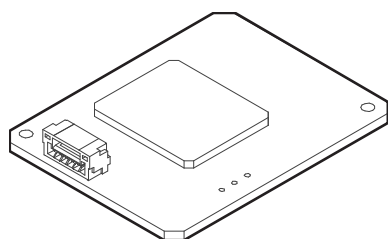

Saturs

1	Par šo dokumentu	3
2	Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam	4
3	Par adapteru	5
3.1	Galvenie parametri	5
3.2	Saderība.....	6
4	Informācija par iepakojumu	7
4.1	Adaptera izpakošana.....	7
5	Uzstādīšana	8
5.1	Adaptera uzstādīšanas drošības noteikumi.....	8
5.2	Uzstādīšanas vietas sagatavošana	8
5.2.1	Prasības uzstādīšanas vietai	8
5.3	Elektroinstalācijas pievienošana.....	9
5.3.1	Elektrisko savienojumu apskats	9
5.3.2	Adaptera savienošana ar bloku	9
5.4	Adaptera uzstādīšana.....	9
5.4.1	Adaptera uzstādīšana	9
6	Bezvadu LAN savienojums	11
6.1	Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi.....	11
6.2	ONECTA lietotnes uzstādīšana.....	11
6.3	Bezvadu savienojuma izveidošana	11
6.3.1	Bezvadu LAN savienojuma statusa apstiprināšana.....	12
6.3.2	Bezvadu LAN savienošana ar jūsu mājas tīklu.....	13
6.3.3	Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate.....	13
6.3.4	Bezvadu LAN savienojuma izslēgšana	14
7	Nodošana lietotājam	15
8	Problēmu novēršana	16
8.1	Pārskats: problēmu novēršana	16
8.1.1	Pazīme: Adapters NEREAGĒ uz mijiedarbību ar iekštelpu bloku.....	16
9	Likvidēšana	17

1 Par šo dokumentu

Mērķauditorija

Pilnvaroti uzstādītāji

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

▪ Vispārējie drošības noteikumi:

- Izlasiet šos drošības noteikumus pirms uzstādīšanas
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

▪ Uzstādīšanas rokasgrāmata:

- Uzstādīšanas instrukcija
- Formāts: uz papīra (komplektā)

▪ Uzstādītāja uzziņu grāmata:

- Uzstādīšanas instrukcija, konfigurēšana, lietojuma vadlīnijas...
- Formāts: Elektroniskās datnes vietnē <https://www.daikin.eu>. Izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍, lai atrastu savu modeli.

▪ Atbilstības deklarācija:



INFORMĀCIJA

Sīkāka informācija par specifikācijām, iestatīšanas metodes, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, padomi par traucējumu novēršanu un šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir pieejama interneta vietnē app.daikineurope.com.



Komplektā iekļautās dokumentācijas jaunākās pārskatītās versijas var būt pieejamas reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai no jūsu izplatītāja.

Originālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo dokumentu tulkojumi.

2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

Uzstādīšana (skatīt "5 Uzstādīšana" [► 8])



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

- Pirms adaptera uzstādīšanas izslēdziet strāvas padevi.
- Ar adapteru NEDRĪKST rīkotos ar mitrām rokām.
- NEDRĪKST pieļaut adaptera samirkšanu.
- Adapteru NEDRĪKST izjaukt, modificēt vai labot.
- Lai atvienotu savienotājkabelli, satveriet savienotāju.
- IZSLĒDZIET strāvas padevi, ja adapters sabojājas.



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

NEIESLĒDZIET strāvas padevi, pirms neesat pievienojis visus vadus, aizvēris adapteri un uzstādījis to iekšējā blokā.



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms adaptera atvēršanas IZSLĒDZIET strāvas padevi iekštelpu blokam.


Nodošana lietotājam (skatīt "7 Nodošana lietotājam" [► 15])



BRIESMAS!

- Adapteru NEDRĪKST izjaukt, modificēt vai labot. Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ievainojumus.
- NEDRĪKST pieļaut adaptera samirkšanu vai citādi to lietot, rīkojoties ar ūdeni. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- NEIZMANTOJIET adapteru medicīniskās aparātūras, kā arī tādu personu tuvumā, kas lieto sirds elektrokardio stimulatorus vai defibrilatorus. Tas var izraisīt dzīvībai bīstamus elektromagnētiskos traucējumus.
- NEIZMANTOJIET adapteru automātiskās vadības ierīču, piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības signalizācijas, tuvumā. Tas var izraisīt negadījumus aparātūras nepareizas darbības dēļ.
- Ja no adaptera nāk neparasta smaka vai skaņa, tas pārkarst vai no tā izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet iekštelpu bloku no barošanas avota. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku vai darbības traucējumus. Ja tā notiek, konsultējieties ar izplatītāju.
- Ja adapters nokrīt zemē vai tiek sabojāts, atvienojiet iekštelpu bloku no barošanas avota. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku vai darbības traucējumus. Ja tā notiek, konsultējieties ar izplatītāju.

3 Par adapteru

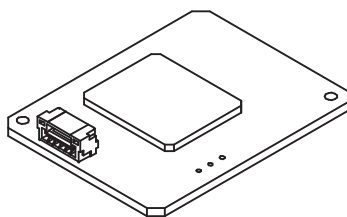

3.1 Galvenie parametri

Parametrs	Vērtība
Radio tips	Raiduztvērējs
Darbības frekvence	2412 MHz~2472 MHz
Modulācija	DSSS , OFDM
Frekvenču diapazons un kanālu intervāls	20 MHz un 5 MHz
Antenas tips	Apgrieztā F antena
Antenas pastiprinājums	1,6 dBi
Takts frekvence (maksimālā)	40 MHz
Darba temperatūra	-10°C ~ +60°C
Uztvērēja kategorija	1. kategorija

3.2 Saderība

Pārliecinieties, ka iekštelpu bloks ir saderīgs ar adapteru. Lai iegūtu jaunāko informāciju par adaptera un saderīgo bloku uzstādīšanu, apmeklējiet vietni app.daikineurope.com.


4 Informācija par iepakojumu

Nemiet vērā tālāk norādīto:


- Pēc piegādes IR JĀPĀRBAUDA, vai iekārta nav bojāta un ir pilnā komplektācijā. Par jebkādiem bojājumiem vai trūkstošām daļām ir nekavējoties JĀZIŅO piegādātāja pretenziju aģentam.
- Iekārtu tās oriģinālajā iepakojumā nogādājiēt pēc iespējas tuvāk tās galīgās uzstādīšanas vietai, lai neradītu no transportēšanas bojājumiem.
- Savlaicīgi sagatavojiet ceļu, pa kuru plānojat ienest iekārtu uz tās galīgās uzstādīšanas vietu.

4.1 Adaptera izpakošana

1 Atveriet kārbu.

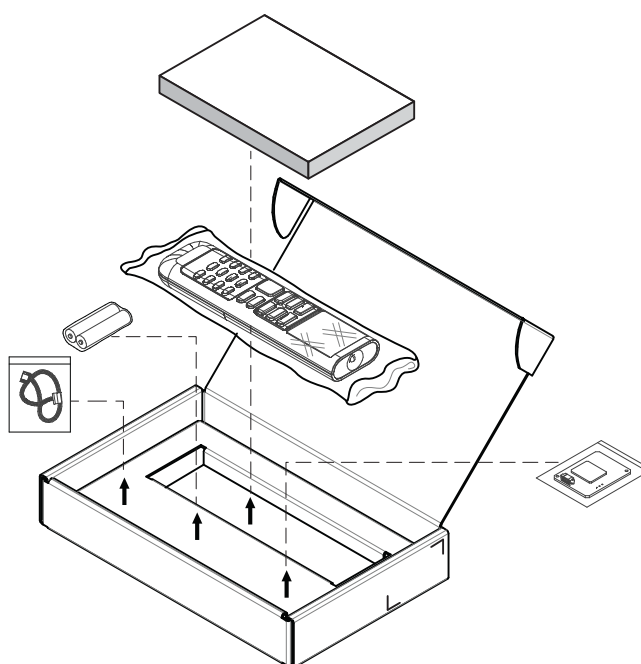

2 Atdaliet piederumus.

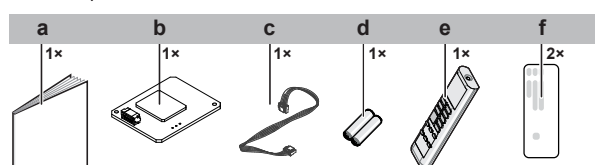

- a** Uzstādīšanas rokasgrāmata
- b** ONECTA Lietotnes adapters
- c** Savienotājkabelis
- d** Sausā (sārma) baterija AAA.LR03 lietotāja saskarnes ierīcei
- e** Bezvadu tālvadības pults (lietotāja saskarnes ierīce)
- f** Uzlīme ar sērijas numuru (SSID , KEY)

5 Uzstādīšana

5.1 Adaptera uzstādīšanas drošības noteikumi

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

- Pirms adaptera uzstādīšanas izslēdziet strāvas padevi.
- Ar adapteru NEDRĪKST rīkoties ar mitrām rokām.
- NEDRĪKST pieļaut adaptera samirkšanu.
- Adapteru NEDRĪKST izjaukt, modificēt vai labot.
- Lai atvienotu savienotājkabeļi, satveriet savienotāju.
- IZSLĒDZIET strāvas padevi, ja adapters sabojājas.

5.2 Uzstādīšanas vietas sagatavošana

Izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kurā var ienest un iznest ierīci no objekta.

NEUZSTĀDIET ierīci vietās, kas bieži tiek izmantota kā darba vieta. Būvdarbu (piemēram, slīpēšanas darbu) gadījumā, kad tiek rādīts liels daudzums putekļu, ierīce ir JĀAPSEDZ.

5.2.1 Prasības uzstādīšanas vietai

Adapters ir paredzēts uzstādīšanai iekštelpu blokam tikai sausās iekšējās telpās.


Adapteru NEDRĪKST uzstādīt šādās vietās:

- Vietās, kur tā nav pasargāta no tiešas saules gaismas.
- Tuvu pie siltuma avotiem.
- Vietās, kur tas nav pasargāts no ūdens tvaika.
- Vietās, kur tas nav pasargāts no mašīnēļļas tvaikiem.

5.3 Elektroinstalācijas pievienošana

5.3.1 Elektrisko savienojumu apskats


BRP069C47

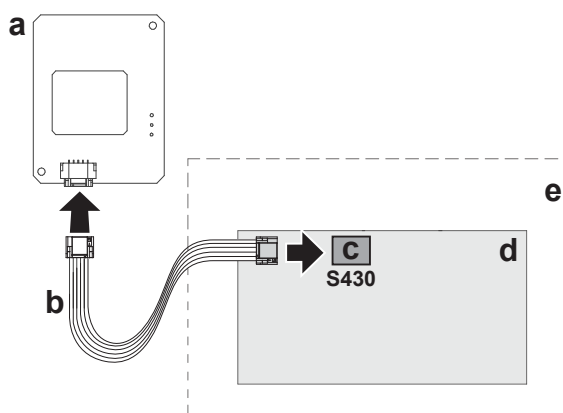

- a** ONECTA lietotnes adapters
- b** Savienotājkabelis
- c** PCB pieslēgvietā S430
- d** Iekšējais bloks PCB
- e** Iekšējais bloks

5.3.2 Adaptera savienošana ar bloku

- 1** Iekšējā bloka sānu savienotāju pievienojiet iekšējā bloka PCB pieslēgvietai.
- 2** Savienojiet adaptera sānu savienotāju ar adapteru.

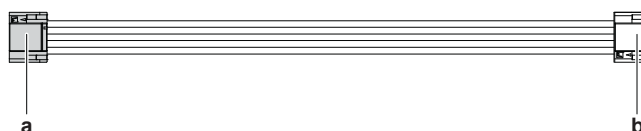


- a** Iekšējā bloka sānu savienotājs S430
- b** Adaptera sānu savienotājs


5.4 Adaptera uzstādīšana

5.4.1 Adaptera uzstādīšana

- 1** Pielieciet adapteri pie elektrības sadales kārbas, kā parādīts tālāk. (Par to, kā atvērt iekšējā bloku, skatiet iekšējā bloka uzstādīšanas rokasgrāmatā.)

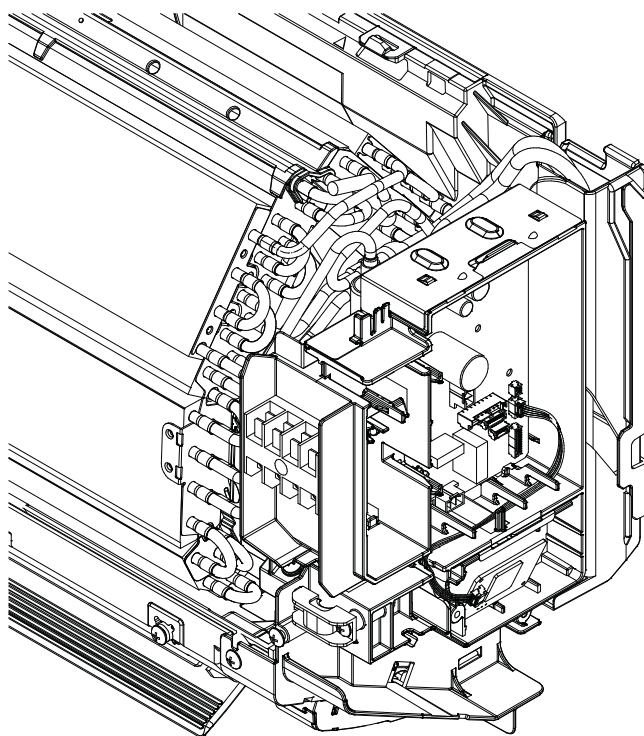

- 2 Iebīdiet adapteru zem elektrības sadales kārbas fiksatora izciļņa, kā parādīts tālāk.

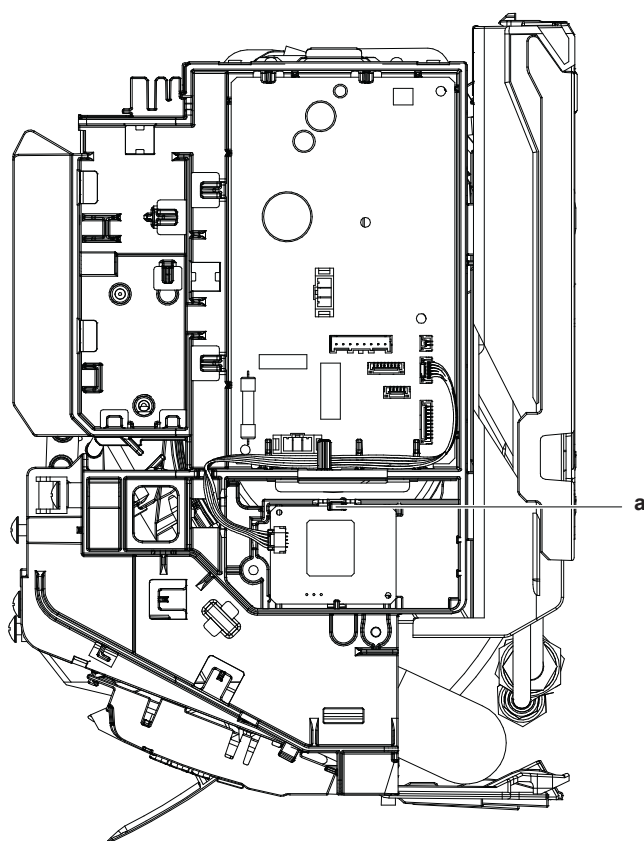

a Elektrības sadales kārbas fiksators

6 Bezvadu LAN savienojums

Klienta pienākums ir nodrošināt tālāk minēto:

- Viedtālrunis vai planšete ar minimāli atbalstīto Android vai iOS versiju, kas norādīta vietnē app.daikineurope.com.
- Interneta pieslēgums un sakaru ierīce, piemēram, modems, maršrutētājs u.tml.
- Bezvadu LAN piekļuves punkts
- Uzstādīta bezmaksas ONECTA lietotne.


6.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi

NEDRĪKST lietot blakus:

- **Medicīnas iekārtām.** Piemēram, blakus cilvēkiem, kam ir sirds stimulators, vai blakus defibrilatoram. Šis izstrādājums var izraisīt elektromagnētiskus traucējumus.
- **Iekārtām ar automātisku vadību.** Piemēram, blakus automātiskām durvīm vai ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm. Izstrādājums var izraisīt minēto ierīču darbības traucējumus.
- **Mikrovilņu krāsnij.** Tā var traucēt bezvadu LAN sakarus.

6.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana

- 1 Dodieties uz Google Play (Android ierīcēm) vai uz App Store (iOS ierīcēm) un meklējiet "ONECTA".
- 2 Izpildot ekrānā sniegtos norādījumus, uzstādiet ONECTA lietotni.

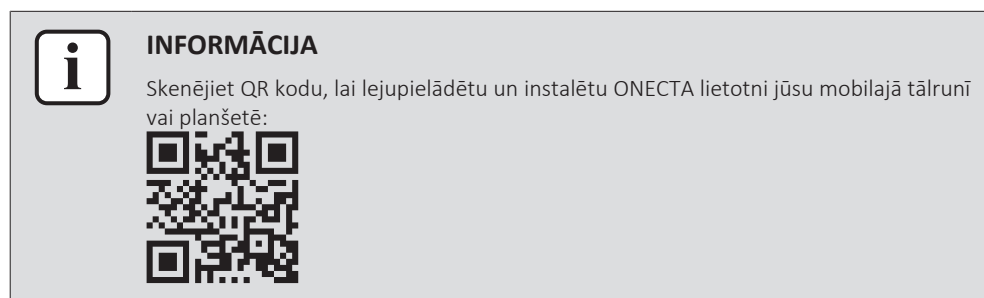

6.3 Bezvadu savienojuma izveidošana

Jūsu viedierīces savienojumu ar bezvadu adapteri var izveidot ar diviem paņēmieniem.

- **Izveidojiet bezvadu LAN tiešo savienojumu ar jūsu viedierīci.**
- **Izveidojiet bezvadu LAN savienojumu ar savu mājas tīklu.** Bezvadu LAN savienosies mājas tīklā ar jūsu viedierīci, izmantojot modemu, maršrutētāju vai tamlīdzīgu ierīci.

Plašāku informāciju un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem varat atrast vietnē app.daikineurope.com.

- 1 Pārtrauciet iekārtas darbību pirms bezvadu savienojuma iestatīšanas.

- 2 Izmantojiet bezvadu tālvadības pulti, lai atvērtu bezvadu LAN iestatījumu izvēlni.


Piezīme: Iestatīšanas laikā vienmēr pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret bloka infrasarkanā signāla uztvērēju.

Izvēlne	Apraksts
1	Savienojuma statusa pārbaude
2	WPS savienojuma iestatījums
3	Atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus
off	Bezvadu LAN izslēgts

6.3.1 Bezvadu LAN savienojuma statusa apstiprināšana

- 1 Sākuma ekrāna izvēlnē nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kamēr iekārta nedarbojas.


Rezultāts: Parādās SP (bezvadu savienojuma iestatījuma izvēlne). 1 mirgo.

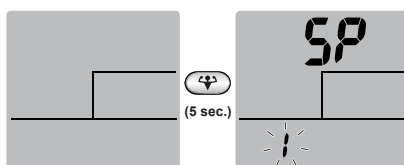

- 2 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: 1 mirgo.

- 3 Pārbaudiet iekšējā bloka displejā darbības un taimera indikatoru lampiņas.

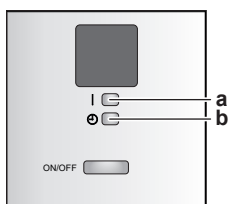

- a Darbības indikatora lampiņa
b Taimera indikatora lampiņa

Ja darbības indikatora lampiņa...	...un taimera indikatora lampiņa...	...tad bezvadu LAN...
mirgo	mirgo	nav savienots
ir izslēgts	mirgo ar 0,5 sekundes intervālu	darbojas un ir gatavs savienojumam ar mājas tīklu, izmantojot maršrutētāja WPS pogu.
ir izslēgts	mirgo ar 1 sekundes intervālu	- savienots ar mājas tīklu, izmantojot SSID + KEY. - vai - savienots ar mājas tīklu, izmantojot maršrutētāja WPS pogu.

- 4 Nospiediet , lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.

6.3.2 Bezvadu LAN savienošana ar jūsu mājas tīklu

Bezvadu adapteri var savienot ar mājas tīklu, izmantojot tālāk minēto:


- WPS maršrutētāja poga (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana) (ja ir),
- SSID (Pakalpojumu kopas identifikators) un KEY (parole) - atrodas blokā.

Savienojuma izveidošana, izmantojot WPS pogu

- 1 Sākuma ekrāna izvēlnē nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: Parādās SP izvēlne  mirgo.

- 2 Pārejiet izvēlnē SP,  nospiežot vienreiz vai atkārtoti.

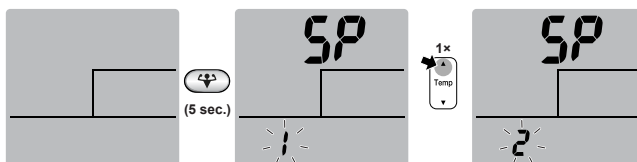

- 3 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts:  mirgo. Taimera indikatora lampiņa mirgo ar 0,5 s intervālu un darbības indikatora lampiņa ir izslēgta.

- 4 Tuvākās 1 minūtes laikā nospiediet savas sakaru ierīces, piemēram, maršrutētāju, WPS pogu. Skatiet sakaru ierīces lietošanas instrukciju.

Rezultāts: Ja savienojums ar sakaru ierīci ir veiksmīgs, taimera indikatora lampiņa mirgo ar 1,0 s intervālu un darbības indikatora lampiņa ir izslēgta.

**INFORMĀCIJA**

Ja nav iespējams izveidot savienojumu ar maršrutētāju, mēģiniet izmantot procedūru Savienojuma izveidošana, izmantojot SSID un ATSLĒGAS numuru.

- 5 Nospiediet , lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.

6.3.3 Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate


Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate jāveic, ja vēlaties:

- atvienot bezvadu LAN un sakaru ierīci, piemēram, maršrutētāju, vai viedierīci,
- atkārtoti veikt iestatīšanu, ja savienojums nav izdevies.

- 1 Sākuma ekrāna izvēlnē nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: Parādās SP izvēlne  mirgo.

- 2 Pārejiet izvēlnē SP,  nospiežot divreiz vai atkārtoti.

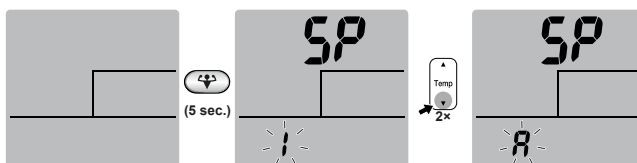

- 3 Nospiediet  vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts:  mirgo. Darbības un taimera indikatoru lampiņas mirgo ar 1 s intervālu vienlaicīgi. Tiek atjaunots rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

- 4 Nospiediet **CANCEL**, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.


6.3.4 Bezvadu LAN savienojuma izslēgšana

Ja vēlaties izslēgt bezvadu savienojuma funkciju:

- 1 Sākuma ekrāna izvēlnē nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: Parādās SP izvēlne  mirgo.

- 2 Pārejiet izvēlnē SP, **OFF** nospiežot vienreiz vai atkārtoti.

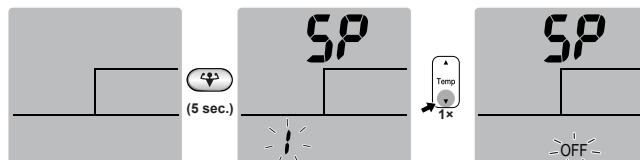

- 3 Nospiediet  vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: **OFF** mirgo. Darbības un taimera indikatoru lampiņas mirgo pamīšus ar 1 s intervālu. Savienojums ir IZSLĒGTS.

- 4 Nospiediet **CANCEL**, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.

7 Nodošana lietotājam

Pēc adaptera uzstādīšanas un konfigurēšanas nododiet šo uzstādīšanas rokasgrāmatu lietotājam un dariet viņam zināmus šādus drošības noteikumus.



BRIESMAS!

- Adapteru **NEDRĪKST** izjaukt, modificēt vai labot. Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ievainojumus.
- **NEDRĪKST** pieļaut adaptera samirkšanu vai citādi to lietot, rīkojoties ar ūdeni. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- **NEIZMANTOJIET** adapteru medicīniskās aparātūras, kā arī tādu personu tuvumā, kas lieto sirds elektrokardiostimulatorus vai defibrilatorus. Tas var izraisīt dzīvībai bīstamus elektromagnētiskos traucējumus.
- **NEIZMANTOJIET** adapteru automātiskās vadības ierīču, piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības signalizācijas, tuvumā. Tas var izraisīt negadījumus aparātūras nepareizas darbības dēļ.
- Ja no adaptera nāk neparasta smaka vai skaņa, tas pārkarst vai no tā izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet iekštelpu bloku no barošanas avota. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku vai darbības traucējumus. Ja tā notiek, konsultējieties ar izplatītāju.
- Ja adapters nokrīt zemē vai tiek sabojāts, atvienojiet iekštelpu bloku no barošanas avota. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku vai darbības traucējumus. Ja tā notiek, konsultējieties ar izplatītāju.



PIEZĪME

Neizmantojiet adapteru mikroviļņu krāsns tuvumā. Tas var traucēt bezvadu LAN sakarus.

8 Problēmu novēršana

8.1 Pārskats: problēmu novēršana

Šajā nodaļā aprakstīts, kas jādara, ja rodas problēmas. Te ir informācija par problēmu risināšanu atkarībā no tālāk uzskaitītajām pazīmēm.

8.1.1 Pazīme: Adapters NEREAGĒ uz mijiedarbību ar iekštelpu bloku

Iespējamie iemesli	Veicamā darbība
Savienotājkabelis adaptera savienošanai ar iekštelpu bloku nav saderīgs ar bloku.	Pārliedzinieties, ka ir izveidots savienojums ar saderīgu bloku. Iekštelpu bloka rokasgrāmatā pārbaudiet iekštelpu bloka saderību ar adapteru

9 Likvidēšana



PIEZĪME



NEMĒĢINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.



- Bloki ir marķēti ar šādu simbolu:



Tas nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus NEDRĪKST sajaukt kopā ar nešķirotiem mājāsaimniecības atkritumiem. NEMĒĢINIET pats demontēt sistēmu: sistēmas demontāža, aukstumaģenta, eļļas un citu daļu apstrādi DRĪKST VEIKT tikai sertificēts uzstādītājs SASKAŅĀ AR attiecīgo likumdošanu.

Bloki ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to sastāvdaļas atkārtoti izmantotu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar uzstādītāju vai vietējām varas iestādēm.

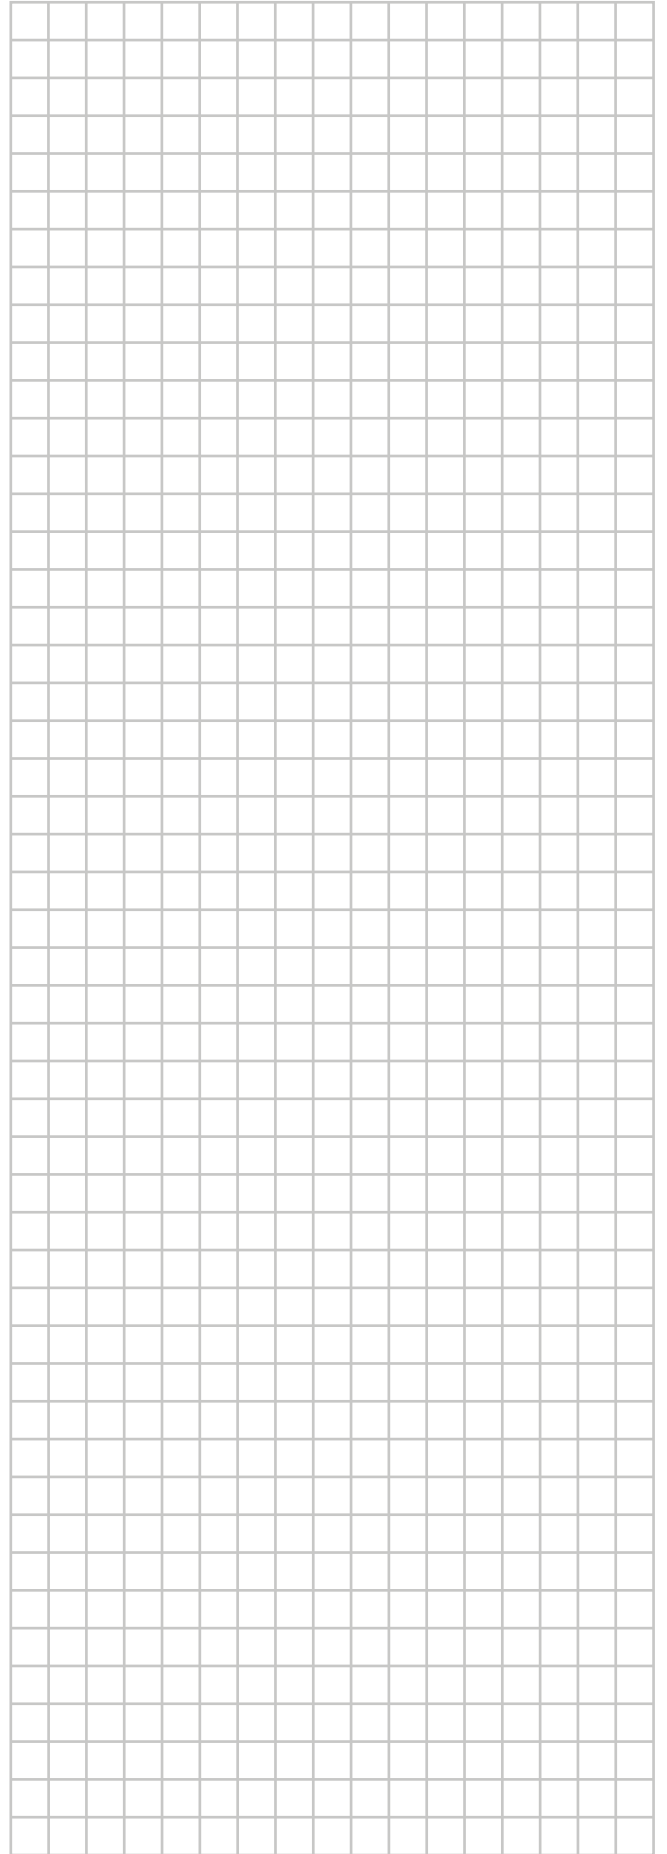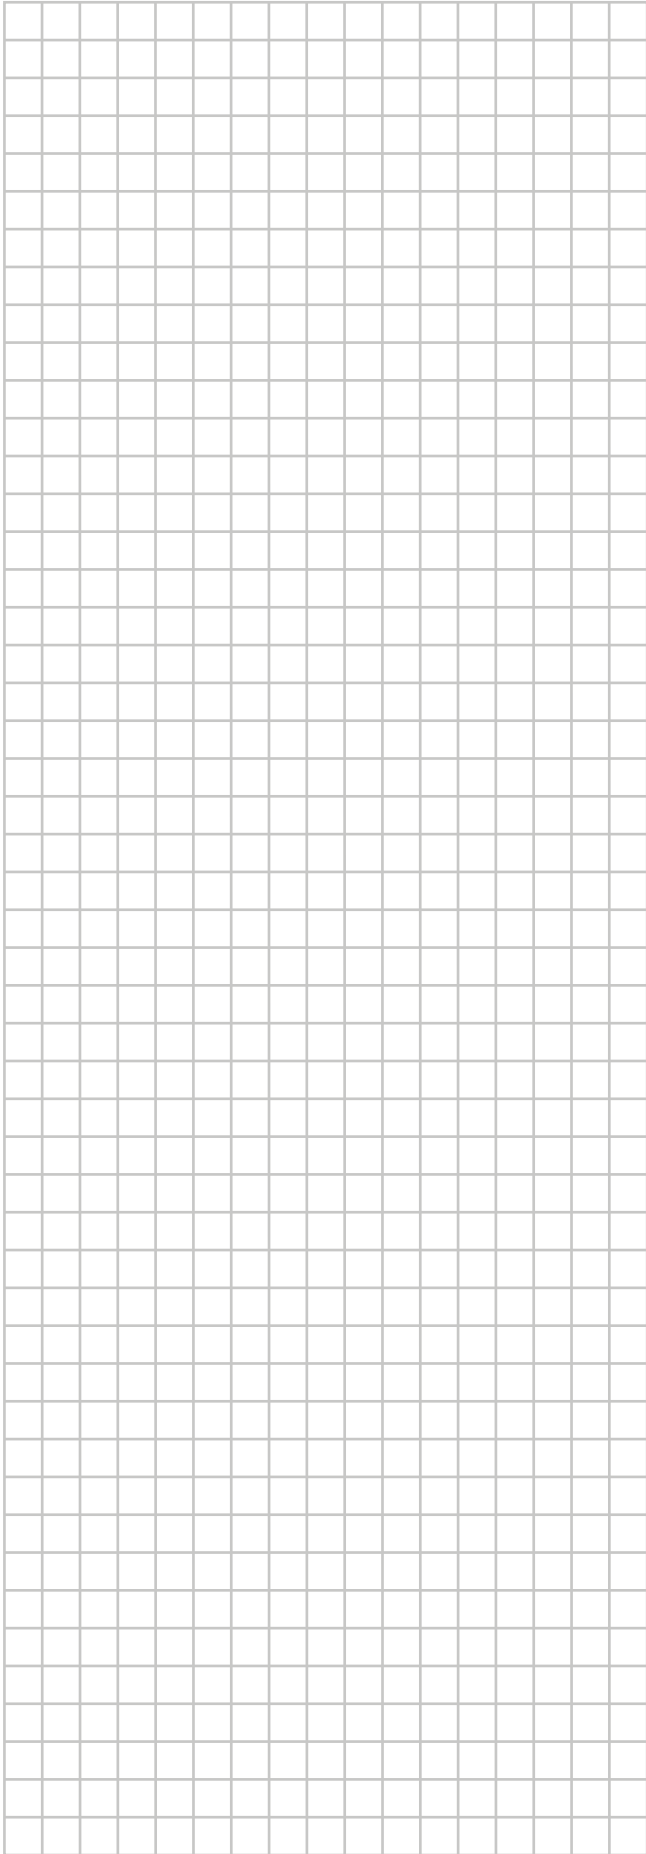

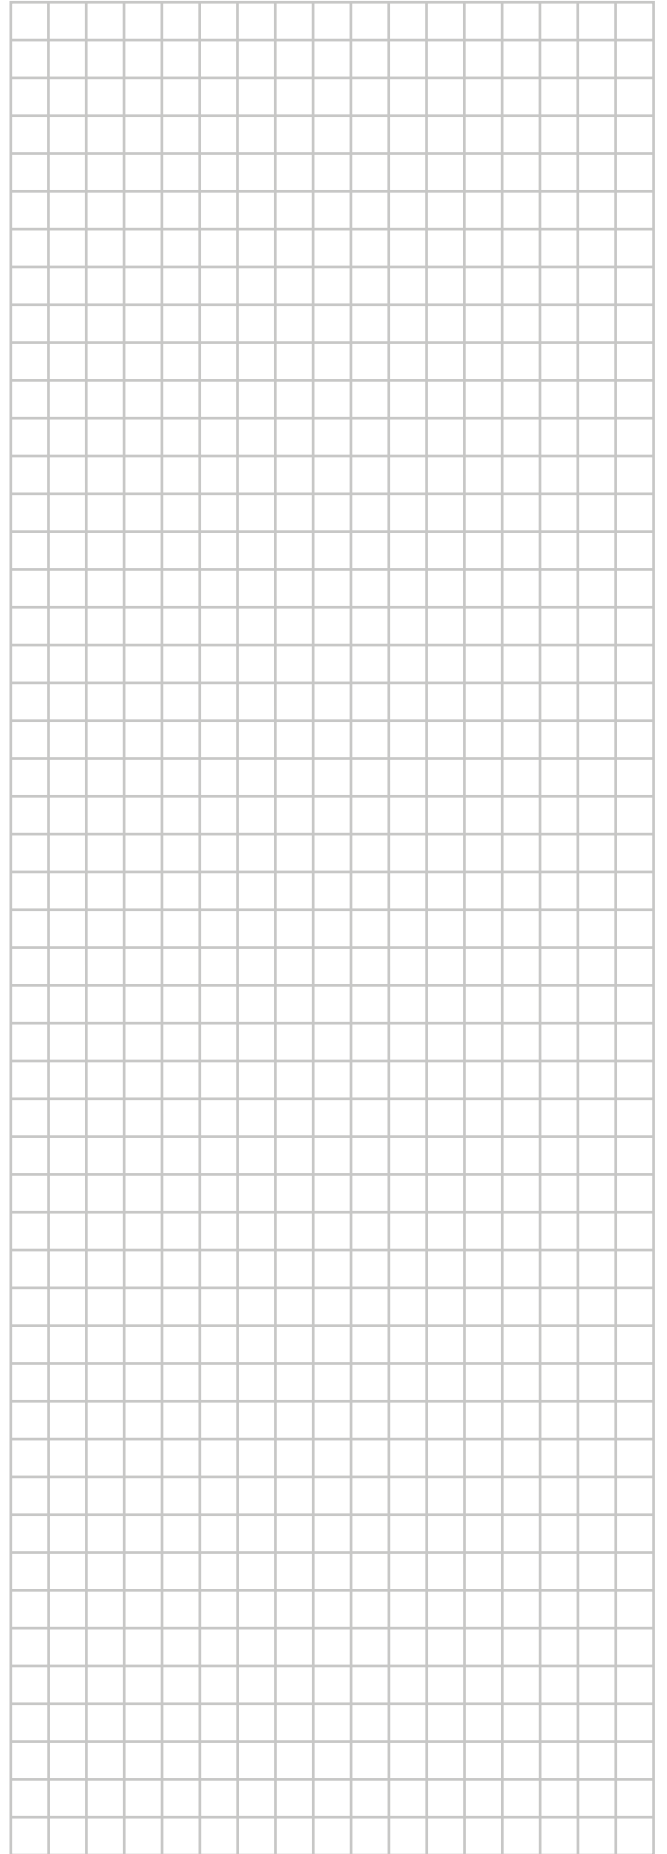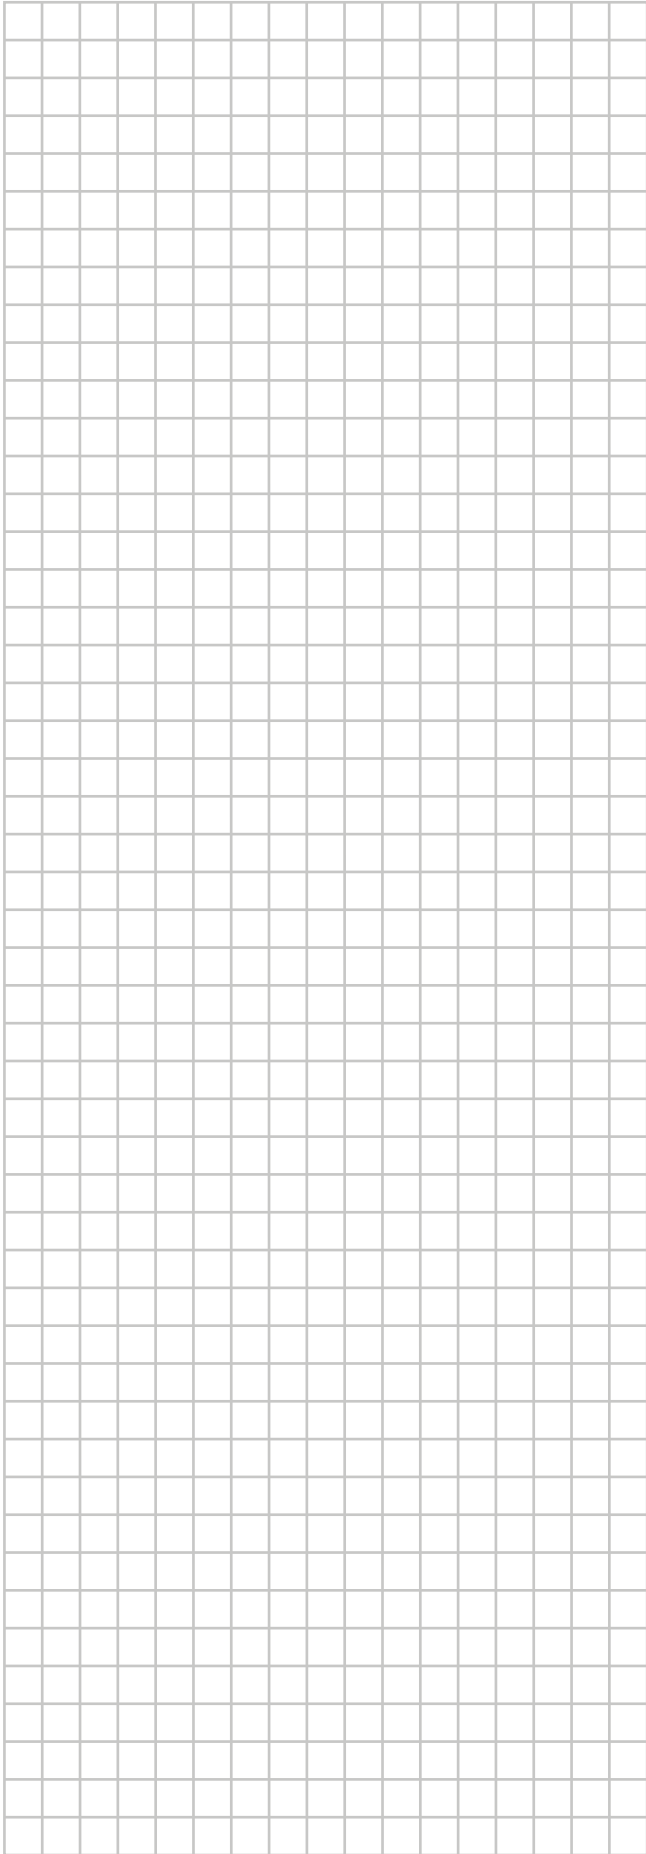

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11