




EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

Dalītās sistēmas gaisa kondicionētājs

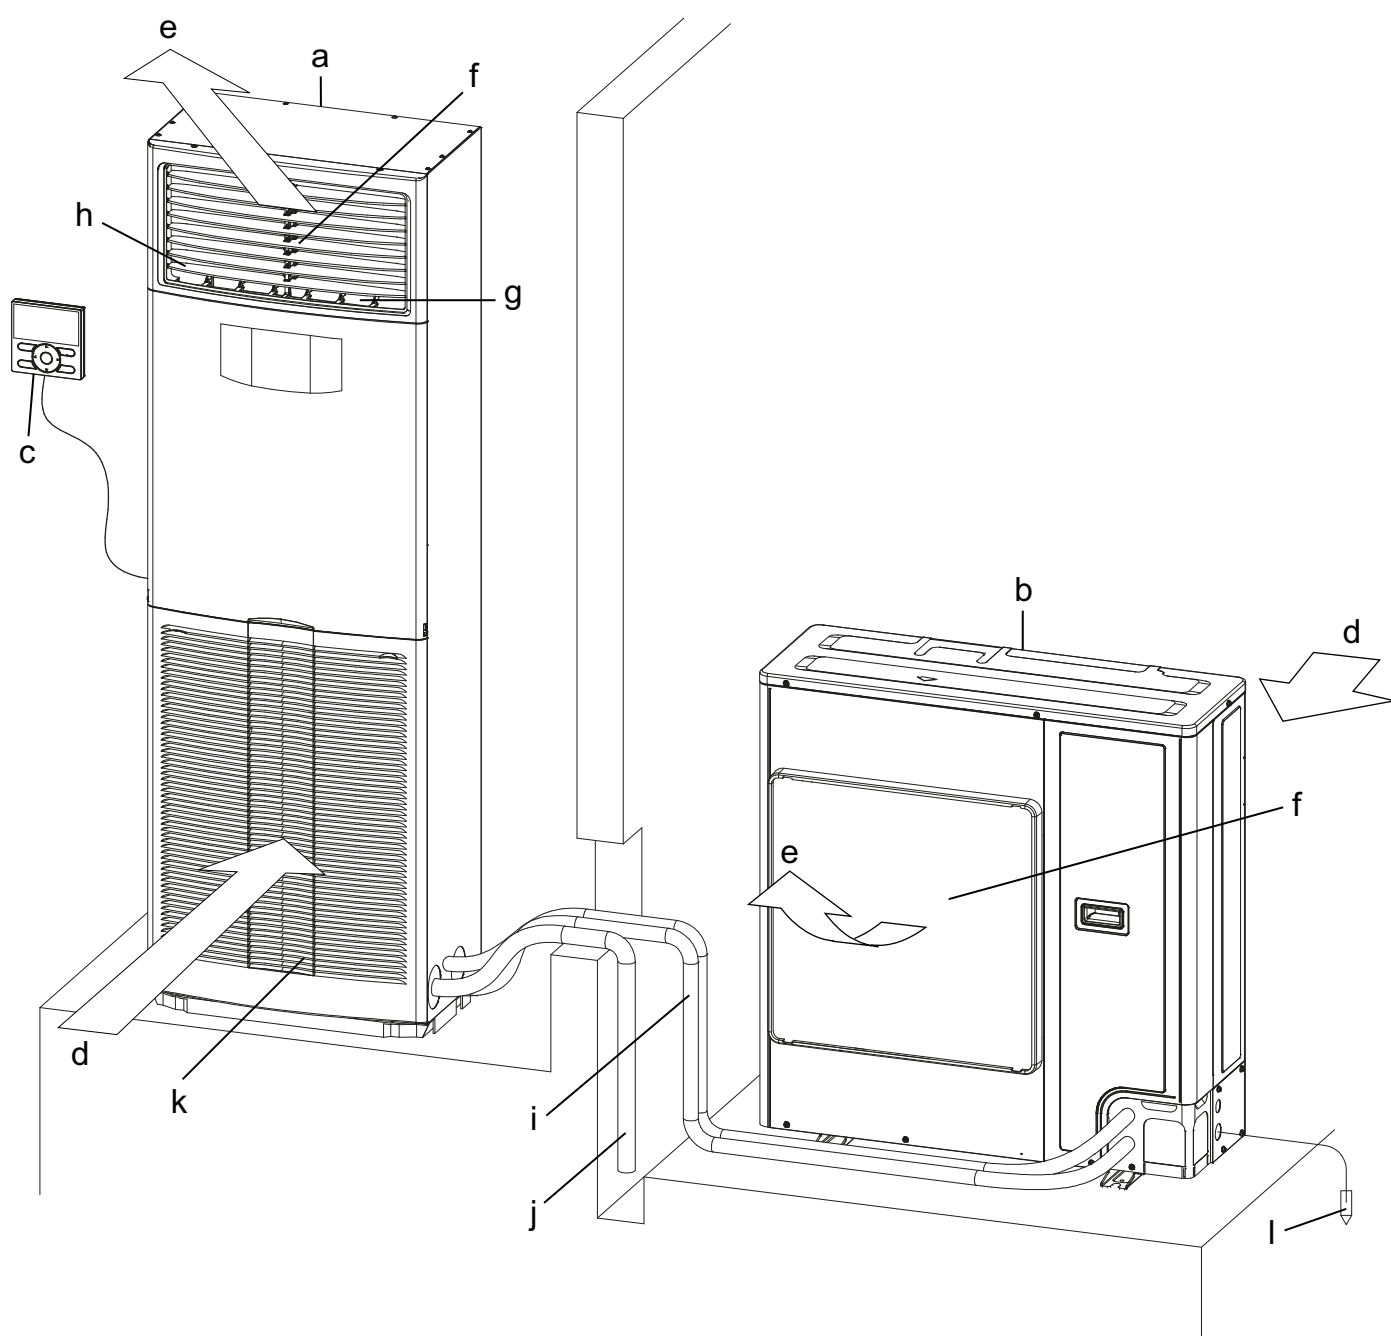

SATURS

ILUSTRĀCIJA	1
1. BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU	2
2. PIRMS EKSPLOATĀCIJAS VEICAMĀS DARBĪBAS	5
3. DARBĪBAS DIAPAZONS	6
4. UZSTĀDĪŠANAS VIETA	7
5. EKSPLOATĀCIJAS PROCEDŪRA	7
6. EKSPLOATĀCIJAS PARAMETRI	8
7. OPTIMĀLA DARBĪBA	10
8. APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)	11
9. SITUĀCIJAS, KAS NAV GAISA KONDICIONĒTĀJA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI	13
10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA	15
11. PRASĪBAS PAR ATBRĪVOŠANOS	17

Pateicamies par Daikin gaisa kondicionētāja iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja izmantošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu. Tajā aprakstītas pareizas iekārtas izmantošanas iespējas, kā arī ietverta informācija, kas palīdzēs, ja radīsies problēmas. Pēc rokasgrāmatas izlasīšanas saglabāiet to turpmākām uzziņām. Šī rokasgrāmata obligāti ir jānodod jaunajam lietotājam, kad viņš pārņem ekspluatāciju.

Orīģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

Šī ekspluatācijas rokasgrāmata ir par iekštelpu iekārtu. Tāpat skatiet āra iekārtas un tāl vadības pults ekspluatācijas rokasgrāmatas.

Svarīga informācija par izmantojamo dzesētāju

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Neizlaidiet gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips⁽¹⁾: **R410A vai R32**

GWP⁽²⁾ vērtība **R410A ir 2087,5**

GWP⁽²⁾ vērtība **R32 ir 675**

⁽¹⁾ Informāciju par izmantoto dzesētāju skatīt uz āra iekārtas datu plāksnītes.

⁽²⁾ GWP = globālās sasilšanas potenciāls

Atkarībā no pielietojamās Eiropas vai vietējas likumdošanas, iespējams, ka periodiski jāveic dzesētāja noplūdes pārbaudes. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.



PAZIŅOJUMS

Piemērojamie tiesību akti par fluoru saturošajām siltumnīcefekta gāzēm nosaka, ka iekārtas uzpildītā dzesētāja apjoms ir jānorāda gan pēc svara, gan kā CO₂ ekvivalents.

Formula apjoma aprēķināšanai CO₂ ekvivalenta tonnās ir:

dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējais dzesētāja apjoms [kg] / 1000

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu uzstādītāju.



This appliance is filled with R32.

1. BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU

Lai pilnībā izmantotu gaisa kondicionētāja funkcijas un novērstu darbības traucējumus iekārtas nepareizas izmantošanas rezultātā, uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu pirms iekārtas izmantošanas.

Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai zināšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot attiecīgās briesmas. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi drīkst veikt tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītās personas.

Iekārtu nedrīkst izmantot mazi bērni vai cilvēki, kuriem trūkst zināšanu par gaisa kondicionētāju lietošanu. Šādām personām izmantojot iekārtu, pastāv elektrošoka vai ievainojumu gūšanas risks.

- Šajā rokasgrāmatā norādījumi par piesardzību ir apzīmēti ar šādiem vārdiem **BRĪDINĀJUMS** un **UZMANĪBU**. Noteikti ievērojiet visus tālāk sniegtos norādījumus par piesardzību: tie visi ir svarīgi drošības nodrošināšanai.



BRĪDINĀJUMS.....Norāda iespējami bīstamu situāciju, kas, ja tiek pieļauta, var izraisīt nāvi vai nopietnu savainošanu.



UZMANĪBUNorāda iespējami bīstamu situāciju, kas, ja tiek pieļauta, var izraisīt nelielas vai vidējas pakāpes savainošanu. To var izmantot arī kā brīdinājumu par nedrošu praksi.

- Pēc izlasīšanas glabāiet rokasgrāmatu pieejamā vietā, lai pēc nepieciešamības varētu rokasgrāmatu pārlasīt. Ja iekārta tiek nodota jaunam lietotājam, noteikti nododiet viņam arī rokasgrāmatu.



BRĪDINĀJUMS

Ja tiek konstatēti gaisa kondicionētāja darbības traucējumi (piemēram, izdalās deguma smaka u.c.), atvienojiet gaisa kondicionētāju no strāvas un sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Ja šādos apstākļos tiek turpināta darbība, var rasties atteice, pastāv strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Par gaisa kondicionētāja modifikāciju, remontu un apkopi sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Nepareizu darbību rezultātā var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.

Pārliedziniet, ka tiek izmantoti pretestībai atbilstoši drošinātāji.

Neizmantojiet nepiemērotus drošinātājus un vara vai citus vadus kā aizstājējus, jo tas var izraisīt strāvas trieciena vai aizdegšanās risku, kā arī ievainojumus personām un bojājumus gaisa kondicionētājam.

Sazinieties ar vietējo izplatītāju, ja gaisa kondicionētājs ir ticis pakļauts ūdens iedarbībai dabas katastrofas, piemēram, plūdu vai taifūna, dēļ.

Šādā gadījumā neizmantojiet gaisa kondicionētāju, jo var rasties darbības traucējumi, kā arī strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Ieslēdziet vai izslēdziet gaisa kondicionētāju, izmantojot tālvadības pulti. Lai veiktu šādu darbību, neizmantojiet jaudas slēdzi.

Tā izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai ūdens noplūdi. Turklāt, ja ir ierīkota automātiskā darbības atsākšanas vadība, tad, pieslēdzot strāvu pēc strāvas padeves pārtraukuma, ventilators sāks pēkšņi griezties, kas var izraisīt traumas.

Neizmantojiet gaisa kondicionētāju, ja apkārtējā atmosfēra ir piesārņota ar eļļas tvaikiem, piemēram, cepamās eļļas vai mašīneļļas tvaikiem.

Eļļas tvaiki var izraisīt plaisāšanas, strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.

Gaisa kondicionētāja tuvumā nelietojiet uzliesmojošus materiālus (piemēram, matu laku un insekticīdus).

Netīriet gaisa kondicionētāju ar organiskajiem šķīdinātājiem, piemēram, krāsas noņēmēju.

Organiskie šķīdinātāji var izraisīt gaisa kondicionētāja plaisāšanu, strāvas triecienu un aizdegšanos.

Neizmantojiet gaisa kondicionētāju vidē, kurā ir pārāk daudz eļļainu dūmu, piemēram, telpās, kurās atrodas plītis, kā arī vietās, kurās atrodas uzliesmojoša gāze, korozīva gāze vai metāla putekļi.

Gaisa kondicionētāja izmantošana šādās vietās var sabojāt iekārtu vai izraisīt aizdegšanās risku.

Uzmanieties, lai nenotiek dzesētāja noplūde.

Ja gaisa kondicionētājs nedarbojas pareizi, piemēram, neģenerē aukstu vai siltu gaisu, iespējams, ir radusies dzesētāja noplūde. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai saņemtu palīdzību. Dzesētājs, ko izmanto gaisa kondicionētājā, ir ievietots drošā vietā, un noplūdes parasti nerodas. Tomēr, ja radusies dzesētāja noplūde un dzesētājs nonāk tiešā saskarē ar gāzes degli, sildītāju vai plīti, tas var radīt kaitīgus savienojumus. Izslēdziet gaisa kondicionētāju un sazinieties ar vietējo izplatītāju. Ieslēdziet iekārtu pēc tam, kad kvalificēts apkopes darbinieks ir apstiprinājis, ka noplūde ir novērsta.

Neievietojiet objektus, tostarp stieples, pirkstus u.c., gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs.

Saskaroties ar gaisa kondicionētāja ātrdarbības ventilatora lāpstiņām, var savainoties.

Ja nepieciešams iztīrīt gaisa kondicionētāja iekšpusi, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Nepareizi veiktas tīrīšanas rezultātā var tikt sabojātas plastmasas detaļas un rasties noplūdes vai citi bojājumi, kā arī radīts elektrošoka risks.

Nemiet vērā, ka ilgstoša, tieša saskare ar aukstu vai siltu gaisu no gaisa kondicionētāja (kā arī tad, ja šis gaiss ir pārāk auksts vai silts), var būt kaitīga jūsu fiziskajam stāvoklim un veselībai.

Konsultējieties ar vietējo izplatītāju par uzstādīšanas darbiem.

Ja darbus veiksiet paši, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Par jautājumiem, kas saistīti ar papildu aprīkojuma uzstādīšanu, sazinieties ar profesionāļiem.

Pārliecinieties, ka tiek izmantots tikai ražotāja norādītais papildaprīkojums.

Ja jūsu pašu darbības rezultātā radies defekts, tas var novest pie ūdens noplūdes, strāvas trieciena vai aizdegšanās riska.

Ja nepieciešams pārvietot vai atkārtoti uzstādīt gaisa kondicionētāju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Nepareiza uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdes, strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.

Noteikti izveidojiet gaisa kondicionētāja zemējumu.

Nesavienojiet gaisa kondicionētāja zemējumu ar ūdensvada vai apkures caurulēm, zibens novadītāju vai tālruņa līnijas zemējumu.

Nepareizs zemējums var izraisīt strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.

Augstsprieguma strāva no apgaismojuma vai citiem avotiem var sabojāt gaisa kondicionētāju.

Noteikti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi.

Ja netiek uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis, tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Noteikti izmantojiet tikai gaisa kondicionētājam paredzētu barošanas bloku.

Cita barošanas bloka izmantošanas rezultātā var notikt siltuma veidošanās, rasties gaisa kondicionētāja bojājumi vai aizdegšanās.

Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai noskaidrotu, ko darīt dzesētāja noplūdes gadījumā.

Ja gaisa kondicionētājs ir jāuzstāda mazā telpā, nepieciešams veikt precīzus aprēķinus, lai noteiktu, vai dzesētāja noplūdes gadījumā netiktu pārsniegti koncentrācijas ierobežojumi. Ja mērījumi netiek veikti, skābekļa apjoma samazināšanās gadījumā var rasties negadījums.

Iekārtā jāglabā tā, lai tā negūtu mehāniskus bojājumus, labi ventilējamā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs), telpas izmēram ir jāatbilst uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītajam (tikai R32 dzesētājam).

UZMANĪBU

Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekštelpu iekārtu vai tās tālvadības pulti.

Bērniem netīši izmantojot iekārtu, pastāv strāvas trieciena vai ievainojumu gūšanas risks.

Neļaujiet bērniem atrasties uz āra iekārtas un novietojiet uz tās nekādus objektus.

Pakļūpot vai nokrītot no iekārtas, var iegūt ievainojumus.

Neļaujiet bērniem spēlēties uz vai ap āra iekārtu.

Viņi var savainoties, ja neuzmanīgi pieskaras iekārtai.

Gādājiet, lai mazi bērni, augi un dzīvnieki neatrastos tieši no iekštelpu iekārtas plūstošā gaisa plūsmas ceļā, jo var rasties negatīva ietekme.

Gaisa kondicionētāja tuvumā novietojiet vai neizmantojiet uzliesmojošus aerosolus, jo tādējādi var rasties aizdegšanās risks.

Nemazgājiet gaisa kondicionētāju vai tālvadības pulti ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Uz iekštelpu iekārtas novietojiet ūdens tvertnes (piemēram, puķu vāzes utt.), jo var rasties strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Novietojiet uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, aerosolu flakonus, tuvāk par 1 m no gaisa izplūdes atveres.

Flakoni var uzsprāgt, jo tie tiks pakļauti siltajam gaisam no iekštelpu un āra iekārtas.

Ja gaisa kondicionētāju paredzēts ilgstoši neizmantot, izslēdziet strāvas padevi (tikai R410A dzesētājam).

Pretējā gadījumā gaisa kondicionētājs var uzkarst un aizdegties, ja tajā uzkrājas putekļi.

Nenovietojiet objektus tiešā āra iekārtas tuvumā un neļaujiet lapām vai citiem atkritumiem sakrāties ap āra vienību.

Mazi dzīvnieki izmanto lapas par guļamvietu un var ielīst iekārtā. Ielienot iekārtā un nonākot saskarē ar elektriskajām daļām, šie dzīvnieki var izraisīt iekārtas darbības traucējumus, kā arī iekārta var sākt dūmot vai aizdegties.

Lai novērstu elektrošoka draudus, nerīkojieties ar iekārtu ar mitrām rokām.

Nekad nepieskarieties tālvadības pults iekšējām daļām.

Pieskaroties dažām iekšējām daļām, var tikt gūts strāvas trieciens, un sabojāta tālvadības pults. Par iekšējo daļu pārbaudēm un regulēšanu sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Lai novērstu skābekļa daudzuma samazināšanos, nodrošiniet atbilstošu telpas vēdināšanu, ja plīts tiek izmantota kopā ar gaisa kondicionētāju.

Neatstājiet tālvadības pulti vietā, kurā pastāv samirkšanas risks.

Ja tālvadības pultī iekļūst ūdens, pastāv strāvas noplūdes un elektrisko daļu sabojāšanas risks.

Nenoņemiet āra iekārtas restes izplūdes pusē.

Restes paredzētas, lai novērstu iespējamus ievainojumus, kas var rasties, nonākot saskarē ar ātrdarbības ventilatoru.

Pēc ilgstošas lietošanas pārbaudiet, vai nav bojātas iekārtas statnes un kronšteini.

Ja šie konstrukcijas elementi ir bojāti un tiek ilgstoši lietoti, iekārta var nokrist un radīt ievainojumus.

Lai izvairītos no savainojumiem, neaiztieciat gaisa kondicionētāja gaisa ievadu un alumīnija ribas.

Nenovietojiet zem iekštelpu vai āra iekārtām objektus, kas nav izturīgi pret mitrumu.

Noteiktos apstākļos uz iekārtas vai dzesēšanas šķidruma caurulēm radies kondensāts, gaisa filtrs sakrājušies netīrumi vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt pilēšanu, kas savukārt var izraisīt attiecīgā objekta sabojāšanos vai darbības traucējumus.

Nenovietojiet ierīces, kas rada atklātu liesmu, vietās, kur tās tiek pakļautas no gaisa kondicionētāja plūstošajai gaisa plūsmai, jo tas var sabojāt degli.

Nenosprostojiet gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres.

Vāja gaisa plūsma var izraisīt nepietiekamu veiktspēju vai problēmas.

Izmantojiet gaisa kondicionētāju tikai tam paredzētajiem mērķiem.

Neizmantojiet gaisa kondicionētāju mērinstrumentu, pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas darbu dzesēšanai vai atvēsināšanai, jo šāda rīcība var neatgriezeniski ietekmēt attiecīgā objekta darbību, kvalitāti un/vai dzīves ilgumu.

Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur pastāv degošas gāzes noplūdes draudi.

Ja radusies gāzes noplūde, tās uzkrāšanās gaisa kondicionētāja tuvumā var izraisīt aizdegšanos.

Pareizi ierīkojiet drenāžas caurules, lai nodrošinātu pilnīgu drenāžu.

Ja drenāžas caurules nav pareizi ierīkotas, drenāžas ūdens neaizplūdis. Pēc tam netīrumi un gruži var uzkrāties drenāžas caurulēs, izraisot ūdens noplūdes. Ja tā notiek, izslēdziet gaisa kondicionētāju un sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Jaudas slēdzi izslēdziet tikai tad, ja ir jūtama deguma smaka, iekārtas remontdarbu, pārbaužu vai tīrīšanas laikā.

Dzesētāja noplūdi nav iespējams noteikt citā veidā. (Tikai R32 dzesētājam)

Neuzstādiet hermētiskās telpās, piemēram, skaņu necaurlaidīgās kamerās vai telpās ar hermētiskām durvīm (tikai R32 dzesētājam).

Iekārtas tuvumā nelietojiet uzliesmojošas vielas (piemēram, matu laku, insekticīdus utt.).

Tas var izraisīt strāvas triecienu, aizdegšanos vai dzesētāja sensora darbības traucējumus (tikai R32 dzesētājam).

Neuzstādiet vietās, kurās ir daudz dūmu, gāzu, ķīmikāliju utt.

Pastāv iespēja, ka sensori iekštelpu iekārtā var fiksēt šo vielu klātbūtni un signalizēt par dzesētāja noplūdi (tikai R32 dzesētājam).

Šī iekārta ir aprīkota ar elektriskām drošības ierīcēm.

Lai efektīvi darbotos, iekārtas strāvas padevei pēc uzstādīšanas ir jābūt pieslēgtai visu laiku, izņemot īsus pārtraukumus apkopes veikšanai (tikai R32 dzesētājam).

Pirms tīrīšanas noteikti apturiet iekārtas darbību, izslēdziet jaudas slēdzi vai atvienojiet strāvas vadu.

Pēc tīrīšanas ātri ieslēdziet atpakaļ strāvas padeves slēdzi.

• NORĀDES SERVISA SPECIĀLISTIEM

— ⚠ UZMANĪBU —


Drošības apsvērumu dēļ izlasiet tālāk sniegto informāciju.

Nelietojiet iekārtu, ja iesūkņēšanas restes ir atvērtas.

- Ventilators var sākt griezties un izraisīt negadījumu.

Obligāti pieskrūvējiet iesūkņēšanas restu aizturi.

- Ja skrūve netiek pietiekami cieši pievilkta, iesūkņēšanas restes var nokrist, un jūs varat sagriezt pirkstus pret ventilatoru.
- Pēc uzstādīšanas vai servisa apkopes obligāti pieskrūvējiet restu aizturi atpakaļ vietā. (Labajā un kreisajā pusē, kopā 2: skat. zemāk.)

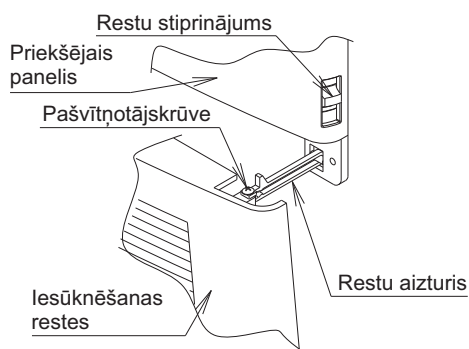

— ⚠ BRĪDINĀJUMS —


Var izraisīt strāvas triecienu, aizdegšanos, degšanu

- Pirms elektrisko daļu (vadības kārbas, ventilatora motora, drenāžas sūkņa utt.) pārbaudes uzsākšanas obligāti atslēdziet visu strāvas padevi gaisa kondicionētājam (adapteris ir iekļauts komplektācijā), pretējā gadījumā varat gūt strāvas triecienu.
- Siltummaiņa tīrīšanas laikā obligāti noņemiet slēdžu kārbu, ventilatora motoru un drenāžas sūkni.

Ūdens vai mazgāšanas līdzeklis var sabojāt elektrisko daļu izolāciju, kā rezultātā šīs daļas var sadegt.

— ⚠ UZMANĪBU! STRĀVAS TRIECIENS —

- Augstsprieguma dēļ vadības kārbas vāku nedrīkst atvērt desmit minūtes pēc drošības slēdža izslēgšanas.
 - Pēc kārbas atvēršanas izmēriet spriegumu vietās, kas parādītas zem drukātās shēmas plates, ar testeru un pārliecinieties, ka spriegumi nav lielāki par DC50V.
- Šī darba veikšanas laikā nepieskarieties zem sprieguma esošām daļām.

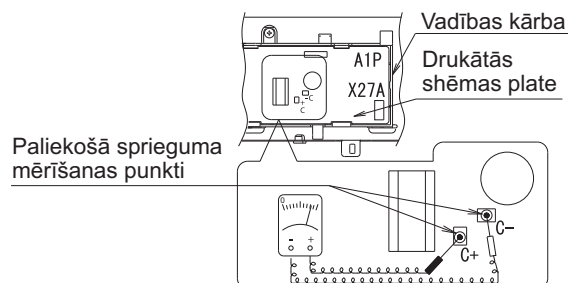


- Pēc strāvas padeves pārtraukuma darbība atsāksies automātiski.

Skatiet nodaļu "PROBLĒMU NOVĒRŠANA".

Atbilstošā darbība jāveic, pamatojoties uz smaguma pakāpi.

2. PIRMS EKSPLOATĀCIJAS VEICAMĀS DARBĪBAS

Šī ekspluatācijas rokasgrāmata ir par turpmāk norādītajās sistēmās ar standarta vadību. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas sazinieties ar savu Daikin izplatītāju, lai uzzinātu par jūsu sistēmai atbilstošo ekspluatāciju.

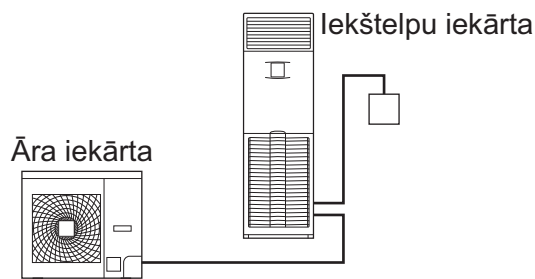

PIEZĪME

- Izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar izmantojamo tālvadības pulti.

Ja jūsu iekārtai ir pielāgota vadības sistēma, sazinieties ar savu Daikin izplatītāju, lai uzzinātu par jūsu sistēmai atbilstošo ekspluatāciju.

- Siltumsūkņa veids

Šī sistēma nodrošina DZESĒŠANAS, SILDĪŠANAS, AUTOMĀTISKO, ŽĀVĒŠANAS un TIKAI VENTILATORA režīmus.

BRĪDINĀJUMI PAR GRUPAS VADĪBAS SISTĒMU VAI AR DIVĀM TĀLVADĪBAS PULTĪM VADĀMU SISTĒMU

Šī sistēma nodrošina divas citas vadības sistēmas bez individuālās vadības (vienu tālvadības pults vada vienu iekštelpu iekārtu) sistēmas. Pārbaudiet turpmāk norādīto, ka jūsu iekārta pieder pie turpmāk norādītās vadības sistēmas tipa.

• Grupas vadības sistēma

Viena tālvadības pults kontrolē līdz 16 iekštelpu iekārtām.

Visas iekštelpu iekārtas ir vienādi iestatītas.

• Vadības sistēma ar divām tālvadības pultīm

Divas tālvadības pultis kontrolē vienu iekštelpu iekārtu (grupas vadības sistēmas gadījumā vienu iekštelpu iekārtu grupu)

PIEZĪME

- Sazinieties ar savu Daikin izplatītāju, ja vēlaties mainīt grupas vadības un vadības sistēmas ar divām tālvadības pultīm kombināciju vai iestatījumu.
- Nemainiet saviem spēkiem grupas vadības un vadības sistēmas ar divām tālvadības pultīm kombināciju vai iestatījumu, obligāti sazinieties ar savu izplatītāju.

Daļu nosaukumi un funkcijas

Skatiet attēlu 1. lpp.

a	Iekštelpu iekārta
b	Āra iekārta
c	Tālvadības pults
d	Ieplūstošais gaiss
e	Izplūstošais gaiss
f	Gaisa izvade
g	Gaisa plūsmas aizvars (vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšanas aizvars)
h	Gaisa plūsmas aizvars (horizontālās gaisa plūsmas virziena regulēšanas aizvars)
i	Dzesētāja caurules, elektrības vadu savienojums, zemējuma vads
j	Drenāžas caurule
k	Gaisa ieplūdes atvere Iebūvētais gaisa filtrs attīra no putekļiem un netīrumiem.
l	Zemējuma vads Lai izvairītos no strāvas trieciena un aizdegšanās, iezemējiet āra iekārtu.

Nepieciešamā informācija par ventilatora spirāļu iekārtām

INFORMĀCIJA, KĀ NOSKAIDROT MODELI(-US), UZ KURU ŠĪ INFORMĀCIJA ATTIECAS: AVA125AMVE							
Vienums	Simbols	Vērtība	Mērvienība	Vienums	Simbols	Vērtība	Mērvienība
Dzesēšanas kapacitāte (jūtamā)	P _{rated, c}	7,83	kW	Kopējā elektriskā ieejas jauda	P _{elec}	0,24	kW
Dzesēšanas kapacitāte (latentā)	P _{rated, c}	4,27	kW	Skaņas spiediena līmenis (attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam)	L _{WA}	63	dB
Apsildes kapacitāte	P _{rated, h}	13,50	kW	—			
Kontaktinformācija	DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Čehijas Republika						

3. DARBĪBAS DIAPAZONS

Ja temperatūra vai mitruma līmenis neatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem, var nostrādāt drošības ierīces, un gaisa kondicionētājs var nedarboties. Dažos gadījumos no iekštelpu iekārtas var pilēt ūdens.

Par kombināciju ar R410A āra iekārtu, skatīt turpmāk norādīto tabulu:

Āra iekārtas		Dzesēšana	Apsilde
AZQS125	Āra temperatūra	-5~46°C DB	-15~15,5°C WB
	Telpas temperatūra	14~28°C WB	10~27°C DB
Iekštelpu mitrums ≤80% ^(a)			

Par kombināciju ar R32 āra iekārtu, skatīt turpmāk norādīto tabulu:

Āra iekārtas		Dzesēšana	Apsilde
AZAS125	Āra temperatūra	-5~46°C DB	-15~21°C DB -15~15,5°C WB
	Telpas temperatūra	14~28°C WB 20~38°C DB	10~27°C DB
Iekštelpu mitrums ≤80% ^(a)			

^(a) Lai izvairītos no kondensāta veidošanās un ūdens pilēšanas no iekārtas. Ja temperatūra vai mitruma līmenis neatbilst šiem nosacījumiem, var nostrādāt drošības ierīces, un gaisa kondicionētājs var nedarboties.

DB: Sausā termometra temperatūra

WB: Mitrā termometra temperatūra

Ar tālvadības pulti iestatāmās temperatūras diapazons ir no 16°C līdz 32°C.

4. UZSTĀDĪŠANAS VIETA

Par uzstādīšanas vietām

- **Vai gaisa kondicionētājs ir uzstādīts labi vēdinātā vietā un tai apkārt neatrodas nekādi šķēršļi?**
- **Neizmantojiet gaisa kondicionētāju turpmāk minētajās vietās.**
 - a.kur atrodas minerāleļļa, piemēram, griešanas eļļa
 - b.kur gaisā ir liels sāls saturs, piemēram, piekrastēs
 - c.kur gaisā ir sēra gāze, piemēram, karsto avotu tuvumā
 - d.kur ir ievērojamas sprieguma svārstības, piemēram, rūpnīcās vai ražotnēs
 - e.transportlīdzekļos un kuģos
 - f.kur ir ievērojams daudzums eļļas tvaiku vai šļakatu, piemēram, virtuvēs utt.
 - g.kur atrodas iekārtas, kas izdala elektromagnētiskos viļņus
 - h.kur ir skābju un/vai sārmu tvaiki vai garaiņi
- **Vai ir veikti pasākumi aizsardzībai pret sniegu?**

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar izplatītāju par sniega aizsargiem utt.

Par elektroinstalāciju

- **Visi elektroinstalācijas ierīkošanas darbi ir jāveic pilnvarotam elektriķim.**

Par elektroinstalācijas ierīkošanu konsultējieties ar savu izplatītāju. Nekādā gadījumā neveiciet to pašu spēkiem.
- **Gādājiet, lai šim gaisa kondicionētājam tiktu nodrošināta atsevišķa elektrības padeves ķēde un visus elektroinstalācijas ierīkošanas darbus veiktu kvalificēti speciālisti atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.**

— ⚠ BRĪDINĀJUMS —

Novērsiet riska situācijas radīšanu nejaušas termoslēdža atiestatīšanas rezultātā — strāvas padevi šai ierīcei **NEDRĪKST** pieslēgt caur ārēju pārslēdzējierīci, piemēram, taimeru, kā arī to nedrīkst pievienot kontūram, kuru regulāri **IESLĒDZ** vai **IZSLĒDZ** komunālo pakalpojumu uzņēmums.

Pievērsiet uzmanību arī darbības trokšņiem

- **Vai ir izvēlēta vieta, kas atbilst turpmāk norādītajam?**
 - a. Vieta, kas var izturēt gaisa kondicionētāja svaru ar mazāku trokšņu un vibrāciju līmeni.
 - b. Vieta, kurā karstā gaisa izvade no āra iekārtas vai darbības trokšņi netraucēs kaimiņus.
- **Vai pārliecinājāties, ka āra iekārtas gaisa izvada tuvumā nav nekādu šķēršļu?**

Šādi šķēršļi var pasliktināt veiktspēju un palielināt darbības trokšņu līmeni.
- **Ja gaisa kondicionētāja lietošanas laikā rodas neierasti trokšņi, izslēdziet iekārtu ar tālvadības pulti un sazinieties ar savu izplatītāju.**

Par drenāžas caurulēm

- **Vai drenāžas caurules ir pareizi ierīkotas, lai nodrošinātu pilnīgu drenāžu?**

Ja drenāžas caurules nav pareizi ierīkotas, netīrumi un gruži var uzkrāties drenāžas caurulēs, izraisot ūdens noplūdes. Ja tā notiek, izslēdziet gaisa kondicionētāju un lūdziet palīdzību savam izplatītājam.

5. EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRA

Izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.

- Ekspluatācijas procedūras atšķiras siltumsūkņa veida un tikai dzesēšanai paredzētajiem modeļiem. Sazinieties ar Daikin izplatītāju, lai noskaidrotu jūsu sistēmas veidu.
- Lai pasargātu iekārtu, ieslēdziet galveno jaudas slēdzi 6 stundas pirms iekārtas ekspluatācijas.
- Ja darbības laikā tiek izslēgta strāvas padeve, darbība automātiski atsāksies pēc strāvas padeves atjaunošanas.

6. EKSPLOATĀCIJAS PARAMETRI

[DZESĒŠANAS REŽĪMA (DZESĒŠANAS REŽĪMA UN AUTOMĀTISKĀ DZESĒŠANAS REŽĪMA) PARAMETRI]

- Ja tiek izmantots DZESĒŠANAS REŽĪMS laikā, kad temperatūra telpā ir zema, uz iekštelpu iekārtas siltummaiņa veidojas sarma. Tas var samazināt dzesēšanas jaudu. Šādā gadījumā sistēma uz kādu laiku automātiski pārslēgsies ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ. Tiek izmantots zems gaisa plūsmas līmenis, lai nepieļautu mitruma palielināšanos.
- Ja āra temperatūra ir augsta, būs nepieciešams kāds laiks, līdz temperatūra telpā sasniegs iestatīto līmeni.

[SILDĪŠANAS REŽĪMA (SILDĪŠANAS REŽĪMA UN AUTOMĀTISKĀ SILDĪŠANAS REŽĪMA) PARAMETRI]

DARBĪBAS SĀKUMS

- Parasti SILDĪŠANAS REŽĪMĀ ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu iestatīto temperatūru, salīdzinot ar DZESĒŠANAS REŽĪMU. Ieteicams režīmu uzsākt iepriekš, izmantojot TAIMERA REŽĪMU.

Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai izvairītos no sildīšanas jaudas samazināšanās un aukstā gaisa izvades.

REŽĪMA SĀKUMĀ UN PĒC ATSALDĒŠANAS REŽĪMA PABEIGŠANAS

- Tiek izmantota siltā gaisa cirkulācijas sistēma, tāpēc var būt nepieciešams kāds laiks, līdz visa telpa tiks sasildīta pēc režīma uzsākšanas.
- Iekštelpu ventilators automātiski pūš vāju plūsmu, līdz temperatūra gaisa kondicionētājā sasniedz noteiktu līmeni. Šajā laikā tālvadības pults displejā ir redzams "  ". Neko nedariet un pagaidiet kādu brīdi.
- Tālvadības pults parāda iestatīto gaisa plūsmas līmeni.

ATSALDĒŠANAS REŽĪMS (uz āra iekārtas radušās sarmas likvidēšanas darbība)

- Kad sarma uz āra iekārtas spirāles palielinās, sildīšanas darbības līmenis samazinās, un sistēma pārslēdzas uz ATSALDĒŠANAS REŽĪMU.
- Iekštelpu iekārtas ventilators apstājas, un tālvadības pults displejā ir redzams "  ". Tālvadības pults parāda iestatīto gaisa plūsmas līmeni.
- Pēc 6 līdz 8 minūtes (maksimums 10 minūtes) ilgas darbības ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ sistēma pārslēgsies atpakaļ uz SILDĪŠANAS REŽĪMU.

- Ja ATSALDĒŠANAS REŽĪMA laikā vai pēc tā tiek ieslēgts SILDĪŠANAS REŽĪMS, no āra iekārtas gaisa izvada nāk balta migliņa. (Skatiet "VI." 14. lpp.)
- Šīs konkrētās darbības laikā var būt dzirdama sīcoša vai šņācoša skaņa.

Par āra gaisa temperatūru un sildīšanas jaudu

- Āra gaisa temperatūrai pamazinoties, samazinās gaisa kondicionētāja sildīšanas jauda. Šādos gadījumos izmantojiet gaisa kondicionētāju kopā ar citām apsildes sistēmām.

PIEZĪME

- Ja tiek izmantota ierīce, kurā notiek kurināmā sadegšana, regulāri vēdiniet telpu.
- Nelietojiet ierīci, kurā notiek kurināmā sadegšana, ja gaiss no gaisa kondicionētāja tiek pūsts tieši uz šo ierīci.
- Ja siltais gaiss uzkrājas pie griestiem, bet jūsu kājas salst, iesakām izmantot cirkulācijas ierīci (ventilatoru gaisa cirkulācijas nodrošināšanai telpā). Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar izplatītāju.
- Ja telpas temperatūra pārsniedz iestatīto temperatūru, gaisa kondicionētājs sāk pūst vāju gaisa plūsmu (pārslēdzas uz appūtes režīmu). (Tālvadības pults parāda iestatīto gaisa plūsmas līmeni.)

[ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMA PARAMETRI]

- Šī darbība pazemina mitruma līmeni, nepazeminot telpas temperatūru, un automātiski iestata gaisa plūsmas līmeni un temperatūru. Tāpēc tālvadības pults displejā nav redzams gaisa plūsmas līmenis un iestatītā temperatūra. (Kad darbības poga ir piespiesta, noteiktā iekštelpu temperatūra ir iestatītā temperatūra.) Kad telpas temperatūra ir pazemināta, gaisa izvade no gaisa kondicionētāja var apstāties.
- Ja tiek izmantots ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMS laikā, kad temperatūra telpā ir zema, uz iekštelpu iekārtas siltummaiņa veidojas sarma. Šādā gadījumā sistēma uz kādu laiku automātiski pārslēgsies ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ.

PIEZĪME

- Ja temperatūra ir pārāk daudz pazemināta, vienreiz pārslēdzieties uz DZESĒŠANAS REŽĪMU un pēc tam apturiet darbību. Kad temperatūra paaugstinās līdz atbilstošam līmenim, atkārtoti ieslēdziet ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMU.

Piezīme: ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMU nevar izmantot, ja telpas temperatūra ir 20°C vai zemāka.


[SKAŅAS SPIEDIENA LĪMENIS]

- Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dB(A).



GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANA

Ir 2 gaisa plūsmas virzienu noregulēšanas paņēmieni.

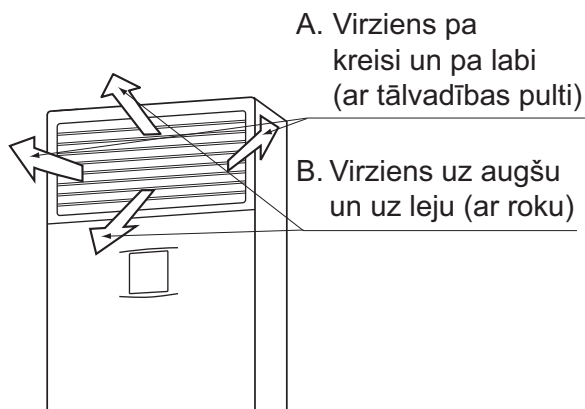

A. Virziens pa kreisi un pa labi (horizontālās gaisa plūsmas virziens)


Piespiediet **GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANAS** pogu, lai izvēlētos gaisa plūsmas virzienu saskaņā ar turpmāk norādīto.



GAISA PLŪSMAS VIRZIENA indikators šūpojas tā, kā parādīts attēlā pa kreisi, un gaisa plūsmas virziens nepārtraukti mainās. (Automātiskās šūpošanās iestatījums)



Piespiediet **GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANAS** pogu, lai izvēlētos gaisa plūsmas virzienu pēc saviem ieskatiem.

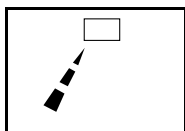

GAISA PLŪSMAS VIRZIENA indikators pārstāj šūpoties, un gaisa plūsmas virziens tiek nofiksēts (Gaisa plūsmas fiksēta virziena iestatījums).


Gaisa plūsmas kreisā un labā aizvara kustība

- Turpmāk norādītajos gadījumos mikrodators kontrolē gaisa plūsmas virzienu, tāpēc tas var atšķirties no displejā redzamā.
- Ja telpas temperatūra ir augstāka par iestatīto temperatūru (**SILDĪŠANAS REŽĪMS**). (Gaiss tiek izvadīts no centra.)
- **ATSALDĒŠANAS REŽĪMA** laikā, kad ieslēdzas **SILDĪŠANAS REŽĪMS** (**SILDĪŠANAS REŽĪMS**). (Gaiss tiek izvadīts no centra.)

B. Virziens uz augšu un uz leju (vertikālās gaisa plūsmas virziens)

Gaisa plūsmas virzienu pa uz augšu un uz leju var noregulēt manuāli vēlamajā pozīcijā.

Gaisa plūsmas virziena uz augšu un uz leju noregulēšana (ar roku)

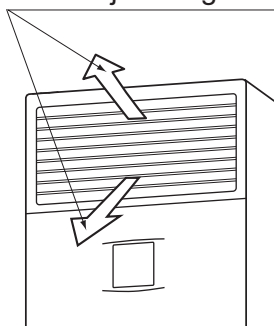


GAISA PLŪSMAS VIRZIENA UZ AUGŠU UN UZ LEJU NOREGULĒŠANA


Horizontālie aizvari gaisa izvadā sastāv no augšējiem aizvariem, savienojuma aizvariem (grupas Nr.1 un Nr.2) un apakšējiem aizvariem. Manuāli noregulējiet aizvarus vertikālā virzienā. To vislabāk darīt tad, kad aizvari ir nedaudz pavērsti uz augšu vēsajam gaisam un nedaudz uz leju siltajam gaisam.

Turklāt aizvari ir sadalīti grupās Nr.1 un Nr.2, tas nodrošina gaisa plūsmas virzienu uz augšu un uz leju.

Tas nodrošina telpas temperatūras efektīvu kontroli gaisa kondicionētāja tuvumā.

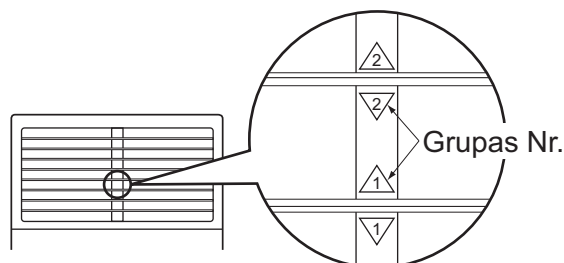

Grupas Nr. ir norādīts katra aizvara augšdaļā un aizmugurē.

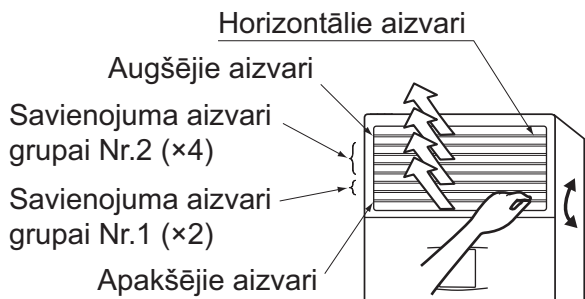


Uz augšu vērsts plūsmas virziens



Plūsmas vertikālais virziens

PIEZĪME

- Ja iekārta tiek darbināta tā, ka pārklājas augšējie, apakšējie un savienojuma aizvari, kā arī ar aizvērtu gaisa izvadu, var tikt izraisīta kondensāta pilēšana. Nekādā gadījumā neaiztaisiet gaisa izvadu, nobloķējot ar augšējiem, apakšējiem vai savienojuma aizvariem.
- Neiestatiet horizontālos aizvarus pozīcijā, kurā tie ir pārāk daudz pavērsti uz leju. Tas var izraisīt darbības traucējumus, jo gaiss, kas nāk no gaisa izvada, tiek iesūkņēts caur restēm.

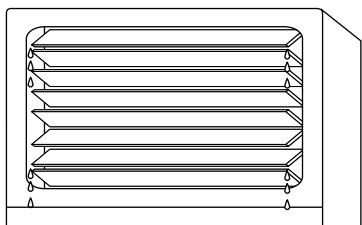

7. OPTIMĀLA DARBĪBA

Ievērojiet turpmāk sniegtos brīdinājumus, lai nodrošinātu sistēmas optimālu darbību.

- **DZESĒŠANAS REŽĪMA** laikā nepieļaujiet tiešu saules staru iespīdēšanu telpā, šim mērķim izmantojot aizkarus vai žalūzijas.
- Turiet durvis un logus aizvērtus. Ja durvis un logi paliek atvērti, gaiss no telpas izplūdis, un samazināsies dzesēšanas vai sildīšanas iedarbība.
- Iekārtas gaisa ievada un izvada tuvumā nenovietojiet nekādus priekšmetus. Tas var samazināt darbības ietekmi vai vispār to apturēt.
- Pareizi noregulējiet telpas temperatūru tā, lai tajā būtu patīkami atrasties. Izvairieties no pārmērīgas sildīšanas vai dzesēšanas. Neievērojot šo norādījumu, tiek lieki patērēta elektrības.
- Kad displejā ir redzams "  " vai "Time to clean filter", vērsieties pie kvalificēta servisa speciālista par filtru tīrīšanu.
(Skatiet "APKOPE" 10. lpp.)
Ekspluatējot iekārtu ar netīru gaisa filtru, var samazināties jauda, vai rasties darbības traucējumi.
- Uzstādiet televizorus, radio un stereo iekārtas vismaz 1 m attālumā no iekštelpu iekārtas un tālvadības pults.
Var rasties attēla traucējumi, kā arī trokšņi.
- Ja iekārta netiks ilgstoši izmantota, izslēdziet jaudas slēdzi (tikai R410A dzesētājam). Ja jaudas slēdzis ir ieslēgts, tiek patērēts neliels strāvas apjoms arī tad, ja sistēma nedarbojas. (*1)
Izslēdziet jaudas slēdzi, lai taupītu enerģiju.
Ieslēdziet jaudas slēdzi 6 stundas pirms iekārtas atkārtotās iedarbināšanas, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību. (Skatiet "APKOPE" 10. lpp.) (*2)
*1 Enerģijas apjoms, kas tiek patērēts laikā, kad āra iekārta nedarbojas, ir atkarīgs no modeļa.
*2 Tiek saglabāts tas iestatījums, kas bija iestatīts pirms jaudas slēdža izslēgšanas. (Taimera iestatījums tiek dzēsts.)
- Pilnībā izmantojiet gaisa plūsmas virziena noregulēšanas funkciju.
Aukstais gaiss uzkrājas pie grīdas, bet siltais gaiss uzkrājas pie griestiem.
Iestatiet gaisa izvadi horizontālā virzienā **DZESĒŠANAS** vai **ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMĀ**. **SILDĪŠANAS REŽĪMĀ** iestatiet uz leju pavērstu gaisa izvadi. Nedrīkst pieļaut, ka gaiss pūš tieši uz cilvēku.
- Efektīvi izmantojiet **TAIMERA REŽĪMU**.
Būs nepieciešams kāds laiks, līdz temperatūra telpā sasniegs iestatīto līmeni. Ieteicams režīmu uzsākt iepriekš, izmantojot **TAIMERA REŽĪMU**.

8. APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI KVALIFICĒTI SERVISA SPECIĀLISTI

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Gaisa kondicionētāja tuvumā nelietojiet gāzes (piemēram, matu laku un insekticīdus).
- Gaisa kondicionētāju nedrīkst slaucīt ar benzīnu vai šķīdinātāju.
Tas var izraisīt saplaisāšanu, strāvas triecienu vai aizdegšanos.

⚠ UZMANĪBU

- Nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ūdeni. Neievērojot šo norādījumu, var rasties strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms gaisa kondicionētāja tīrīšanas obligāti apturiet tā darbību un izslēdziet jaudas slēdzi. Tas var izraisīt strāvas triecienu vai traumas.
- Pēc tīrīšanas ātri ieslēdziet atpakaļ strāvas padeves slēdzi.

PIEZĪME

- Neizņemiet gaisa filtru, izņemums pieļaujams tīrīšanas laikā. Pretējā gadījumā iekārta var tikt sabojāta.
- Gaisa ievadā nedrīkst uzstādīt neko citu (piemēram, papīra dvieļus), kā vien apstiprinātus gaisa filtrus. Pretējā gadījumā var samazināties darbības efektivitāte, un var tikt izraisīta sasalšana vai noplūde.

GAISA FILTRA TĪRĪŠANA

Kad tālvadības pults displejā ir redzams " " vai "Time to clean filter", iztīriet gaisa filtru.

- Tas parādās pēc kāda darbības laika.

PIEZĪME

- Laiku, pēc kāda parādās informācija, var mainīt. Lai saņemtu informāciju par gaisa kondicionētāja lietošanu piesārņotās vietās, sazinieties ar savu izplatītāju.


Piesārņojums	Laiks, pēc kāda parādās informācija
Standarta	2500 stundas (apt. 1 gads)
Ja piesārņojuma līmenis ir liels	1250 stundas (apt. pusgads)

- Ja gaisa filtra piesārņojumu nav iespējams notīrīt, nomainiet filtru pret jaunu.
(Nomaināmais gaisa filtrs ir pieejams papildaprīkojumā.)

- Neizmantojiet gaisa kondicionētāju eļļainā vidē. Ja eļļa pielīp, regulāri tīriet gaisa filtru un iesūkņēšanas restes.


1. Atbloķējiet iesūkņēšanas restes.

Pabīdīet uz augšu bloķēšanas sviru, lai atbloķētu.

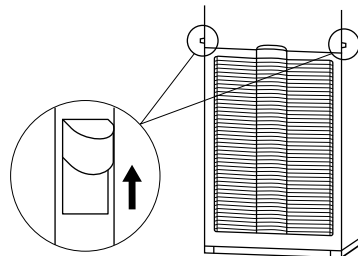

2. Attaisiet iesūkņēšanas restes.

Lēnām pabīdīet uz priekšu.

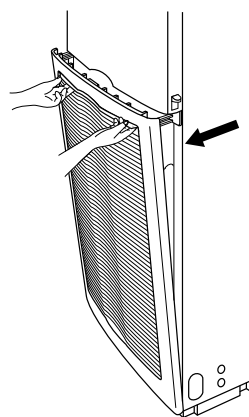


PIEZĪME

- Nebīdīet priekšējo paneli. Tas atveras tikai nedaudz.

3. Izņemiet gaisa filtrus.

Uzmanīgi pavelciet filtru uz augšu un uz āru.

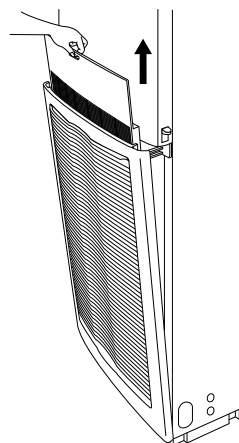

4. Iztīriet gaisa filtru.

Izmantojiet putekļsūcēju **A)** vai nomazgājiet gaisa filtru ar ūdeni **B)**.

A)Izmantojot putekļsūcēju



B)Mazgāšana ar ūdeni

Ja gaisa filtrs ir ļoti netīrs, izmantojiet mīkstu birsti un neitrālu tīrīšanas līdzekli.




Noslaukiet ūdeni un izžāvējiet ēnā.

PIEZĪME

- Nemazgājiet gaisa filtru ar ūdeni, kura temperatūra ir 50°C vai augstāka, jo, šādi rīkojoties, var rasties izbalēšana un/vai deformācija.
- Nepakļaujiet to uguns iedarbībai, jo tas var aizdegties.

5. Uztādiet gaisa filtru atpakaļ vietā.

Uztādiet atpakaļ vietā gaisa filtru gar filtra vadotni uz iesūkņēšanas restēm pretēji secībai, kas aprakstīta 3. punktā.

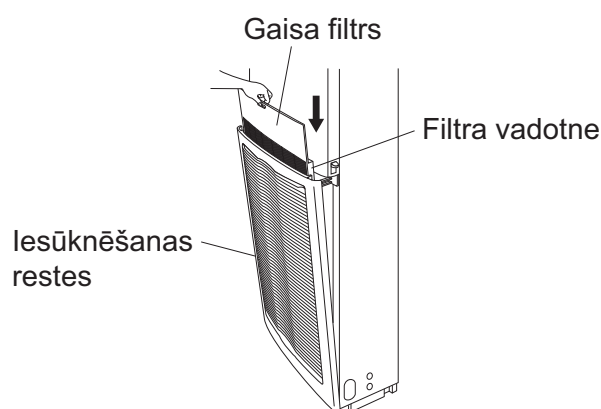

6. Aiztaisiet iesūkņēšanas restes.

Aiztaisiet iesūkņēšanas restes pretēji secībai, kas aprakstīta 2. punktā.

7. Nobloķējiet iesūkņēšanas restes.

Pabīdiet uz leju bloķēšanas sviru pretēji secībai, kas aprakstīta 1. punktā.

8. Pēc strāvas padeves ieslēgšanas izslēdziet indikatoru " " vai "Time to clean filter", kas redzams tālvadības pults displejā.

Indikatoru var izslēgt neatkarīgi no tā, vai iekārta darbojas vai ir apturēta.

<BRC1E, BRC1D gadījumā>

- Lai uzzinātu vairāk, skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.

<BRC1C gadījumā>

- Piespiediet pogu FILTRA ZĪMES ATIESTATĪŠANA.

GAISA IZVADA, IESŪKNĒŠANAS RESTU, ĀRĒJĀS DAĻAS UN TĀLVADĪBAS PULTS TĪRĪŠANA

- Noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu.
- Ja piesārņojumu neizdodas noņemt, noslaukiet ar stipri nospiestu drānu, kas pirms tam tikusi samitrināta neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Pēc tam konkrēto vietu noslaukiet ar sausu drānu.
- Lai notīrītu, pieturiet aizvarus ar roku un noslaukiet. (Ja tīrīšanas laikā aizvari tiek pārāk stipri piespiesti, tie var nokrist.)

PIEZĪME

- Neizmantojiet benzīnu, šķīdinātāju, pulēšanas pulveri vai šķidros insekticīdus. Šādi rīkojoties, var rasties izbalēšana vai deformācija.
- Neizmantojiet ūdeni, kura temperatūra ir 50°C vai augstāka. Šādi rīkojoties, var rasties izbalēšana vai deformācija.

[TĪRĪŠANA PIRMS UN PĒC IZMANTOŠANAS SEZONAS]

IEDARBINĀŠANA PĒC ILGSTOŠA NEIZMANTOŠANAS PERIODA

Pārbaudiet turpmāk norādīto

- Pārbaudiet, vai gaisa ievads un izvads nav nobloķēts. Atbrīvojiet atveres no šķēršļiem. Šķēršļi var samazināt gaisa plūsmas līmeni, kas var novest pie jaudas samazināšanās un ierīces sabojāšanas.

Notīriet gaisa filtru un ārējo daļu.

- Pēc gaisa filtra iztīrīšanas obligāti uztādiet to atpakaļ vietā. (Skatiet "APKOPE" 10. lpp.)
- Pēc strāvas padeves ieslēgšanas izslēdziet indikatoru " " vai "Time to clean filter", kas redzams tālvadības pults displejā. Indikatoru var izslēgt neatkarīgi no tā, vai iekārta darbojas vai ir apturēta.

<BRC1E, BRC1D gadījumā>

- Lai uzzinātu vairāk, skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.

<BRC1C gadījumā>

- Piespiediet pogu FILTRA ZĪMES ATIESTATĪŠANA.

Ieslēdziet jaudas slēdzi vismaz 6 stundas pirms ekspluatācijas.

- Šādi ir jāīkkojas, lai pasargātu iekārtu un tās aktivizācija notiktu vienmērīgi.
- Pēc jaudas slēdža ieslēgšanas iedegsies tālvadības pults displejs.

SILDĪŠANAS REŽĪMS 6 stundu laikā pēc strāvas padeves jaudas slēdzim.

- Daži modeļi veic turpmāk norādīto darbību, lai pasargātu ierīces.
Ja SILDĪŠANAS REŽĪMS tiek ieslēgts 6 stundu laikā pēc strāvas padeves ieslēgšanas jaudas slēdzim, iekšējais ventilators apstāsies aptuveni uz 10 minūtēm āra iekārtas darbības laikā, lai pasargātu ierīces.
Iepriekš norādītā darbība notiek ne tikai uzstādīšanas laikā, bet katrā reizē, kad jaudas slēdzis tiek ieslēgts/izslēgts.

IETEICAMĀS DARBĪBAS, JA SISTĒMA JĀIZSLĒDZ UZ ILGSTOŠU PERIODU

Darbiniet iekārtu VENTILATORA režīmā pusi dienas, lai izžāvētu iekārtu.

- Šāda rīcība pasargās no pelējuma veidošanās.
- Izslēdziet jaudas slēdzi (tikai R410A dzesētājam).**
- Ja jaudas slēdzis ir ieslēgts, tiek patērēts neliels strāvas apjoms arī tad, ja sistēma nedarbojas.
Izslēdziet jaudas slēdzi, lai taupītu enerģiju.
 - Pēc jaudas slēdža izslēgšanas nodzisis tālvadības pults displejs.

Notīriet gaisa filtru un ārējo daļu.

- Pēc tīrīšanas pabeigšanas obligāti uzstādiet gaisa filtru sākotnējā vietā.
Skatiet "APKOPE" 10. lpp.

9. SITUĀCIJAS, KAS NAV GAISA KONDICIONĒTĀJA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Drošības apsvērumu dēļ šī iekārta ir aprīkota ar dzesētāja noplūžu detektoru. Lai efektīvi darbotos, iekārtas strāvas padevei pēc uzstādīšanas ir jābūt pieslēgtai visu laiku, izņemot īsus pārtraukumus apkopes veikšanai (tikai R32 dzesētājam).

Turpmāk norādītās pazīmes nenorāda uz gaisa kondicionētāja darbības traucējumiem

SILDĪŠANAS REŽĪMS 6 stundu laikā pēc strāvas padeves jaudas slēdzim.

Daži modeļi veic turpmāk norādīto darbību, lai pasargātu ierīces.
Ja SILDĪŠANAS REŽĪMS tiek ieslēgts 6 stundu laikā pēc strāvas padeves ieslēgšanas jaudas slēdzim, iekšējais ventilators apstāsies aptuveni uz 10 minūtēm āra iekārtas darbības laikā, lai pasargātu ierīces.
Iepriekš norādītā darbība notiek ne tikai uzstādīšanas laikā, bet katrā reizē, kad jaudas slēdzis tiek ieslēgts/izslēgts.
Lai nodrošinātu komfortablu sildīšanu, ieteicams neizslēgt jaudas slēdzi SILDĪŠANAS REŽĪMA laikā.

I. SISTĒMA NEDARBOJAS

- **Sistēma uzreiz nesāk darboties pēc IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogas piespiešanas.**
- **Sistēma uzreiz nesāk darboties pēc tam, kad TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANAS poga atgriežas sākotnējā pozīcijā pēc pogas piespiešanas.**
Ja DARBĪBAS lampa deg, sistēma ir normālā stāvoklī.
Sistēma uzreiz nesāk darboties, jo ir nostrādājusi drošības ierīce, lai pasargātu no sistēmas pārslodzes. Pēc aptuveni 3 minūtēm sistēma ieslēgsies automātiski.
- **Sistēma nesāk darboties, kad displejā ir redzams "  ", kas mirgo dažas sekundes pēc darbības pogas ieslēgšanas.**
Tā notiek, jo sistēmai ir centralizēta vadība.
Mirgošana displejā norāda uz to, ka sistēmu nevar vadīt ar tālvadības pulti.
- **SILDĪŠANAS REŽĪMS 6 stundu laikā pēc strāvas padeves gaisa kondicionētājam.**
Daži modeļi veic turpmāk norādīto darbību, lai pasargātu ierīces.
Ja SILDĪŠANAS REŽĪMS tiek ieslēgts 6 stundu laikā pēc strāvas padeves ieslēgšanas gaisa kondicionētājam, iekšējais ventilators apstāsies aptuveni uz 10 minūtēm āra iekārtas darbības laikā, lai pasargātu ierīces.
Iepriekš norādītā darbība notiek ne tikai uzstādīšanas laikā, bet katrā reizē, kad jaudas slēdzis tiek izslēgts/ieslēgts.

- **Āra iekārta izslēdzas.**

Tā notiek, jo telpas temperatūra ir sasniegusi iestatīto temperatūru. Iekštelpu iekārta darbojas VENTILATORA REŽĪMĀ.

DZESĒŠANAS REŽĪMS (AUTOMĀTISKĀS DZESĒŠANAS REŽĪMS): pazeminiet iestatīto temperatūru.

SILDĪŠANAS REŽĪMS (AUTOMĀTISKĀS SILDĪŠANAS REŽĪMS): paaugstiniet iestatīto temperatūru.

Darbība sāksies brīdi pēc tam, kad sistēma būs normālā stāvoklī.

- **Tālvadības pultī redzams " ", un gaisa izvade apstājas.**

Tā notiek, jo sistēma automātiski pārslēdzas uz ATSALDĒŠANAS REŽĪMU, lai novērstu sildīšanas jaudas samazināšanos, ja uz āra iekārtas palielinās sarma.

Pēc 6 līdz 8 minūtēm (maksimums 10 minūtēm) sistēma pārslēgsies atpakaļ uz sākotnējo režīmu.

II. DARBĪBA DAŽREIZ APSTĀJAS.

- **Tālvadības pultī redzams "U4" un "U5", darbība apstājas. Taču pēc dažām minūtēm tā atsākas.**

Apstāšanās notiek, jo tiek pārtraukta datu apmaiņa starp iekārtām, ko izraisa citu ierīču, kas nav gaisa kondicionētājs, radītie traucējumi. Pēc elektrisko trokšņu samazināšanās sistēma automātiski atsāks darbību.

III. VENTILATORA ĀTRUMS ATŠĶIRAS NO IESTATĪTĀ.

- **Ventilatora ātrums nemainās arī pēc ventilatora ātruma vadības pogas piespiešanas.**

DZESĒŠANAS REŽĪMA laikā gaisa plūsmas līmenis tiek samazināts, lai nepieļautu kušanas laikā radušās ūdens izšļakstīšanu. Turklāt ATSALDĒŠANAS REŽĪMA laikā (SILDĪŠANAS REŽĪMĀ) iekārta aptur gaisa izvadi, lai nepūstu tieši jums virsū.

Pēc brīža gaisa plūsmas līmeni varēs mainīt.

(Gaisa plūsmas līmeni nevar iestatīt ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMAM.)

Kad telpas temperatūra pārsniedz iestatīto temperatūru, iekštelpu iekārta pārslēdzas uz appūtes režīmu. Gaisa plūsmas līmeņa maiņa aizņems kādu laiku.

Paaugstiniet iestatīto temperatūru. Pēc brīža gaisa plūsmas līmenis mainīsies.

IV. GAISA PŪŠANAS VIRZIENS ATŠĶIRAS NO NORĀDĪTĀ.

- **Reālais gaisa pūšanas virziens atšķiras no tā, kas parādīts uz tālvadības pults.**

- **Automātiskās šūpošanās iestatīšana nedarbojas.**

Tā notiek, jo gaisa plūsmas līmenis tiek automātiski vadīts.

Pēc brīža gaisa plūsmas virzienu varēs mainīt.

V. GAISA PLŪSMAS VIRZIENS ATŠĶIRAS NO TĀ, KAS PARĀDĪTS UZ TĀLVADĪBAS PULTS.

- **Gaisa plūsmas aizvari nešūpojas, kad tālvadības pults displejā ir redzama šūpošanās darbība.**

<SILDĪŠANAS REŽĪMS>

Tā notiek, jo gaisa plūsmas virziens no centrālā gaisa izvada tiek kontrolēts, ja telpas temperatūra ir augstāka par iestatīto temperatūru.

Pēc brīža sāksies šūpošanās darbība.

(Skatiet "Gaisa plūsmas kreisā un labā aizvara kustība" 9. lpp.)

- **Tālvadības pults displejā redzamais gaisa plūsmas virziens atšķiras no gaisa plūsmas aizvaru reālās darbības.**

<SILDĪŠANAS REŽĪMS>

Tā notiek, jo gaisa plūsmas virziens no centrālā gaisa izvada tiek kontrolēts uzreiz pēc darbības sākuma vai tad, ja telpas temperatūra ir augstāka par iestatīto temperatūru.

Pēc brīža gaisa plūsmas virziens mainīsies uz iestatīto virzienu.

(Skatiet "Gaisa plūsmas kreisā un labā aizvara kustība" 9. lpp.)

VI. NO IEKĀRTAS NĀK BALTA MIGLIŅA

- **Ja DZESĒŠANAS REŽĪMĀ ir augsts mitruma līmenis (eļļainās vai putekļainās vietās)**

Ja iekštelpu iekārtas iekšpuse ir ļoti piesārņota, temperatūras sadalījums telpā kļūst nevienmērīgs. Ir jāiztīra iekštelpu iekārtas iekšpuse.

Sazinieties ar Daikin izplatītāju, lai saņemtu informāciju par iekārtas tīrīšanu. Šī darbība jāveic kvalificētam speciālistam.

Pārbaudiet apkārtējās vides apstākļus.

- **Ja ATSALDĒŠANAS REŽĪMA laikā vai pēc tā tiek ieslēgts SILDĪŠANAS REŽĪMS.**

Mitrums, kas rodas ATSALDĒŠANAS laikā, kļūst par tvaikiem un izplatās apkārt.

Ja tālvadības pults displejā ir redzams "  ", iekārta darbojas ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ.

VII. GAISA KONDICIONĒTĀJU TROKŠŅI

- **Zvanoša skaņa pēc iekārtas iedarbināšanas.**

Šī skaņa rodas, kad darbojas gaisa plūsmas aizvaru piedziņas motori.

Aptuveni pēc minūtes skaņa apklusīs.

- **Kad sistēma darbojas DZESĒŠANAS vai ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ, ir dzirdama nepārtraukta šņācoša skaņa.**
Šo skaņu rada dzesētāja gāze, kas plūst caur iekštelpu iekārtu un āra iekārtu.
- **Šņācoša skaņa, kas ir dzirdama darbības sākumā vai uzreiz pēc tās beigām, vai ir dzirdama ATSALDĒŠANAS REŽĪMA sākumā vai uzreiz pēc tā beigām.**
Šo skaņu rada dzesētājs, kad plūsma apstājas vai mainās.
SILDĪŠANAS REŽĪMĀ sistēma pārslēdzas uz ATSALDĒŠANAS REŽĪMU automātiski.
Tālvadības pults displejā ir redzams "❄️❄️❄️".
Pēc 6 līdz 8 minūtēm (maksimums 10 minūtēm) sistēma pārslēgsies atpakaļ uz sākotnējo režīmu.
- **Ir dzirdama nepārtraukta šņācoša skaņa, kad sistēma darbojas DZESĒŠANAS REŽĪMĀ vai pēc izslēgšanas.**
Troksnis ir dzirdams tad, kad darbojas drenāžas sūkņi.
Tiek aizvadīts mitrums, kas tika atdalīts no iekštelpu gaisa DZESĒŠANAS REŽĪMĀ.
(Drenāžas ierīce ir pieejama kā papildaprīkojums.)
- **Ir dzirdama pīkstoša skaņa, kad sistēma darbojas vai uzreiz pēc darbības beigām.**
Šo skaņu rada plastmasas daļas, kas temperatūras svārstību rezultātā izplešas un saraujas.

VIII. NO IEKĀRTĀM NĀK PUTEKLĪ

- **No iekārtas var nākt puteklī, ja tā tiek iedarbināta pēc ilgstoša neizmantošanas perioda.**
Tiek izpūsti puteklī, kas uzkrājušies iekārtā.

IX. NO IEKĀRTĀM IZDALĀS SMAKAS

- **Darbības laikā**
Iekārta absorbē telpas, mēbeļu, cigarešu utt. smakas un pēc tam izdala tās.
Ja smaka traucē, varat iestatīt gaisa plūsmas līmeni uz nulli, kad telpas temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru.
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Daikin izplatītāju.

X. IEKĀRTA NENODROŠINA EFEKTĪVU DZESĒŠANU.

- **Iekārta darbojas žāvēšanas programmas režīmā.**

Tā notiek, jo žāvēšanas programmas režīms darbojas tā, lai telpas temperatūra samazinātos pēc iespējas mazāk.

Pazeminiet telpas temperatūru, izmantojot DZESĒŠANAS REŽĪMU, pēc tam ieslēdziet ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMU.

(Skatiet "ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMA PARAMETRI" 8. lpp.)

- Izlasiet DZESĒŠANAS REŽĪMA parametrus, SILDĪŠANAS REŽĪMA parametrus un ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMA parametrus 7., 8. lpp.


10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Drošības apsvērumu dēļ šī iekārta ir aprīkota ar dzesētāja noplūžu detektoru. Lai efektīvi darbotos, iekārtas strāvas padevei pēc uzstādīšanas ir jābūt pieslēgtai visu laiku, izņemot īsus pārtraukumus apkopes veikšanai (tikai R32 dzesētājam).

Pirms servisa dienesta palīdzības pieprasīšanas pārbaudiet turpmāk norādīto.

1. Ja sistēma vispār nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai nav izdedzis drošinātājs.
Izslēdziet strāvas padevi.
- Pārbaudiet, vai nav izdedzis jaudas slēdzis.
Ieslēdziet strāvas padevi, kad jaudas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Neieslēdziet strāvas padevi, ja strāvas slēdzis atrodas neitrālā pozīcijā.
(Sazinieties ar savu izplatītāju.)

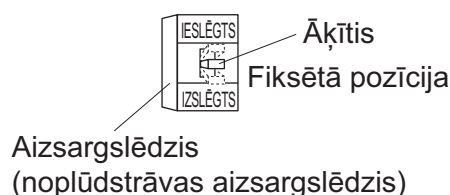

- Pārbaudiet, vai nav traucēta strāvas padeve.
Nogaidiet, kamēr strāvas padeve atjaunojas.
Ja strāvas padeves pārtraukums notiek darbības laikā, sistēma automātiski restartējas pēc tam, kad tiek atjaunota strāvas padeve.

2. Ja sistēma apstājas pēc darbības pabeigšanas.

- Pārbaudiet, vai āra vai iekštelpu iekārtas gaisa ievadu vai izvadu nenosprosto kaut kādi šķēršļi.
Aizvāciet šķēršļus un nodrošiniet labu ventilāciju.

- Pārbaudiet, vai nav aizsērējis gaisa filtrs. Palūdziet kvalificētu servisa speciālistu iztīrīt gaisa filtrus. (Skatiet "APKOPE" 10. lpp.)
Ja gaisa filtrs ir aizsērējis, gaisa plūsmas līmenis samazināsies, kā rezultātā samazināsies arī veiktspēja. Turklāt tas var izraisīt arī rasas kondensāta veidošanos gaisa izplūdes atverē. (Skatiet "APKOPE" 10. lpp.)

3. Sistēma darbojas, taču nenodrošina pietiekamu dzesēšanu vai sildīšanu.

- Ja āra vai iekštelpu iekārtas gaisa ievadu vai izvadu nosprosto kaut kādi šķēršļi. Aizvāciet šķēršļus un nodrošiniet labu ventilāciju. Šķēršļi samazina gaisa plūsmas līmeni, rezultātā izraisa veiktspējas samazināšanos un bojājumus, kad izvadītais gaiss tiek iesūkņēts. Tas palielina elektrības patēriņu un var apturēt iekārtu darbību.
- Ja ir aizsērējis gaisa filtrs. Palūdziet kvalificētu servisa speciālistu iztīrīt gaisa filtrus. (Skatiet "APKOPE" 10. lpp.)
Ja gaisa filtrs ir aizsērējis ar putekļiem vai netīrumiem, samazināsies gaisa kondicionētāja gaisa plūsmas līmenis un gaisa kondicionētāja veiktspēja. Turklāt tas var izraisīt arī rasas kondensāta veidošanos gaisa izplūdes atverē. (Skatiet "APKOPE" 10. lpp.)
- Ja iestatītā temperatūra nav pareiza. (Iestatiet pareizu temperatūru, gaisa plūsmas līmeni un izvades virzienu.)
- Ja VENTILATORA ĀTRUMA poga ir iestatīta uz LĒNU ĀTRUMU (Iestatiet pareizu temperatūru, gaisa plūsmas līmeni un izvades virzienu.)
- Ja gaisa plūsmas virziens nav atbilstošs. (Skatiet "GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANA" 8. lpp.)
- Ja durvis vai logi ir atvērti. Aiztaisiet durvis un logus, lai nepieļautu vēja iekļūšanu.
- Ja telpā spīd tieši saules stari (dzesēšanas laikā). Izmantojiet aizkarus vai žalūzijas.
- Ja telpā ir pārāk daudz cilvēku (dzesēšanas laikā).
- Ja telpā atrodas siltuma avots, kas rada pārāk lielu siltumu (dzesēšanas laikā).

4. Lai arī ieslēgšanas/izslēgšanas poga netika piespiesta, iekārta ieslēdzās vai apstājās.

- Vai nav ieslēgts IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimera režīms? Izslēdziet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimeri.
- Vai nav pieslēgta tālvadības ierīce? Sazinieties ar centrālās vadības telpu, no kuras tika veikta apturēšana.
- Vai nav iededzies centralizētās vadības displejs? Sazinieties ar centrālās vadības telpu, no kuras tika veikta apturēšana.

Ja problēmu neizdodas novērst pēc iepriekš norādīto punktu pārbaudes, nemēģiniet veikt remontu saviem spēkiem. Šādā gadījumā vienmēr sazinieties ar vietējo izplatītāju. Norādiet simptomus un modeļa nosaukumu (norādīts uz modeļa nosaukuma plāksnītes).

5. Iekārta darbojas pati par sevi.

• Ventilators griežas pats par sevi, kad iekārta ir izslēgta. (Darbības lampa mirgo)

Tā notiek, jo ir sācis darboties dzesētāja noplūdes sensors.

- Pastāv dzesētāja noplūdes risks. Izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju.
- Ja noplūdes nav, ventilators pēc dažām minūtēm automātiski izslēgsies. Dažreiz dzesētāja noplūdes sensors kļūdaini nosaka citas vielas, kas nav dzesētājs, piemēram, insekticīdus vai matu lakas (tikai R32 dzesētājam).

6. Netiek veikta atdzesēšana/sildīšana.

• Dzesēšanas vai sildīšanas režīmā pārslēdzas uz ventilācijas iestatījumu "Spēcīga gaisa plūsma".

Tā notiek, jo ir sācis darboties dzesētāja noplūdes sensors

- Pastāv dzesētāja noplūdes risks. Izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju.
- Ja noplūdes nav, tas automātiski pārslēgsies uz iepriekšējo darbības režīmu pēc dažām minūtēm. Dažreiz dzesētāja noplūdes sensors kļūdaini nosaka citas vielas, kas nav dzesētājs, piemēram, insekticīdus vai matu lakas (tikai R32 dzesētājam).

7. Tālvadības pults veikta kļūmju diagnostika

• Ja tālvadības pultī redzams kods A0.

- Pastāv dzesētāja noplūdes risks. Izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju.
- Ja dzesētāja noplūdes nav, pagaidiet dažas minūtes.

Dažreiz dzesētāja sensors kļūdaini nosaka citas vielas, kas nav dzesētājs, piemēram, insekticīdus vai matu lakas (tikai R32 dzesētājam).

• Ja tālvadības pultī redzams kods CH.

Pastāv noplūdes risks. Sazinieties ar izplatītāju (tikai R32 dzesētājam).

Dzesētāja noplūdes sensora darbības traucējumi.

Dzesētāja noplūdes sensora kabelis ir bojāts.

Dzesētāja noplūdes sensora kabeļa savienojums nav pabeigts.

Galvenās drukātās shēmas plates darbības traucējumi.



11. PRASĪBAS PAR ATBRĪVOŠANOS



Jūsu iegādātais produkts un pults komplektācijā iekļautie akumulatori ir marķēti ar šādu simbolu. Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus un akumulatorus nedrīkst jaukt kopā ar nešķirotiem mājtsaimniecības atkritumiem. Uz akumulatoriem zem simbola var būt uzdrukāts ķīmisko datu simbols. Šis ķīmiskais simbols nozīmē, ka akumulatorā esošais smagais metāls pārsniedz noteiktu koncentrācijas līmeni. Iespējamie ķīmisko datu simboli ir šādi:

■ Pb: svins (>0,004%)

Nemēģiniet pašrocīgi demontēt sistēmu: produkta demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde ir jāveic kvalificētam uzstādītājam saskaņā ar atbilstošo vietējo un valsts likumdošanu. Iekārtas un izlietotie akumulatori ir jāpārstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos, jūs palīdzēsiet nepieļaut iespējami negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību.

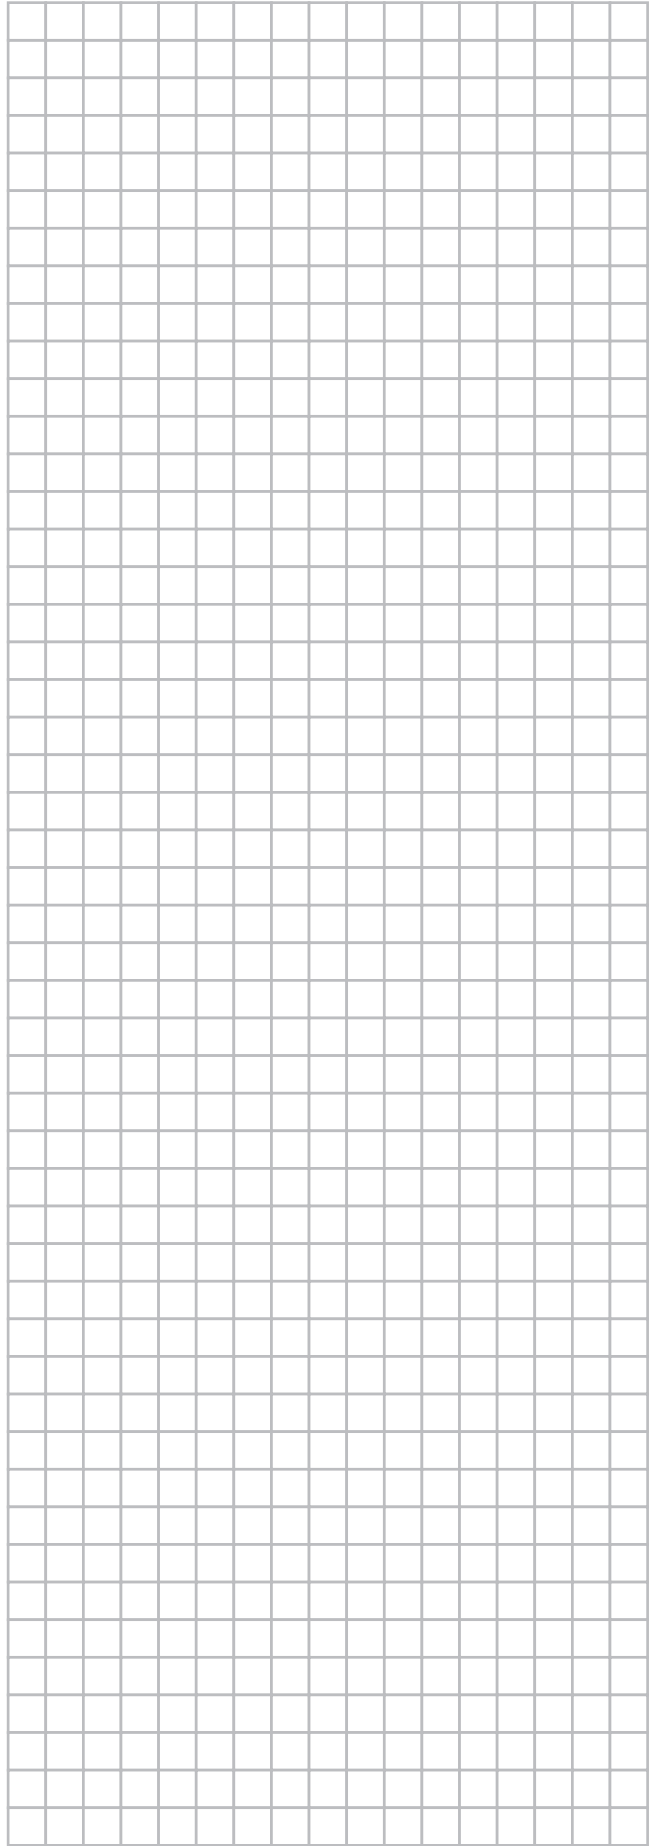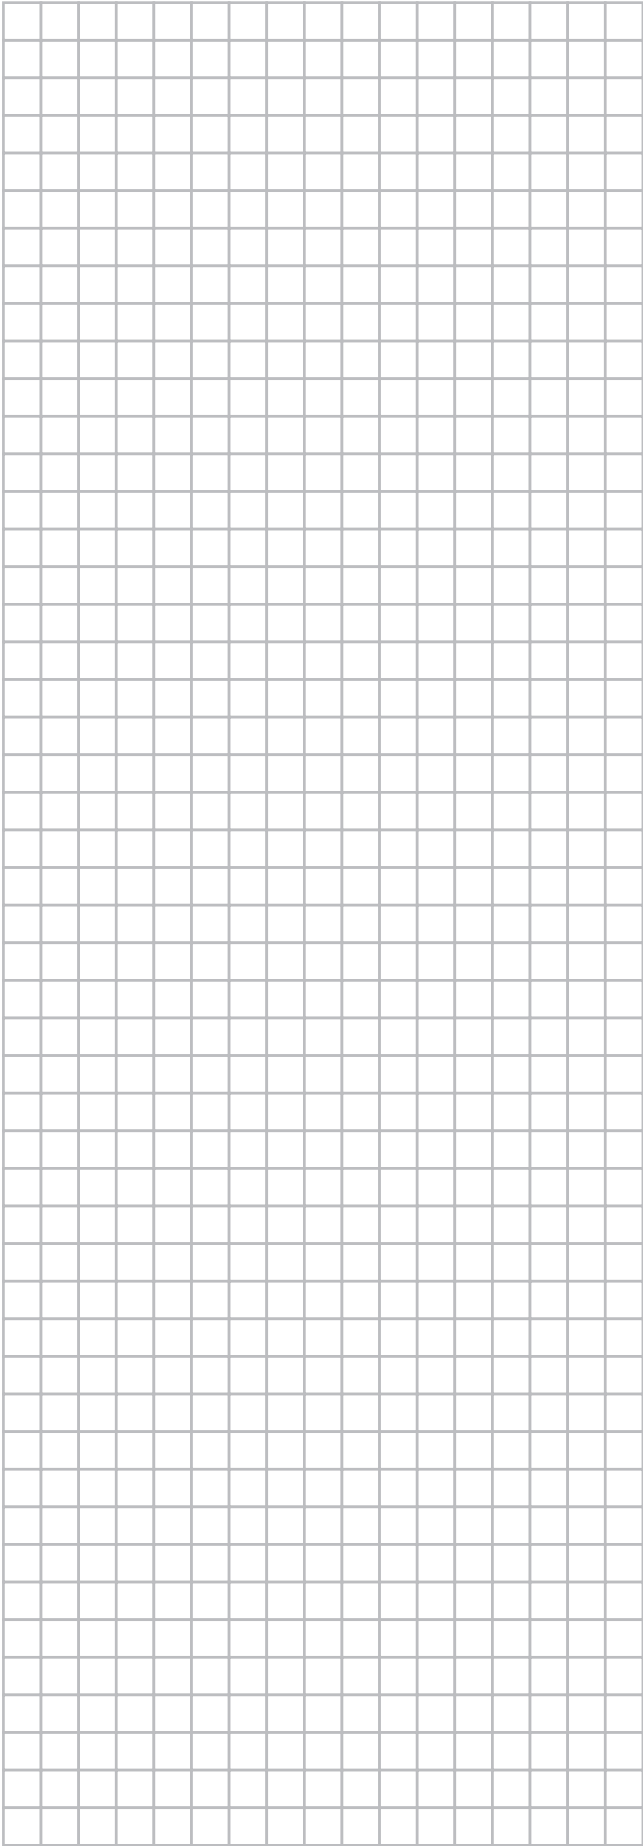

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

