EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

Dalītās sistēmas gaisa kondicionētājs

FUA71AVEB9
FUA100AVEB9
FUA125AVEB9

SATURS

1. BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU 1
2. PIRMS EKSPLUATĀCIJAS VEICAMĀS DARBĪBAS 4
3. DARBĪBAS DIAPAZONS 5
4. UZSTĀDĪŠANAS VIETA 5
5. EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRA 6
6. EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI 6
7. OPTIMĀLA DARBĪBA 8
8. APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM) 9
9. SITUĀCIJAS, KAS NAV GAISA KONDICIONĒTĀJA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI 12
10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA 15
11. PRASĪBAS PAR ATBRĪVOŠANOS 16

Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

	Šī ierīce ir uzpildīta ar R32.*

*Attiecas tikai tad, ja šī ierīce tiek savienota ar turpmāk norādītajiem āra iekārtu modeļiem: RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140, RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.

Svarīga informācija par izmantojamo dzesētāju

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Neizlaidiet gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips[1]: **R410A vai R32**
GWP[2] vērtība **R410A** ir **2087,5**
GWP[2] vērtība **R32** ir **675**

[1] Informāciju par izmantoto dzesētāju skatīt uz āra iekārtas datu plāksnītes.
[2] GWP = globālās sasilšanas potenciāls

Atkarībā no pielietojamās Eiropas vai vietējas likumdošanas, iespējams, ka periodiski jāveic dzesētāja noplūdes pārbaudes. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

PAZIŅOJUMS

Attiecīgie likumdošanas akti par f**luorētajām siltumnīcefekta gāzēm** nosaka, ka aukstumaģenta daudzumam blokā jānorāda gan svars, gan CO_2 ekvivalents.

Formula daudzuma aprēķināšanai CO_2 ekvivalenta tonnās: Aukstumaģenta GWP vērtība × kopējais aukstumaģenta daudzums [kg] / 1000

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju.

1. BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU

Lai pilnībā izmantotu gaisa kondicionētāja funkcijas un novērstu darbības traucējumus iekārtas nepareizas izmantošanas rezultātā, uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu pirms iekārtas izmantošanas.
Šī iekārta ir klasificēta kā "iekārta, kas nav vispārīgi pieejama".

Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājsaimniecībās.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai zināšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot attiecināmās briesmas.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi, ja netiek uzraudzīti.

Iekārtu nedrīkst izmantot mazi bērni vai cilvēki, kuriem trūkst zināšanu par gaisa kondicionētāju lietošanu. Šādām personām izmantojot iekārtu, pastāv elektrošoka vai ievainojumu gūšanas risks.

- **Šajā rokasgrāmatā norādījumi par piesardzību ir apzīmēti ar šādiem vārdiem BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU. Noteikti ievērojiet visus tālāk sniegtos norādījumus par piesardzību: tie visi ir svarīgi drošības nodrošināšanai.**

⚠ **BRĪDINĀJUMS**..... Norāda iespējami bīstamu situāciju, kas, ja tiek pieļauta, var izraisīt nāvi vai nopietnu savainošanos.

⚠ **UZMANĪBU** ..... Norāda iespējami bīstamu situāciju, kas, ja tiek pieļauta, var izraisīt nelielas vai vidējas pakāpes savainošanos.
To var izmantot arī kā brīdinājumu par nedrošu praksi.

- **Pēc izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu pieejamā vietā, lai pēc nepieciešamības varētu rokasgrāmatu pārlasīt. Ja iekārta tiek nodota jaunam lietotājam, noteikti nododiet viņam arī rokasgrāmatu.**

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja tiek konstatēti gaisa kondicionētāja darbības traucējumi (piemēram, izdalās deguma smaka u.c.), atvienojiet gaisa kondicionētāju no strāvas un sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Ja šādos apstākļos tiek turpināta darbība, var rasties atteice, pastāv strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Par gaisa kondicionētāja modifikāciju, remontu un apkopi sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Nepareizu darbību rezultātā var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.

Pārliecinieties, ka tiek izmantoti pretestībai atbilstoši drošinātāji.
Neizmantojiet nepiemērotus drošinātājus un vara vai citus vadus kā aizstājējus, jo tas var izraisīt strāvas trieciena vai aizdegšanās risku, kā arī ievainojumus personām un bojājumus gaisa kondicionētājam.

Sazinieties ar vietējo izplatītāju, ja gaisa kondicionētājs ir ticis pakļauts dabas katastrofas, piemēram, plūdu vai taifūna, iedarbībai.
Šādā gadījumā neizmantojiet gaisa kondicionētāju, jo var rasties darbības traucējumi, kā arī strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Ieslēdziet vai izslēdziet gaisa kondicionētāju, izmantojot tālvadības pulti. Lai veiktu šādu darbību, neizmantojiet jaudas slēdzi.
Tā izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai ūdens noplūdi. Turklāt, ja ir ierīkota automātiskā darbības atsākšanas vadība, tad, pieslēdzot strāvu pēc strāvas padeves pārtraukuma, ventilators sāks pēkšņi griezties, kas var izraisīt traumas.

Neizmantojiet gaisa kondicionētāju, ja apkārtējā atmosfēra ir piesārņota ar eļļas tvaikiem, piemēram, cepamās eļļas vai mašīneļļas tvaikiem.
Eļļas tvaiki var izraisīt plaisāšanas, strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.

Gaisa kondicionētāja tuvumā nelietojiet uzliesmojošus materiālus (piemēram, matu laku un insekticīdus). Netīriet gaisa kondicionētāju ar organiskajiem šķīdinātājiem, piemēram, krāsas noņēmēju.
Organiskie šķīdinātāji var izraisīt gaisa kondicionētāja plaisāšanu, strāvas triecienu un aizdegšanos.

Neizmantojiet gaisa kondicionētāju vidē, kurā ir pārāk daudz eļļainu dūmu, piemēram, telpās, kurās atrodas plītis, kā arī vietās, kurās atrodas uzliesmojoša gāze, korozīva gāze vai metāla putekļi.
Gaisa kondicionētāja izmantošana šādās vietās var sabojāt iekārtu vai izraisīt aizdegšanās risku.

Uzmanieties, lai nenotiek dzesētāja noplūde.
Ja gaisa kondicionētājs nedarbojas pareizi, piemēram, neģenerē aukstu vai siltu gaisu, iespējams, ir radusies dzesētāja noplūde. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai saņemtu palīdzību. Dzesētājs, ko izmanto gaisa kondicionētājā, ir ievietots drošā vietā, un noplūdes parasti nerodas. Tomēr, ja radusies dzesētāja noplūde un dzesētājs nonāk tiešā saskarē ar gāzes degli, sildītāju vai plīti, tas var radīt kaitīgus savienojumus. Izslēdziet gaisa kondicionētāju un sazinieties ar vietējo izplatītāju. Ieslēdziet iekārtu pēc tam, kad kvalificēts apkopes darbinieks ir apstiprinājis, ka noplūde ir novērsta.

Neievietojiet objektus, tostarp stieples, pirkstus u.c., gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs.
Saskaroties ar gaisa kondicionētāja ātrdarbības ventilatora lāpstiņām, var savainoties.

Ja nepieciešams iztīrīt gaisa kondicionētāja iekšpusi, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Nepareizi veiktas tīrīšanas rezultātā var tikt sabojātas plastmasas detaļas un rasties noplūdes vai citi bojājumi, kā arī radīts elektrošoka risks.

Ņemiet vērā, ka ilgstoša, tieša saskare ar aukstu vai siltu gaisu no gaisa kondicionētāja (kā arī tad, ja šis gaiss ir pārāk auksts vai silts), var būt kaitīga jūsu fiziskajam stāvoklim un veselībai.

Konsultējieties ar vietējo izplatītāju par uzstādīšanas darbiem.
Ja darbus veiksiet paši, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Par jautājumiem, kas saistīti ar papildu aprīkojuma uzstādīšanu, sazinieties ar profesionāļiem. Pārliecinieties, ka tiek izmantots tikai ražotāja norādītais papildaprīkojums.
Ja jūsu pašu darbības rezultātā radies defekts, tas var novest pie ūdens noplūdes, strāvas trieciena vai aizdegšanās riska.

Ja nepieciešams pārvietot vai atkārtoti uzstādīt gaisa kondicionētāju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Nepareiza uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdes, strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.

Noteikti izveidojiet gaisa kondicionētāja zemējumu.
Nesavienojiet gaisa kondicionētāja zemējumu ar ūdensvada vai apkures caurulēm, zibens novadītāju vai tālruņa līnijas zemējumu.
Nepareizs zemējums var izraisīt strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.
Augstsprieguma strāva no apgaismojuma vai citiem avotiem var sabojāt gaisa kondicionētāju.

Noteikti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi.
Ja netiek uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis, tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Noteikti izmantojiet tikai gaisa kondicionētājam paredzētu barošanas bloku.
Cita barošanas bloka izmantošanas rezultātā var notikt siltuma veidošanās, rasties gaisa kondicionētāja bojājumi vai aizdegšanās.

Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai noskaidrotu, ko darīt dzesētāja noplūdes gadījumā.
Ja gaisa kondicionētājs ir jāuzstāda mazā telpā, nepieciešams veikt precīzus aprēķinus, lai noteiktu, vai dzesētāja noplūdes gadījumā netiktu pārsniegti koncentrācijas ierobežojumi. Ja mērījumi netiek veikti, skābekļa apjoma samazināšanās gadījumā var rasties negadījums.

Iekārtā jāglabā tā, lai tā negūtu mehāniskus bojājumus, labi ventilējamā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs), telpas izmēram ir jāatbilst uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītajam (tikai R32 dzesētājam).

⚠ UZMANĪBU

Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekštelpu iekārtu vai tās tālvadības pulti.
Bērniem netīši izmantojot iekārtu, pastāv strāvas trieciena vai ievainojumu gūšanas risks.

Neļaujiet bērniem atrasties uz āra iekārtas un nenovietojiet uz tās nekādus objektus.
Paklūpot vai nokrītot no iekārtas, var iegūt ievainojumus.

Neļaujiet bērniem spēlēties uz vai ap āra iekārtu.
Viņi var savainoties, ja neuzmanīgi pieskaras iekārtai.

Gādājiet, lai mazi bērni, augi un dzīvnieki neatrastos tieši no iekštelpu iekārtas plūstošā gaisa plūsmas ceļā, jo var rasties negatīva ietekme.

Gaisa kondicionētāja tuvumā nenovietojiet vai neizmantojiet uzliesmojošus aerosolus, jo tādējādi var rasties aizdegšanās risks.

Nemazgājiet gaisa kondicionētāju vai tālvadības pulti ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Uz iekštelpu iekārtas nenovietojiet ūdens tvertnes (piemēram, puķu vāzes utt.), jo var rasties strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Nenovietojiet uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, aerosolu flakonus, tuvāk par 1 m no gaisa izplūdes atveres.
Flakoni var uzsprāgt, jo tie tiks pakļauti siltajam gaisam no iekštelpu un āra iekārtas.

Ja gaisa kondicionētāju paredzēts ilgstoši neizmantot, izslēdziet strāvas padevi.
Pretējā gadījumā gaisa kondicionētājs var uzkarst un aizdegties, ja tajā uzkrājas putekļi.

Nenovietojiet objektus tiešā āra iekārtas tuvumā un neļaujiet lapām vai citiem atkritumiem sakrāties ap āra vienību.
Mazi dzīvnieki izmanto lapas par guļamvietu un var ielīst iekārtā. Ielienot iekārtā un nonākot saskarē ar elektriskajām daļām, šie dzīvnieki var izraisīt iekārtas darbības traucējumus, kā arī iekārta var sākt dūmot vai aizdegties.

Pirms tīrīšanas noteikti apturiet gaisa kondicionētāja darbību un izslēdziet jaudas slēdzi.
Pretējā gadījumā pastāv strāvas trieciena un ievainojumu gūšanas risks.

Lai novērstu elektrošoka draudus, nerīkojieties ar iekārtu ar mitrām rokām.

Nekad nepieskarieties tālvadības pults iekšējām daļām.
Pieskaroties dažām iekšējām daļām, var tikt gūts strāvas trieciens, un sabojāta tālvadības pults. Par iekšējo daļu pārbaudēm un regulēšanu sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Lai novērstu skābekļa daudzuma samazināšanos, nodrošiniet atbilstošu telpas vēdināšanu, ja plīts tiek izmantota kopā ar gaisa kondicionētāju.

Neatstājiet tālvadības pulti vietā, kurā pastāv samirkšanas risks.
Ja tālvadības pultī iekļūst ūdens, pastāv strāvas noplūdes un elektrisko daļu sabojāšanas risks.

Gaisa filtra tīrīšanas vai pārbaudes laikā pārvietojieties uzmanīgi.
Ja darbi jāveic augstumā, jārīkojas īpaši piesardzīgi.
Ja sastatnes ir nestabilas, jūs varat nokrist vai apgāzties, kā rezultātā var tikt gūtas traumas.

Nenoņemiet āra iekārtas restes izplūdes pusē.
Restes paredzētas, lai novērstu iespējamus ievainojumus, kas var rasties, nonākot saskarē ar ātrdarbības ventilatoru.

Lai izvairītos no savainojumiem, neaiztieciet gaisa kondicionētāja gaisa ievadu un alumīnija ribas.

Nenovietojiet zem iekštelpu vai āra iekārtām objektus, kas nav izturīgi pret mitrumu.
Noteiktos apstākļos uz iekārtas vai dzesēšanas šķidruma caurulēm radies kondensāts, gaisa filtros sakrājušies netīrumi vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt pilēšanu, kas savukārt var izraisīt attiecīgā objekta sabojāšanos vai darbības traucējumus.

Nenovietojiet sildītājus tieši zem iekštelpu iekārtas, jo siltums var izraisīt deformāciju.

Nenovietojiet ierīces, kas rada atklātu liesmu, vietās, kur tās tiek pakļautas no gaisa kondicionētāja plūstošajai gaisa plūsmai, jo tas var sabojāt degli.

Nenosprostojiet gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres.
Vāja gaisa plūsma var izraisīt nepietiekamu veiktspēju vai problēmas.

Izmantojiet gaisa kondicionētāju tikai tam paredzētajiem mērķiem.
Neizmantojiet gaisa kondicionētāju mērinstrumentu, pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas darbu dzesēšanai vai atvēsināšanai, jo šāda rīcība var neatgriezeniski ietekmēt attiecīgā objekta darbību, kvalitāti un/vai dzīves ilgumu.

Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur pastāv degošas gāzes noplūdes draudi.
Ja radusies gāzes noplūde, tās uzkrāšanās gaisa kondicionētāja tuvumā var izraisīt aizdegšanos.

Pareizi ierīkojiet drenāžas caurules, lai nodrošinātu pilnīgu drenāžu.
Ja drenāžas caurules nav pareizi ierīkotas, drenāžas ūdens neaizplūdīs. Pēc tam netīrumi un gruži var uzkrāties drenāžas caurulēs, izraisot ūdens noplūdes. Ja tā notiek, izslēdziet gaisa kondicionētāju un sazinieties ar vietējo izplatītāju.

• NORĀDES SERVISA SPECIĀLISTIEM

⚠ BRĪDINĀJUMS

⚠ RISKS ELEKTRISKO ŠOKU VAI UGUNSGRĒKU

- Elektrisko daļu (piemēram, vadības kārbas iekšpuses, ventilatora motora, drenāžas sūkņa utt.) pārbaudes laikā gādājiet, lai gaisa kondicionētāja strāvas padeve būtu izslēgta (tai skaitā gan iekštelpu, gan āra iekārtām).
- Siltummaiņa tīrīšanas laikā obligāti noņemiet iepriekš norādītās elektroniskās daļas. (Ja uz tām nonāks tīrīšanas līdzeklis, pastāv risks, ka daļas var sadegt izolācijas bojājumu dēļ).

⚠ UZMANĪBU! BĪSTAMI ELEKTRISKO ŠOKU

- Pirms darbu veikšanas izslēdziet strāvas padevi.
- Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt vadības kārbas vāku 10 minūtes pēc strāvas padeves izslēgšanas paliekošā sprieguma dēļ.
- Pēc vadības kārbas vāka atvēršanas izmēriet paliekošo spriegumu vietās, kas parādītas **1. att.,** uz drukātās shēmas plates ar testeri, nepieskaroties zem sprieguma esošām daļām, un pārliecinieties, ka paliekošais spriegums ir 50 V līdzstr. vai zemāks.

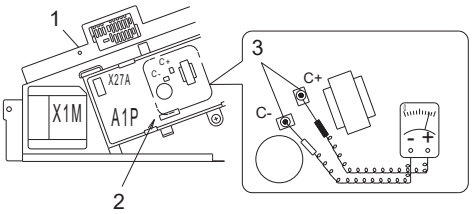

1. att.

1 Vadības kārba
2 Drukātās shēmas plate
3 Paliekošā sprieguma mērīšanas punkti

- Pēc strāvas padeves pārtraukuma darbība atsāksies automātiski.

2. PIRMS EKSPLUATĀCIJAS VEICAMĀS DARBĪBAS

Šī ekspluatācijas rokasgrāmata ir par turpmāk norādītajās sistēmām ar standarta vadību.
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, lai uzzinātu par jūsu sistēmai atbilstošo ekspluatāciju.

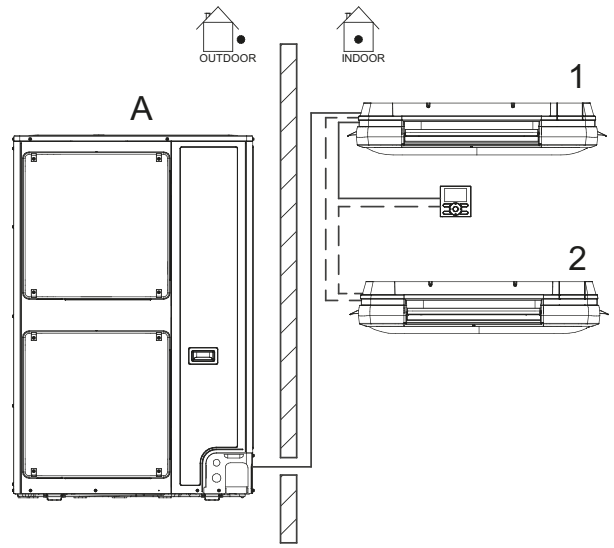

A Pāra sistēma vai vienlaicīgās darbības sistēma
B Vairāku iekārtu sistēma
1 Iekārta ar tālvadības pulti
2 Iekārta bez tālvadības pults (kad tiek izmantota vienlaicīgajā darbībā)

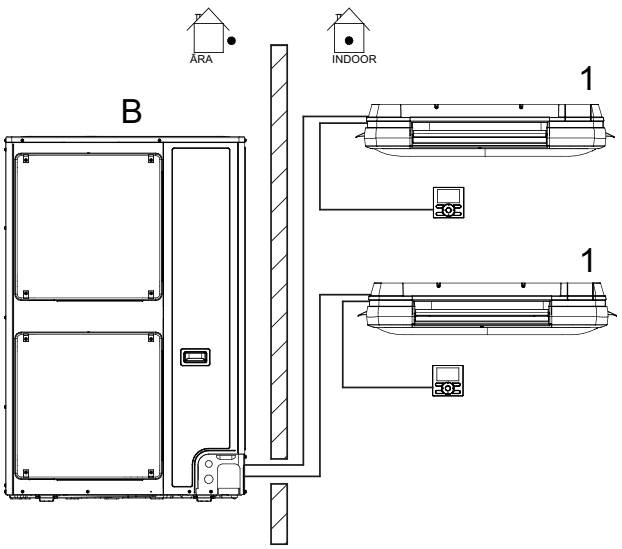

A Pāra sistēma vai vienlaicīgās darbības sistēma
B Vairāku iekārtu sistēma
1 Iekārta ar tālvadības pulti
2 Iekārta bez tālvadības pults (kad tiek izmantota vienlaicīgajā darbībā)

PIEZĪME

- Izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar izmantojamo tālvadības pulti.

Izmantojot bezvadu tālvadības pulti, skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tiks piegādāta kopā ar bezvadu tālvadības pults komplektu.
Ja jūsu iekārtai ir pielāgota vadības sistēma, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, lai uzzinātu par jūsu sistēmai atbilstošo ekspluatāciju.

- Siltumsūkņa veids
  Šī sistēma nodrošina DZESĒŠANAS, SILDĪŠANAS, AUTOMĀTISKO, ŽĀVĒŠANAS un TIKAI VENTILATORA režīmus.
- Tikai dzesēšanas tips
  Šī sistēma nodrošina DZESĒŠANAS, ŽĀVĒŠANAS un VENTILATORA režīmus.

BRĪDINĀJUMI PAR GRUPAS VADĪBAS SISTĒMU VAI AR DIVĀM TĀLVADĪBAS PULTĪM VADĀMU SISTĒMU

Šī sistēma nodrošina divas citas vadības sistēmas bez individuālās vadības (viena tālvadības pults vada vienu iekštelpu iekārtu) sistēmas. Pārbaudiet turpmāk norādīto, ka jūsu iekārta pieder pie turpmāk norādītās vadības sistēmas tipa.

- **Grupas vadības sistēma**
  Viena tālvadības pults kontrolē līdz 16 iekštelpu iekārtām. Visas iekštelpu iekārtas ir vienādi iestatītas.
- **Vadības sistēma ar divām tālvadības pultīm**
  Divas tālvadības pultis kontrolē vienu iekštelpu iekārtu (grupas vadības sistēmas gadījumā vienu iekštelpu iekārtu grupu).

PIEZĪME

- Sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, ja vēlaties mainīt grupas vadības un vadības sistēmas ar divām tālvadības pultīm kombināciju vai iestatījumu.
- Nemainiet saviem spēkiem grupas vadības un vadības sistēmas ar divām tālvadības pultīm kombināciju vai iestatījumu, obligāti sazinieties ar savu izplatītāju.

INFORMĀCIJA, KĀ NOSKAIDROT MODELI, UZ KURU ŠĪ INFORMĀCIJA ATTIECAS: FUA125AVEB9

Vienums	Simbols	Vērtība	Mērvienība	Vienums	Simbols	Vērtība	Mērvienība
Dzesēšanas kapacitāte (jūtamā)	$P_{rated,\ c}$	7.83	kW	Kopējā elektriskā ieejas jauda	P_{elec}	0,19	kW
Dzesēšanas kapacitāte (latentā)	$P_{rated,\ c}$	4,27	kW	Skaņas spiediena līmenis (attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam)	L_{WA}	65	dB
Apsildes kapacitāte	$P_{rated,\ h}$	13,50	kW				
Kontaktinformācija	DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Čehijas Republika						

Daļu nosaukumi un funkcijas

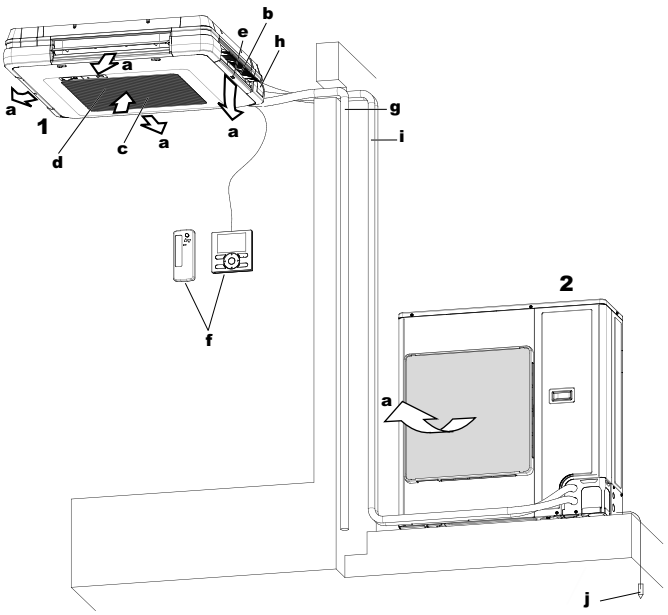

1	Iekštelpu iekārta
2	Āra iekārta
a	Gaisa izvads
b	Horizontālā lāpstiņa (iekšējā gaisa izvadā)
c	Iesūknēšanas restes (Skatiet "**APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)**" 9. lpp.)
d	Gaisa filtrs (iesūknēšanas restēs) (Skatiet "**APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)**" 9. lpp.)
e	Gaisa izvada identifikācijas zīme (□, □□, □□□, □□□□) Izmantojiet šo zīmi atsaucei, iestatot gaisa plūsmas virzienu. (Tikai BRC1E53)
f	Tālvadības pults (pieejama papildaprīkojumā) Atkarībā no sistēmas konfigurācijas tālvadības pults var nebūt nepieciešama.
g	Drenāžas caurules likšana
h	Drenāžas ierīce (iebūvēta) Tā aizvada telpas mitrumu, kas tika savākts dzesēšanas laikā.
i	Dzesētāja caurules; Pārraides vadi; Zemējuma vads (Piezīme) (Piezīme) Šis vads nodrošina elektrības novadīšanu no iekštelpu iekārtas uz zemējumu, lai novērstu strāvas triecienus/aizdegšanos ārkārtas gadījumā.
j	Zemējuma vads Lai izvairītos ne strāvas trieciena un aizdegšanās, iezemējiet āra iekārtu.

3. DARBĪBAS DIAPAZONS

Ja temperatūra vai mitruma līmenis neatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem, var nostrādāt drošības ierīces, un gaisa kondicionētājs var nedarboties. Dažos gadījumos no iekštelpu iekārtas var pilēt ūdens.

DZESĒŠANA [°C]

ĀRA IEKĀRTA	IEKŠTELPU			ĀRA TEMPERATŪRA	
	TEMPERATŪRA		MITRUMS		
RZQ200~250	WB	14~28	≤80%*	DB	–5~46
RZQG71~140	WB	12~28	≤80%*	DB	–15~50
RZQSG71~140	WB	14~28	≤80%*	DB	–15~46
RR71~125	WB	12~28	≤80%*	DB	–15~46
RQ71~125	WB	12~28	≤80%*	DB	–5~46

ĀRA IEKĀRTA	IEKŠTELPU			ĀRA TEMPERATŪRA	
	TEMPERATŪRA		MITRUMS		
RZAG71~140	DB	17~38	≤80%*	DB	– 20~52
	WB	12~28			
RZASG71~140	DB	20~38	≤80%*	DB	–-15~46
	WB	14~28			

SILDĪŠANA [°C]

ĀRA IEKĀRTA	TELPAS TEMPERATŪRA		ĀRA TEMPERATŪRA	
RZQ200~250	DB	10~27	WB	–15~15
RZQG71~140	DB	10~27	WB	–20~15.5
RZQSG71~140	DB	10~27	WB	–15~15.5
RQ71~125	DB	10~27	WB	–10~15

ĀRA IEKĀRTA	TELPAS TEMPERATŪRA		ĀRA TEMPERATŪRA	
RZAG71~140	DB	10~27	DB	– 20~24
			WB	– 20~18
RZASG71~140	DB	10~27	DB	– 15~21
			WB	– 15~15.5

*Lai izvairītos no kondensāta veidošanās un ūdens pilēšanas no iekštelpu iekārtas.

D B: Sausā termometra temperatūra

WB: Mitrā termometra temperatūra

Tālvadības pults iestatāmās temperatūras diapazons ir no 16°C līdz 32°C, atkarībā no sildīšanas/dzesēšanas režīma.

4. UZSTĀDĪŠANAS VIETA

Par uzstādīšanas vietām

- **Vai gaisa kondicionētājs ir uzstādīts labi vēdinātā vietā un tai apkārt neatrodas nekādi šķēršļi?**
- **Neizmantojiet gaisa kondicionētāju turpmāk minētajās vietās.**
  a. kur atrodas minerāleļļa, piemēram, griešanas eļļa
  b. kur gaisā ir liels sāls saturs, piemēram, piekrastēs

c. kur gaisā ir sēra gāze, piemēram, karsto avotu tuvumā
d. kur ir ievērojamas sprieguma svārstības, piemēram, rūpnīcās vai ražotnēs
e. transportlīdzekļos un kuģos
f. kur ir ievērojams daudzums eļļas tvaiku vai šļakatu, piemēram, virtuvēs utt.
g. kur atrodas iekārtas, kas izdala elektromagnētiskos viļņus
h. kur ir skābju un/vai sārmu tvaiki vai garaiņi

- **Vai ir veikti pasākumi aizsardzībai pret sniegu?**
  Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo izplatītāju par sniega aizsargiem.

Par elektroinstalāciju

- **Visi elektroinstalācijas ierīkošanas darbi ir jāveic kvalificētam darbiniekam.**
  Par elektroinstalācijas ierīkošanu konsultējieties ar savu vietējo izplatītāju. Nekādā gadījumā neveiciet to pašu spēkiem.
- **Gādājiet, lai šim gaisa kondicionētājam tiktu nodrošināta atsevišķa elektrības padeves ķēde un visus elektroinstalācijas ierīkošanas darbus veiktu kvalificēti speciālisti atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.**

Pievērsiet uzmanību arī darbības trokšņiem

- **Vai ir izvēlēta vieta, kas atbilst turpmāk norādītajam?**
  a. Vieta, kas var izturēt gaisa kondicionētāja svaru ar mazāku trokšņu un vibrāciju līmeni.
  b. Vieta, kurā karstā gaisa izvade no āra iekārtas vai darbības trokšņi netraucēs kaimiņus.
- **Vai pārliecinājāties, ka āra iekārtas gaisa izvada tuvumā nav nekādu šķēršļu?**
  Šādi šķēršļi var pasliktināt veiktspēju un palielināt darbības trokšņu līmeni.
- **Ja gaisa kondicionētāja lietošanas laikā rodas neierasti trokšņi, izslēdziet iekārtu un sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.**

Par drenāžas caurulēm

- **Vai drenāžas caurules ir pareizi ierīkotas, lai nodrošinātu pilnīgu drenāžu?**
  Ja drenāžas caurules nav pareizi ierīkotas, netīrumi un gruži var uzkrāties drenāžas caurulēs, izraisot ūdens noplūdes. Ja tā notiek, izslēdziet gaisa kondicionētāju un lūdziet palīdzību savam vietējam izplatītājam.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Novērsiet briesmas, kas saistītas ar termiskā drošinātāja nejaušu atiestati: NAV PIEĻAUJAMA ne barošanas strāvas padeve iekārtai, izmantojot ārēju slēdzi, piemēram, taimeri, nedz iekārtas savienošana ar ķēdi, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz energoapgādes uzņēmums.

5. EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRA

Izlasiet uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar āra iekārtu, un tālvadības pults rokasgrāmatu.
Ekspluatācijas procedūras atšķiras siltumsūkņa un tikai dzesēšanai paredzētajiem modeļiem. Sazinieties ar izplatītāju, lai noskaidrotu jūsu sistēmas veidu.

- Lai pasargātu gaisa kondicionētāju, ieslēdziet galveno jaudas slēdzi 6 stundas pirms iekārtas ekspluatācijas.
- Neizslēdziet strāvas padevi gaisa kondicionētāja izmantošanas sezonas laikā.
  Šādi jārīkojas, lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa kondicionētāja aktivizāciju.
- Ja darbības laikā tiek izslēgta strāvas padeve, darbība automātiski atsāksies pēc strāvas padeves atjaunošanas.

6. EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI

■ DZESĒŠANAS REŽĪMA (DZESĒŠANAS REŽĪMA UN AUTOMĀTISKĀ DZESĒŠANAS REŽĪMA) PARAMETRI

- Ja tiek izmantots DZESĒŠANAS REŽĪMS laikā, kad temperatūra telpā ir zema, uz iekštelpu iekārtas siltummaiņa veidojas sarma.
  Tas var samazināt dzesēšanas jaudu.
  Šādā gadījumā gaisa kondicionētājs uz kādu laiku automātiski pārslēgsies ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ.
  ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ tiek izmantots zems ventilatora ātrums vai appūte, lai novērstu ūdens, kas radies kušanas laikā, izlīšanas.
  (Tālvadības pults parāda iestatīto ventilatora ātrumu.)
- Ja āra temperatūra ir augsta, būs nepieciešams kāds laiks, līdz temperatūra telpā sasniegs iestatīto līmeni.

■ SILDĪŠANAS REŽĪMA (SILDĪŠANAS REŽĪMA UN AUTOMĀTISKĀ SILDĪŠANAS REŽĪMA) PARAMETRI

DARBĪBAS SĀKUMS

- Parasti SILDĪŠANAS REŽĪMĀ ir nepieciešams ilgāks laiks, lai telpas temperatūra sasniegtu iestatīto temperatūru, salīdzinot ar DZESĒŠANAS REŽĪMU.
  Ieteicams režīmu uzsākt iepriekš, izmantojot TAIMERA REŽĪMU.

Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai izvairītos no sildīšanas jaudas samazināšanās un aukstā gaisa izvades.

REŽĪMA SĀKUMĀ UN PĒC ATSALDĒŠANAS REŽĪMA PABEIGŠANAS

- Tiek izmantota siltā gaisa cirkulācijas sistēma, tāpēc var būt nepieciešams kāds laiks, līdz visa telpa tiks sasildīta pēc režīma uzsākšanas.
- Iekštelpu ventilators automātiski pūš vāju plūsmu, līdz temperatūra gaisa kondicionētājā sasniedz noteiktu līmeni. Šajā laikā tālvadības pults displejā ir redzams "". Neko nedariet un pagaidiet kādu brīdi.
  (Tālvadības pults parāda iestatīto ventilatora ātrumu.)
- Gaisa plūsmas virziens mainās uz horizontālu, lai nepūstu auksto gaisu uz telpā esošajiem cilvēkiem. (Tālvadības pults parāda iestatīto gaisa plūsmas virzienu.)

ATSALDĒŠANAS REŽĪMS (uz āra iekārtas radušās sarmas likvidēšanas darbība)

- Kad sarma uz āra iekārtas spirāles palielinās, sildīšanas darbības līmenis samazinās, un gaisa kondicionētājs pārslēdzas uz ATSALDĒŠANAS REŽĪMU.
- Iekštelpu iekārtas ventilators apstājas, un tālvadības pults displejā ir redzams "". Ar bezvadu tālvadības pulti tiek apturēta siltā gaisa padeve, un iedegas ATSALDĒŠANAS REŽĪMA indikators uztveršanas iekārtā.
  (Tālvadības pults parāda iestatīto ventilatora ātrumu.)
- Pēc maksimums 10 minūtēm ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ gaisa kondicionētājs pārslēgsies uz SILDĪŠANAS REŽĪMU.
- Gaisa plūsmas virziens kļūs horizontāls. (Tālvadības pults parāda iestatīto gaisa plūsmas virzienu.)
- ATSALDĒŠANAS REŽĪMA laikā vai pēc tā no gaisa kondicionētāja gaisa ievada vai izvada nāk balta migliņa.
  (Skatiet: "**NO GAISA KONDICIONĒTĀJA NĀK BALTA MIGLIŅA**" lpp. 14.)
- Šīs konkrētās darbības laikā var būt dzirdama sīcoša vai šņācoša skaņa.

Par āra gaisa temperatūru un sildīšanas jaudu

- Āra gaisa temperatūrai pamazinoties, samazinās gaisa kondicionētāja sildīšanas jauda.
  Šādos gadījumos izmantojiet gaisa kondicionētāju kopā ar citām apsildes sistēmām.
  (Ja tiek izmantota ierīce, kurā notiek kurināmā sadegšana, regulāri vēdiniet telpu.)
  Nelietojiet ierīci, kurā notiek kurināmā sadegšana, ja gaiss no gaisa kondicionētāja tiek pūsts tieši uz šo ierīci.
- Ja siltais gaiss uzkrājas pie griestiem, bet jūsu kājas salst, iesakām izmantot cirkulācijas ierīci (ventilatoru gaisa cirkulācijas nodrošināšanai telpā).
  Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
- Ja telpas temperatūra pārsniedz iestatīto temperatūru, iekštelpu iekārta sāk pūst vāju gaisa plūsmu (pārslēdzas uz appūtes režīmu). Gaisa plūsmas virziens kļūs horizontāls. (Tālvadības pults parāda iestatīto ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu.)

■ ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMA PARAMETRI

- Šis režīms samazina mitruma līmeni, nepazeminot temperatūru telpā. Kad darbības poga ir piespiesta, iekštelpu temperatūra būs iestatītā temperatūra. Šajā laikā ventilatora ātrums un temperatūra tiek automātiski iestatīti, tāpēc tālvadības pults nerāda ventilatora ātrumu un iestatīto temperatūru.
  Lai efektīvi pazeminātu telpas temperatūru un mitruma līmeni, no sākuma izmantojiet DZESĒŠANAS REŽĪMU, lai pazeminātu telpas temperatūru, pēc tam izmantojiet ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMU. Kad telpas temperatūra ir pazemināta, gaisa plūsma no iekštelpu iekārtas var apstāties.
- Nepārtraukti darbojoties ar gaisa plūsmu, kas ir pavērsta uz leju, gaiss ik pa laikam tiek pūsts automātiski iestatītajā virzienā, lai izvairītos no kondensāta veidošanās uz horizontālajām lāpstiņām. (Tālvadības pults parāda iestatīto gaisa plūsmas virzienu.)
- Ja tiek izmantots ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMS laikā, kad temperatūra telpā ir zema, uz iekštelpu iekārtas siltummaiņa veidojas sarma. Šādā gadījumā gaisa kondicionētājs uz kādu laiku automātiski pārslēgsies ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ.
  Tiek izmantots zems ventilatora ātrums vai appūte, lai novērstu ūdens, kas radies kušanas laikā, izlīšanas.

■ SKAŅAS SPIEDIENA LĪMENIS

- Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dB(A).

GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANA

Gaisa plūsmas virzienu var atsevišķi noregulēt katram gaisa izvadam. (tikai BRC1E53)

- Pārbaudiet gaisa izvada identifikācijas zīmi (skatīt 5. lpp.) un izmantojiet tālvadības pulti, lai iestatītu gaisa plūsmas virzienu. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.)

- Horizontālās lāpstiņas gaisa izvadā ir aizvērtas, iekštelpu iekārta pārstāj darboties.

GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANA

Piespiediet GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANAS/IESTATĪŠANAS pogu, lai noregulētu gaisa plūsmas virzienu.

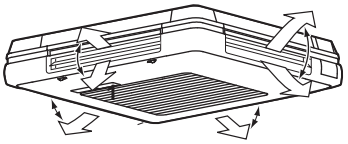

Virziena uz augšu un uz leju regulēšana

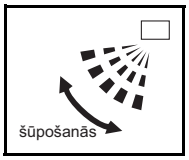

GAISA PLŪSMAS VIRZIENA indikators šūpojas tā, kā parādīts attēlā pa kreisi, un gaisa plūsmas virziens nepārtraukti mainās. (Automātiskās šūpošanās iestatījums)

Piespiediet GAISA PLŪSMAS VIRZIENA NOREGULĒŠANAS/ IESTATĪŠANAS pogu, lai izvēlētos gaisa plūsmas virzienu pēc saviem ieskatiem.

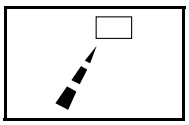

GAISA PLŪSMAS VIRZIENA indikators pārstāj šūpoties, un gaisa plūsmas virziens tiek nofiksēts (Gaisa plūsmas fiksēta virziena iestatījums).

HORIZONTĀLĀS LĀPSTIŅAS KUSTĪBA

Turpmāk norādītajos gadījumos mikrodators kontrolē gaisa plūsmas virzienu, tāpēc tas var atšķirties no displejā redzamā.

Darbības režīms	• DZESĒŠANA • AUTOMĀTISKĀ DZESĒŠANA • ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMA	• SILDĪŠANA • AUTOMĀTISKĀ SILDĪŠANA
Virziens uz augšu un uz leju	Gaiss ik pa laikam tiek pūsts automātiski iestatītajā virzienā, lai izvairītos no kondensāta veidošanās uz horizontālajām lāpstiņām. • Ja ilgstoši darbojas ar gaisa plūsmas virzienu, kas ir pavērsts uz leju	Gaisa plūsmas virziens kļūst horizontāls, lai gaiss netiktu pūsts tieši jums virsū. • Ja telpas temperatūra ir augstāka par iestatīto temperatūru • Sākoties SILDĪŠANAS REŽĪMAM, vai ATSALDĒŠANAS REŽĪMA laikā (ja uz āra iekārtas veidojas sarma)

PIEZĪME

- Ja grupas vadība tiek īstenota vienlaicīgās darbības sistēmā (dubultajā un trīskāršajā), gaisa plūsmas virzienu nevar atsevišķi iestatīt sekotāja iekārtām.

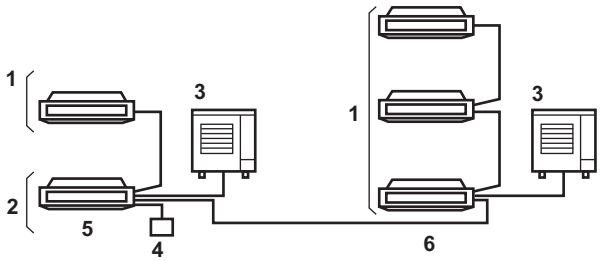

1 Iekštelpu iekārta (pakārtotā)
2 Iekštelpu iekārta (galvenā)
3 Āra iekārta
4 Tālvadības pults
5 Dubultā
6 Trīskāršā

Ieteicamās gaisa plūsmas virziena pozīcijas

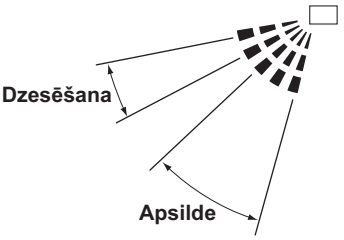

Iestatot gaisa plūsmas virzienu, ieteicams ievērot augstāk parādītās pozīcijas.

7. OPTIMĀLA DARBĪBA

Ievērojiet turpmāk sniegtos brīdinājumus, lai nodrošinātu gaisa kondicionētāja optimālu darbību.

- DZESĒŠANAS REŽĪMA laikā nepieļaujiet tiešu saules staru iekļūšanu, izmantojot aizkarus vai žalūzijas.
- Turiet durvis un logus aizvērtus. Ja durvis un logi paliek atvērti, gaiss no telpas izplūdīs, un samazināsies dzesēšanas vai sildīšanas iedarbība.
- Gaisa kondicionētāja gaisa ievada un izvada tuvumā nenovietojiet nekādus priekšmetus. Tas var samazināt darbības ietekmi vai vispār to apturēt.
- Pareizi noregulējiet telpas temperatūru tā, lai tajā būtu patīkami atrasties. Izvairieties no pārmērīgas sildīšanas vai dzesēšanas. Neievērojot šo norādījumu, tiek lieki patērēta elektrības.
- Kad displejā ir redzams " " vai "Time to clean filter", vērsieties pie kvalificēta servisa speciālista par filtru tīrīšanu.
  (Skatiet "**APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)**" 9. lpp.)
  Ekspluatējot iekštelpu iekārtu ar netīru gaisa filtru, var samazināties jauda, vai rasties darbības traucējumi.

- Uzstādiet televizorus, radio un stereo iekārtas vismaz 1 m attālumā no iekštelpu iekārtas un tālvadības pults.
  Var rasties attēla traucējumi, kā arī trokšņi.
- Ja iekārta netiks ilgstoši izmantota, izslēdziet jaudas slēdzi. Ja jaudas slēdzis ir ieslēgts, tiek patērēts neliels strāvas apjoms arī tad, ja gaisa kondicionētājs nedarbojas. (*1)
  Izslēdziet jaudas slēdzi, lai taupītu enerģiju.
  Ieslēdziet jaudas slēdzi 6 stundas pirms iekārtas atkārtotās iedarbināšanas, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību.
  (Skatiet "**APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)**" 9. lpp.) (*2)
  *1 Enerģijas apjoms, kas tiek patērēts laikā, kad āra iekārta nedarbojas, ir atkarīgs no modeļa.
  *2 Tiek saglabāts tas iestatījums, kas bija iestatīts pirms jaudas slēdža izslēgšanas. (Taimera iestatījums tiek dzēsts.)
- Pilnībā izmantojiet gaisa plūsmas virziena noregulēšanas funkciju.
  Aukstais gaiss uzkrājas pie grīdas, bet siltais gaiss uzkrājas zem griestiem.
  Iestatiet gaisa virzienu horizontālā virzienā DZESĒŠANAS vai ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMĀ. SILDĪŠANAS REŽĪMĀ iestatiet uz leju pavērstu gaisa virzienu.
  Nedrīkst pieļaut, ka gaiss pūš tieši uz cilvēku.
- Efektīvi izmantojiet TAIMERA REŽĪMU.
  Būs nepieciešams kāds laiks, līdz temperatūra telpā sasniegs iestatīto līmeni. Ieteicams režīmu uzsākt iepriekš, izmantojot TAIMERA REŽĪMU.

8. APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI KVALIFICĒTI SERVISA SPECIĀLISTI

⚠ BRĪDINĀJUMS

- **Gaisa kondicionētāja tuvumā nelietojiet gāzes (piemēram, matu laku un insekticīdus).**
- **Gaisa kondicionētāju nedrīkst slaucīt ar benzīnu vai šķīdinātāju.**
  Tas var izraisīt saplaisāšanu, strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- **Gaisa ievadā, gaisa izvadā un horizontālajā lāpstiņā nedrīkst bāzt pirkstus vai stieņus.**
  Ventilators ātri griežas, tāpēc savainosieties.

⚠ UZMANĪBU

- **Nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ūdeni.**
  Tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos noplūdes dēļ.
- **Gaisa kondicionētāja apkopes laikā obligāti izslēdziet to un atslēdziet jaudas slēdzi.**
  Ja strāvas padeve netiek atslēgta, pastāv strāvas trieciena un savainošanās risks.
- **Darbojoties augstās vietās, esiet piesardzīgi ar pamatni.**
  Ja sastatnes ir nestabilas, jūs varat nokrist un savainoties.

PIEZĪME

- **Neizņemiet gaisa filtru, izņēmums pieļaujams tīrīšanas laikā. To neievērojot, var tikt radīti darbības traucējumi.**
- **Gaisa ievadā nedrīkst uzstādīt neko citu (piemēram, papīra dvieļus), kā vien apstiprinātus gaisa filtrus. Var samazināties veiktspēja, kā arī notiks sasalšana/ūdens noplūde.**

GAISA FILTRA TĪRĪŠANA

Kad tālvadības pults displejā ir redzams " " vai "Time to clean filter", iztīriet gaisa filtru.

- Tas parādās pēc kāda darbības laika.

PIEZĪME

- Varat mainīt indikatoru " " vai "Time to clean filter" parādīšanas laiku.
  Ja iekštelpu iekārta tiek lietota telpā, kurā gaisa piesārņojuma līmenis ir augstāks, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Piesārņojums	Laiks līdz indikācijas parādīšanai
Normāls	2500 stundas (atbilst vienam gadam)
Lielāks piesārņojums	1250 stundas (atbilst pusgadam)

- Ja kļūst grūti notīrīt gaisa filtru, nomainiet to. (Nomaināmais gaisa filtrs ir pieejams papildaprīkojumā)

1. Attaisiet iesūknēšanas restes.
Vienlaicīgi pabīdiet abas pogas, lēnām nolaidiet iesūknēšanas restes.

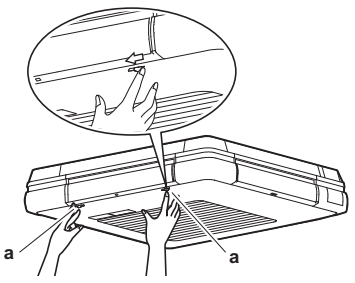

a poga

2. Izņemiet gaisa filtru.
Veiciet darbus tālāk norādītajā secībā.

1 Pavelciet uz leju gaisa filtra galu un atāķējiet gaisa filtra pieāķēšanas atveri no restu izvirzījuma. (gan labajā, gan kreisajā pusē)

2 Paceliet gaisa filtru un atāķējiet gaisa filtra pieāķēšanas atveri no izvirzījuma restu augšdaļā. (gan kreisajā, gan labajā pusē)

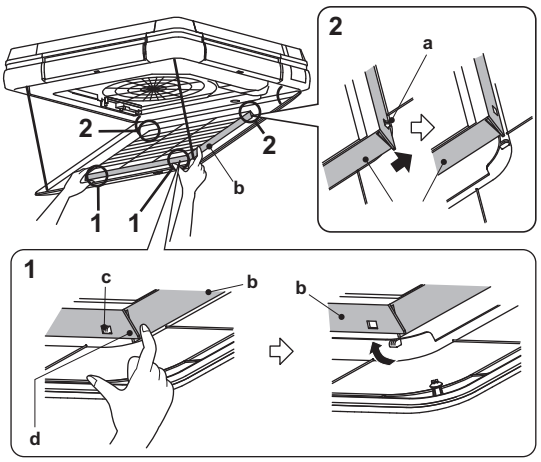

a Izvirzījums restu augšdaļā
b Filtrs
c Izvirzījums
d Gaisa filtra gals

3. Iztīriet filtru.
Likvidējiet piesārņojumu ar putekļsūcēju vai nomazgājiet ar ūdeni.

Ja gaisa filtrs ir ļoti piesārņots, nomazgājiet to neitrālā tīrīšanas līdzeklī ar mīkstu birsti.

Nosusiniet ūdeni un izžāvējiet gaisa filtru ēnā.

PIEZĪME

- **Nemazgājiet gaisa filtru ar ūdeni, kura temperatūra ir 50°C vai augstāka. Šādi rīkojoties, var rasties izbalēšana un deformācija.**
- **Nekarsējiet filtru ar uguni. To neievērojot, var tikt izraisīta degšana.**

4. Uzstādiet gaisa filtru.
Uzstādiet gaisa filtru pretēji secībai, kas aprakstīta 2. punktā.

5. Aiztaisiet iesūknēšanas restes.
Vienlaicīgi pabīdiet abas pogas, lēnām paceliet iesūknēšanas restes un cieši nofiksējiet tās pretēji secībai, kas aprakstīta 1. punktā.

6. Pēc strāvas padeves ieslēgšanas izslēdziet indikatoru " " vai "Time to clean filter", kas redzams tālvadības pults displejā.

- Lai uzzinātu vairāk, skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.
  Indikatoru var izslēgt neatkarīgi no tā, vai iekārta darbojas vai ir apturēta.

PIEZĪME

- Iesūknēšanas restu aizvēršanas laikā ir iespējams, ka saite tiks saspiesta.
  Pirms iesūknēšanas restu aiztaisīšanas pārliecinieties, kas saite nav izbīdījusies gar iesūknēšanas restu malu.

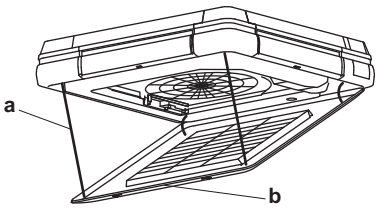

a Saite
b Iesūknēšanas restes

IESŪKNĒŠANAS RESTU TĪRĪŠANA

1. Attaisiet iesūknēšanas restes.
Vienlaicīgi pabīdiet abas pogas, lēnām nolaidiet iesūknēšanas restes.

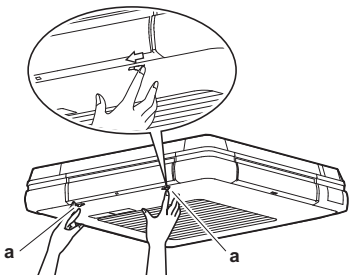

a poga

2. Noņemiet iesūknēšanas restes.

1 Noņemiet 4 saites, kas ir piestiprinātas pie iekštelpu iekārtas. (Skatīt zemāk redzamo attēlu.)

2 Atveriet iesūknēšanas restes 45° leņķi un paceliet tās. Pēc tam atāķējiet tās no stiprinājuma vietas. (3 vietas)

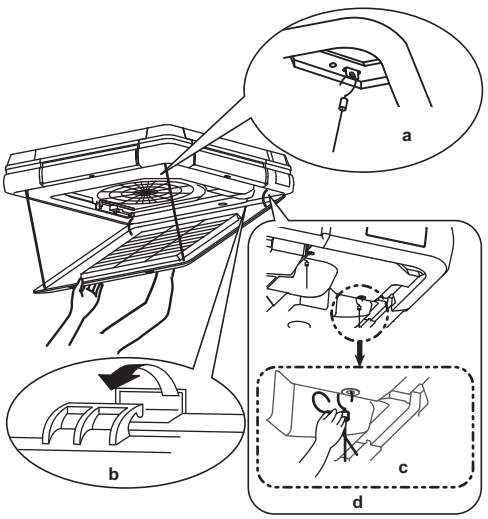

a Vieta, kurā tiek pieāķētas saites (Kopā 4 vietas)
b Pieāķēšanas vieta (3 vietas)
c Atāķējiet āķi
d Vieta, kurā tiek pieāķētas saites

3. **Izņemiet gaisa filtru.**
   Skatīt 2. punktu nodaļā "**GAISA FILTRA TĪRĪŠANA**" lpp. 9.

4. **Notīriet iesūknēšanas restes.**
   Nomazgājiet iesūknēšanas restes ar neitrālu tīrīšanas līdzekli, izmantojot mīkstu birsti, pēc tam nosusiniet.

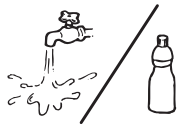

Tīrīšanas līdzeklis

Ja iesūknēšanas restes ir ļoti netīras
- Uzsmidziniet ventilatoru restēm un plītīm paredzētu tīrīšanas līdzekli tieši uz iesūknēšanas restēm, paturiet aptuveni 10 minūtes.
  Pēc tam uzmanīgi noskalojiet iesūknēšanas restes ar ūdeni.

PIEZĪME
- **Nemazgājiet iesūknēšanas restes ar ūdeni, kura temperatūra ir 50°C vai augstāka.**
  Šādi rīkojoties, var rasties izbalēšana un deformācija.
- **Žāvēšanas laikā nekarsējiet iesūknēšanas restes ar uguni. To neievērojot, var tikt izraisīta degšana.**
- **Neizmantojiet benzīnu, šķīdinātāju, pulēšanas pulveri un veikalos pieejamos šķidros insekticīdus.**
  Šādi rīkojoties, var rasties izbalēšana un deformācija.

5. **Uzstādiet gaisa filtru.**
   Skatiet 4. punktu nodaļā "**GAISA FILTRA TĪRĪŠANA**" lpp. 9.

6. **Uzstādiet iesūknēšanas restes.**
   Uzstādiet iesūknēšanas restes pretēji secībai, kas aprakstīta 2. punktā.

7. **Aiztaisiet iesūknēšanas restes.**
   Vienlaicīgi pabīdiet 2 pogas pretēji secībai, kas aprakstīta 1. punktā, lēnām paceliet iesūknēšanas restes un cieši nofiksējiet tās.

ĀRĒJO PANEĻU UN TĀLVADĪBAS PULTS TĪRĪŠANA

- Noslaukiet tās ar sausu un mīkstu drāniņu.
- Ja traipu neizdodas noslaucīt, samitriniet drāniņu neitrālā tīrīšanas līdzeklī, kas atšķaidīts ar ūdeni, un nospiediet to.
  Pēc traipa notīrīšanas ar šo drāniņu, nosusiniet ar sausu drāniņu.

PIEZĪME
- **Neizmantojiet benzīnu, šķīdinātāju, pulēšanas pulveri un veikalos pieejamos šķidros insekticīdus.**
  Šādi rīkojoties, var rasties izbalēšana un deformācija.
- **Nemazgājiet tos ar ūdeni, kura temperatūra ir 50°C vai augstāka.**
  Šādi rīkojoties, var rasties izbalēšana un deformācija.

■ TĪRĪŠANA PIRMS UN PĒC IZMANTOŠANAS SEZONAS

IETEICAMĀS DARBĪBAS, IEDARBINOT PĒC ILGSTOŠA NEIZMANTOŠANAS PERIODA

Pārbaudiet turpmāk norādīto.
- Pārbaudiet, vai iekštelpu un āra iekārtu gaisa ievadi un izvadi nav nobloķēti.
  Atbrīvojiet atveres no šķēršļiem.
  Šķēršļi var samazināt ventilatora ātrumu un izraisīt jaudas samazināšanos un ierīču sabojāšanos.

Iztīriet gaisa filtru.
- Pēc gaisa filtra iztīrīšanas obligāti uzstādiet to atpakaļ vietā.
  (Skatiet "**APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)**" 9. lpp.)
  Informāciju par papildaprīkojumā pieejamā gaisa filtra uzstādīšanu, noņemšanu un tīrīšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas tika piegādāta kopā ar gaisa filtru.
- Pēc strāvas padeves ieslēgšanas izslēdziet indikatoru " " vai "Time to clean filter", kas redzams tālvadības pults displejā.
- Lai uzzinātu vairāk, skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.
  Indikatoru var izslēgt neatkarīgi no tā, vai iekārta darbojas vai ir apturēta.

Ieslēdziet jaudas slēdzi vismaz 6 stundas pirms ekspluatācijas.
- Šādi jārīkojas, lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa kondicionētāja aktivizāciju un pasargātu gaisa kondicionētāju.
- Pēc jaudas slēdža ieslēgšanas iedegsies tālvadības pults displejs.

SILDĪŠANAS REŽĪMS 6 stundu laikā pēc strāvas padeves gaisa kondicionētājam.
Dažu sēriju modeļi veic turpmāk norādīto darbību, lai pasargātu ierīces.
Ja SILDĪŠANAS REŽĪMS tiek ieslēgts 6 stundu laikā pēc strāvas padeves ieslēgšanas gaisa kondicionētājam, iekšējais ventilators apstāsies aptuveni uz 10 minūtēm āra iekārtas darbības laikā, lai pasargātu ierīces.
Iepriekš norādītā darbība notiek ne tikai uzstādīšanai, bet katrā reizē, kad jaudas slēdzis tiek izslēgts/ieslēgts.
Lai nodrošinātu komfortablu lietošanu, neizslēdziet jaudas slēdzi SILDĪŠANAS REŽĪMA sezonālās izmantošanas laikā.

IETEICAMĀS DARBĪBAS, JA GAISA KONDICIONĒTĀJS IR JĀIZSLĒDZ UZ ILGSTOŠU PERIODU

Ja ir labs laiks, darbiniet iekārtu VENTILATORA režīmā pusi dienas, lai izžāvētu iekštelpu iekārtu.
- Šādi rīkojoties, tiek novērsta pelējuma veidošanās.

Izslēdziet jaudas slēdzi.
- Ja jaudas slēdzis ir ieslēgts, tiek patērēts neliels strāvas apjoms arī tad, ja gaisa kondicionētājs nedarbojas.
  Izslēdziet jaudas slēdzi, lai taupītu enerģiju.
- Pēc jaudas slēdža izslēgšanas nodzisīs tālvadības pults displejs.

Iztīriet gaisa filtru.
- Pēc tīrīšanas pabeigšanas obligāti uzstādiet gaisa filtru sākotnējā vietā.
  (Skatiet "**APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)**" 9. lpp.)
  Informāciju par papildaprīkojumā pieejamā gaisa filtra uzstādīšanu, noņemšanu un tīrīšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas tika piegādāta kopā ar gaisa filtru.

PIEZĪME
Pēc vairākām lietošanas sezonām gaisa kondicionētāja iekšpuse var kļūt netīra, kas var izraisīt bojājumus un ūdens noplūdi.
Ja nepieciešama informācija par iekštelpu iekārtas iekšpuses tīrīšanu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Šī darbība jāveic kvalificētam speciālistam.

9. SITUĀCIJAS, KAS NAV GAISA KONDICIONĒTĀJA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Turpmāk norādītās pazīmes nenorāda uz gaisa kondicionētāja darbības traucējumiem
- SILDĪŠANAS REŽĪMS 6 stundu laikā pēc strāvas padeves gaisa kondicionētājam.
  Dažu sēriju modeļi veic turpmāk norādīto darbību, lai pasargātu ierīces.
  Ja SILDĪŠANAS REŽĪMS tiek ieslēgts 6 stundu laikā pēc strāvas padeves ieslēgšanas gaisa kondicionētājam, iekšējais ventilators apstāsies aptuveni uz 10 minūtēm āra iekārtas darbības laikā, lai pasargātu ierīces.
  Iepriekš norādītā darbība notiek ne tikai uzstādīšanai, bet katrā reizē, kad jaudas slēdzis tiek izslēgts/ieslēgts.
  Lai nodrošinātu komfortablu lietošanu, neizslēdziet jaudas slēdzi SILDĪŠANAS REŽĪMA sezonālās izmantošanas laikā.

I. GAISA KONDICIONĒTĀJS NEDARBOJAS
- **Gaisa kondicionētājs uzreiz nesāk darboties pēc IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogas piespiešanas.**
- **Gaisa kondicionētājs uzreiz nesāk darboties pēc tam, kad TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANAS poga atgriežas sākotnējā pozīcijā pēc pogas piespiešanas.**
  Ja DARBĪBAS lampa deg, gaisa kondicionētājs ir normālā stāvoklī.
  Tas uzreiz nesāk darboties, jo ir nostrādājusi drošības ierīce, lai pasargātu gaisa kondicionētāju no pārslodzes.
  Pēc 3 minūtēm gaisa kondicionētājs ieslēgsies automātiski.
- **Gaisa kondicionētājs nesāk darboties, kad displejā ir redzams "**  **", kas mirgo dažas sekundes pēc darbības pogas ieslēgšanas.**
  Tā notiek, jo gaisa kondicionētājam ir centralizēta vadība.
  Mirgošana displejā norāda uz to, ka gaisa kondicionētāju nevar vadīt ar tālvadības pulti.

- **SILDĪŠANAS REŽĪMS 6 stundu laikā pēc strāvas padeves gaisa kondicionētājam.**

  Dažu sēriju modeļi veic turpmāk norādīto darbību, lai pasargātu ierīces.
  Ja SILDĪŠANAS REŽĪMS tiek ieslēgts 6 stundu laikā pēc strāvas padeves ieslēgšanas gaisa kondicionētājam, iekšējais ventilators apstāsies aptuveni uz 10 minūtēm āra iekārtas darbības laikā, lai pasargātu ierīces.
  Iepriekš norādītā darbība notiek ne tikai uzstādīšanai, bet katrā reizē, kad jaudas slēdzis tiek izslēgts/ieslēgts.
  Lai nodrošinātu komfortablu lietošanu, neizslēdziet jaudas slēdzi SILDĪŠANAS REŽĪMA sezonālās izmantošanas laikā.
- **Āra iekārta izslēdzas.**

  Tā notiek, jo telpas temperatūra ir sasniegusi iestatīto temperatūru.
  Iekštelpu iekārta darbojas VENTILATORA REŽĪMĀ.
  DZESĒŠANAS DARBĪBA (AUTOMĀTISKĀ DZESĒŠANAS DARBĪBA):
  Pazeminiet iestatīto temperatūru.
  SILDĪŠANAS DARBĪBA (AUTOMĀTISKĀ SILDĪŠANAS DARBĪBA):
  Paaugstiniet iestatīto temperatūru.
  Darbība sāksies brīdi pēc tam, kad gaisa kondicionētājs būs normālā stāvoklī.
- **Tālvadības pultī redzams " ", un gaisa plūsma apstājas.**

  Tā notiek, jo gaisa kondicionētājs automātiski pārslēdzas uz ATSALDĒŠANAS REŽĪMU, lai novērstu sildīšanas jaudas samazināšanos, ja uz āra iekārtas palielinās sarma.
  Pēc maksimums 10 minūtēm gaisa kondicionētājs pārslēgsies atpakaļ uz sākotnējo režīmu.

II. DARBĪBA DAŽREIZ APSTĀJAS

- **Tālvadības pultī redzams "U4" un "U5", darbība apstājas. Taču pēc dažām minūtēm tā atsākas.**

  Apstāšanās notiek, jo tiek pārtraukta datu apmaiņa starp iekštelpu un āra iekārtām vai iekštelpu iekārtām un tālvadības pultīm, ko izraisa citu ierīču, kas nav gaisa kondicionētājs, radītie traucējumi.
  Pēc elektrisko trokšņu samazināšanās gaisa kondicionētājs automātiski atsāks darbību.

III. VENTILATORA ĀTRUMS ATŠĶIRAS NO IESTATĪTĀ

- **Piespiežot ventilatora ātruma vadības pogu, nemainās ventilatora ātrums.**

  DZESĒŠANAS REŽĪMĀ tiek izmantots zems ventilatora ātrums vai appūte, lai novērstu ūdens, kas radies kušanas laikā, izlīšanas.
  ATSALDĒŠANAS REŽĪMA (SILDĪŠANAS REŽĪMA) laikā gaisa plūsmas padeve no gaisa kondicionētāja tiek pārtraukta, lai nepūstu tieši jums virsū. Pēc brīža ventilatora ātrumu varēs mainīt.
  (Ventilatora ātrumu nevar iestatīt ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMAM.)
  Kad telpas temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru SILDĪŠANAS REŽĪMA laikā, āra iekārta apstājas, un iekštelpu iekārta pārslēdzas uz appūti.
  Ventilatora ātruma maiņa aizņems kādu laiku.
  Paaugstiniet iestatīto temperatūru.
  Pēc brīža ventilatora ātrums mainīsies.

IV. GAISA PLŪSMAS VIRZIENS ATŠĶIRAS NO IESTATĪTĀ, VAI GAISA PLŪSMAS VIRZIENS ATŠĶIRAS NO TĀLVADĪBAS PULTS DISPLEJĀ REDZAMĀ

- **Horizontālās lāpstiņas nešūpojas, kad tālvadības pults displejā ir redzama šūpošanās darbība.**

  <SILDĪŠANAS REŽĪMS>
  Tā notiek, jo gaisa plūsmas virziens tiek vadīts tā, lai tas būtu horizontāls uzreiz pēc darbības sākuma vai tad, kad telpas temperatūra ir augstāka par iestatīto temperatūru, lai gaiss nepūstu jums tieši virsū.
  Pēc brīža sāksies šūpošanās darbība.
  (Skatiet: "**HORIZONTĀLĀS LĀPSTIŅAS KUSTĪBA**" lpp. 8.)
- **Tālvadības pults displejā redzamais gaisa plūsmas virziens atšķiras no horizontālo lāpstiņu reālās darbības.**

  <DZESĒŠANAS un ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMI>
  Ja ir iestatīta darbība, kuras laikā gaisa plūsmas virziens ir pavērsts uz leju, gaisa plūsmas virziens uz brīdi atšķiras no displejā redzamā, lai novērstu kondensāta veidošanos uz horizontālajām lāpstiņām.
  <SILDĪŠANAS REŽĪMS>
  Tā notiek, jo gaisa plūsmas virziens tiek vadīts tā, lai tas būtu horizontāls uzreiz pēc darbības sākuma vai tad, kad telpas temperatūra ir augstāka par iestatīto temperatūru, lai gaiss nepūstu jums tieši virsū.

Pēc brīža gaisa plūsmas virziens mainīsies uz iestatīto virzienu.
(Skatiet: "**HORIZONTĀLĀS LĀPSTIŅAS KUSTĪBA**" lpp. 8.)

V. HORIZONTĀLĀS LĀPSTIŅAS NEAIZVERAS

- **Horizontālās lāpstiņas neaizveras arī pēc darbības beigām.**

  Tā notiek, jo horizontālās lāpstiņas aizveras, tiklīdz gaisa plūsmas padeve no gaisa kondicionētāja tiek pārtraukta.
  Pēc brīža horizontālās lāpstiņas aizvērsies.

VI. NO GAISA KONDICIONĒTĀJA NĀK BALTA MIGLIŅA

- **Ja DZESĒŠANAS REŽĪMĀ ir augsts mitruma līmenis. (Eļļainās vai putekļainās vietās)**

  Ja iekštelpu iekārtas iekšpuse ir ļoti piesārņota, temperatūras sadalījums telpā kļūst nevienmērīgs.
  Ir jāiztīra iekštelpu iekārtas iekšpuse. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai saņemtu informāciju par iekštelpu iekārtas tīrīšanu. Šī tīrīšana jāveic kvalificētam speciālistam. Pārbaudiet apkārtējās vides apstākļus.

- **Kad gaisa kondicionētājs pēc ATSALDĒŠANAS REŽĪMA tiek pārslēgts uz SILDĪŠANAS REŽĪMU un ATSALDĒŠANAS REŽĪMA laikā.**

  Mitrums, kas rodas atkausēšanas laikā, kļūst par tvaikiem un izplatās.
  Ja tālvadības pults displejā ir redzams " ", tiek izmantots ATSALDĒŠANAS REŽĪMS.

VII. GAISA KONDICIONĒTĀJU TROKŠŅI

- **Zvanoša skaņa pēc iekštelpu iekārtas iedarbināšanas.**

  Šī skaņa rodas, kad darbojas horizontālo lāpstiņu piedziņas motori.
  Aptuveni pēc minūtes skaņa apklusīs.

- **Ir dzirdama zema, nepārtraukta šņācoša skaņa, kad gaisa kondicionētājs darbojas DZESĒŠANAS vai ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ, vai arī ir dzirdama dīvaina skaņa, kad gaisa kondicionētājs darbojas ATSALDĒŠANAS REŽĪMĀ.**

  Šo skaņu rada dzesētāja gāze, kas plūst caur iekštelpu iekārtu un āra iekārtu.

- **Šņācoša skaņa, kas ir dzirdama darbības sākumā vai uzreiz pēc tās beigām, vai ir dzirdama ATSALDĒŠANAS REŽĪMA sākumā vai uzreiz pēc tā beigām.**

  Šo skaņu rada dzesētājs, kad plūsma apstājas vai mainās.
  SILDĪŠANAS REŽĪMĀ gaisa kondicionētājs pārslēdzas uz ATSALDĒŠANAS REŽĪMU automātiski.
  Tālvadības pults displejā ir redzams "  ".
  Pēc maksimums 10 minūtēm gaisa kondicionētājs pārslēgsies atpakaļ uz sākotnējo režīmu.

- **Ir dzirdama nepārtraukta šņācoša skaņa, kad gaisa kondicionētājs darbojas DZESĒŠANAS REŽĪMĀ vai pēc izslēgšanas.**

  Troksnis ir dzirdams tad, kad darbojas drenāžas sūknis.
  Tiek aizvadīts šķidrums, kas tika atdalīts no iekštelpu gaisa DZESĒŠANAS REŽĪMĀ.

- **Ir dzirdama pīkstoša skaņa, kad gaisa kondicionētājs darbojas vai uzreiz pēc darbības beigām.**

  Šo skaņu rada savienojošās daļas, kas temperatūras svārstību rezultātā izplešas un saraujas.

VIII. NO IEKŠTELPU IEKĀRTĀM NĀK PUTEKĻI

- **No iekārtas var nākt putekļi, ja tā tiek iedarbināta pēc ilgstoša neizmantošanas perioda.**

  Tiek izpūsti putekļi, kas uzkrājušies iekārtā.

IX. NO IEKŠTELPU IEKĀRTĀM IZDALĀS SMAKAS

- **Darbības laikā**

  Iekārta absorbē telpas, mēbeļu, cigarešu utt. smakas un pēc tam izdala tās.
  Ja smaka traucē, iestatiet ventilatora ātrumu uz nulli, kad telpas temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru.
  Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

X. GAISA KONDICIONĒTĀJS NENODROŠINA EFEKTĪVU DZESĒŠANU

- **Gaisa kondicionētājs darbojas ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMĀ.**

  Tā notiek, jo žāvēšanas programmas režīms darbojas tā, lai telpas temperatūra samazinātos pēc iespējas mazāk.
  Pazeminiet telpas temperatūru, izmantojot DZESĒŠANAS REŽĪMU, pēc tam ieslēdziet ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMU.
  (Skatiet: "**ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMA PARAMETRI**" lpp. 7.)

- **Izlasiet DZESĒŠANAS REŽĪMA parametrus, SILDĪŠANAS REŽĪMA parametrus un ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS REŽĪMA parametrus 7. lpp.**

10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms servisa dienesta palīdzības pieprasīšanas pārbaudiet turpmāk norādīto.

1. **Ja gaisa kondicionētājs vispār nedarbojas.**
   - Pārbaudiet, vai nav izdedzis drošinātājs. Izslēdziet strāvas padevi.
   - Pārbaudiet, vai nav izdedzis jaudas slēdzis. Ja jaudas slēdža kloķis ir IZSLĒGTĀ pozīcijā, ieslēdziet strāvas padevi ar jaudas slēdzi. Ja jaudas slēdža kloķis ir neitrālā pozīcijā, ieslēdziet strāvas padevi ar jaudas slēdzi. Sazinieties ar vietējo izplatītāju.

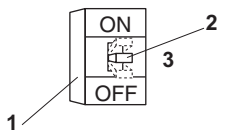

1 Aizsargslēdzis (noplūdstrāvas aizsargslēdzis)
2 Āķītis
3 Fiksētā pozīcija

   - Pārbaudiet, vai nav traucēta strāvas padeve. Nogaidiet, kamēr strāvas padeve atjaunojas. Ja strāvas padeves pārtraukums notiek darbības laikā, gaisa kondicionētājs automātiski restartējas pēc tam, kad tiek atjaunota strāvas padeve.

2. **Ja gaisa kondicionētājs pārstāj darboties pēc tā darbības.**
   - Pārbaudiet, vai āra vai iekštelpu iekārtas gaisa ievadu vai izvadu nenosprosto kaut kādi šķēršļi.
     Aizvāciet šķēršļus un nodrošiniet labu ventilāciju.
     Horizontālās lāpstiņas gaisa izvadā ir aizvērtas, iekštelpu iekārta pārstāj darboties.
   - Pārbaudiet, vai nav aizsērējis gaisa filtrs. Palūdziet kvalificētu servisa speciālistu iztīrīt gaisa filtrus.
     Ja gaisa filtrs ir aizsērējis ar putekļiem vai netīrumiem, samazināsies gaisa kondicionētāja gaisa plūsmas līmenis, gaisa kondicionētāja veiktspēja, palielināsies enerģijas patēriņš. Turklāt tas var izraisīt arī rasas kondensāta veidošanos gaisa izplūdes atverē.
     (Skatiet "**APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)**" 9. lpp.)

3. **Gaisa kondicionētājs darbojas, taču nenodrošina pietiekamu dzesēšanu vai sildīšanu.**
   - Pārbaudiet, vai āra vai iekštelpu iekārtas gaisa ievadu vai izvadu nenosprosto kaut kādi šķēršļi.
     Aizvāciet šķēršļus un nodrošiniet labu ventilāciju.
     Horizontālās lāpstiņas gaisa izvadā ir aizvērtas, iekštelpu iekārta pārstāj darboties. Šķēršļi samazina ventilatora ātrumu, rezultātā izraisa veiktspējas samazināšanos un bojājumus, kad izvadītais gaiss tiek iesūknēts. Tas palielina elektrības patēriņu un var apturēt iekārtu darbību.
   - Pārbaudiet, vai nav aizsērējis gaisa filtrs. Palūdziet kvalificētu servisa speciālistu iztīrīt gaisa filtrus.
     Ja gaisa filtrs ir aizsērējis ar putekļiem vai netīrumiem, samazināsies gaisa kondicionētāja gaisa plūsmas līmenis, gaisa kondicionētāja veiktspēja, palielināsies enerģijas patēriņš. Turklāt tas var izraisīt arī rasas kondensāta veidošanos gaisa izplūdes atverē.
     (Skatiet "**APKOPE (SERVISA SPECIĀLISTIEM)**" 9. lpp.)
   - Pārbaudiet, vai iestatītā temperatūra ir atbilstoša.
     Iestatiet atbilstošu temperatūru, ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu.
   - Pārbaudiet, vai VENTILATORA ĀTRUMA poga ir iestatīta uz LĒNU ĀTRUMU.
     Iestatiet atbilstošu temperatūru, ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu.
   - Pārbaudiet, vai gaisa plūsmas virziens ir atbilstošs.
     Iestatiet atbilstošu temperatūru, ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu.
   - Pārbaudiet, vai durvis vai logi nav atvērti.
     Aiztaisiet durvis un logus, lai nepieļautu vēja iekļūšanu.
   - Pārbaudiet, vai telpā nespīd tieši saules stari (dzesēšanas laikā).
     Izmantojiet aizkarus vai žalūzijas.
   - Ja telpā ir pārāk daudz cilvēku (dzesēšanas laikā).
   - Pārbaudiet, vai telpā neatrodas siltuma avots, kas rada pārāk lielu siltumu (dzesēšanas laikā).

4. **Darbība tika sākta vai pārtraukta, lai gan IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga netika piespiesta.**
   - Vai nav ieslēgts IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimera režīms?
     Izslēdziet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimeri.
     Skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.
   - Vai esat pārliecināts, ka nav pieslēgta nekāda tālvadības ierīce?
     Sazinieties ar centrālās vadības telpu, no kuras tika veikta apturēšana.
   - Vai nav iededzies centralizētās vadības displejs?
     Sazinieties ar centrālās vadības telpu, no kuras tika veikta apturēšana.

     Ja problēmu neizdodas novērst pēc iepriekš norādīto punktu pārbaudes, nemēģiniet veikt remontu saviem spēkiem.
     Šādā gadījumā vienmēr sazinieties ar vietējo izplatītāju.
     Norādiet simptomus un modeļa nosaukumu (norādīts uz modeļa nosaukuma plāksnītes).

Ja radies kāds no turpmāk norādītajiem traucējumiem, veiciet turpmāk minētos pasākumus un sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.
Gaisa kondicionētāja remonts ir jāveic kvalificētiem servisa speciālistiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja tiek konstatēti gaisa kondicionētāja darbības traucējumi (piemēram, izdalās deguma smaka u.c.), atvienojiet gaisa kondicionētāju no strāvas un sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Ja šādos apstākļos tiek turpināta darbība, var rasties atteice, pastāv strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
Sazinieties ar vietējo izplatītāju.

- Ja drošības ierīces, piemēram, drošinātājs, drošības slēdzis un noplūdstrāvas aizsargslēdzis bieži nostrādā;
  Pasākums: Neieslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi.
- Ja IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis nedarbojas pareizi;
  Pasākums: Izslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi.
- Ja iekštelpu iekārtā tiek konstatēta ūdens noplūde.
  Pasākums: Apturiet darbību.

	•ekrānā un darbības lampa mirgos. •Ja parādās brīdinājums, mirgos tikai kļūdas ikona, un darbības lampa nemirgos. •Lai apskatītu kļūdas kodu un kontaktinformāciju, piespiediet Izvēlnes/ievades pogu. 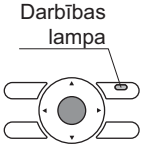
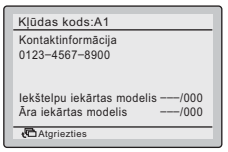	•Mirgo kļūdas kods, un parādīsies kontaktadreses un modeļa nosaukums. •Norādiet Daikin izplatītājam kļūdas kodu un modeļa nosaukumu.

11. PRASĪBAS PAR ATBRĪVOŠANOS

Jūsu iegādātais produkts un pults komplektācijā iekļautie akumulatori ir marķēti ar šādu simbolu. Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus un akumulatorus nedrīkst jaukt kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Uz akumulatoriem zem simbola var būt uzdrukāts ķīmisko datu simbols. Šis ķīmiskais simbols nozīmē, ka akumulatorā esošais smagais metāls pārsniedz noteiktu koncentrācijas līmeni. Iespējamie ķīmisko datu simboli ir šādi:
Pb: svins (>0,004%)
Nemēģiniet pašrocīgi demontēt sistēmu: produkta demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde ir jāveic kvalificētam uzstādītājam saskaņā ar atbilstošo vietējo un valsts likumdošanu.
Iekārtas un izlietotie akumulatori ir jāpārstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos, jūs palīdzēsit nepieļaut iespējami negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

EAC

4P465543-1E 2021.02