




Ekspluatācijas rokasgrāmata

Dalītās sistēmas gaisa kondicionētāji

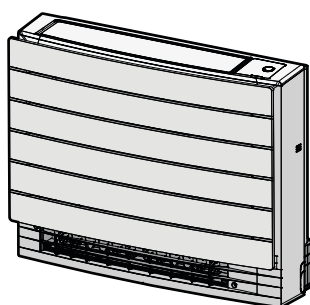

CVXM20A3V1B
FVXM25A3V1B
FVXM35A3V1B
FVXM50A3V1B

CVXM20A3V1B9
FVXM25A3V1B9
FVXM35A3V1B9
FVXM50A3V1B9

FVXTM30A3V1B

Saturis

1 Informācija par dokumentāciju	2
1.1 Par šo dokumentu	2
2 Lietotāja drošības norādījumi	3
2.1 Vispārīgi	3
2.2 Norādījumi par drošu lietošanu	3
3 Par sistēmu	5
3.1 Iekšējais bloks	6
3.1.1 Daikin "acs" indikatora lampiņa	6
3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci	6
3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults	7
4 Pirms iedarbināšanas	7
4.1 Elektriskās barošanas ieslēgšana	7
4.2 Bateriju ievietošana	7
4.3 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana	7
4.4 Pulksteņa iestatīšana	7
4.5 Iekšējā bloka displeja spilgtuma regulēšana	8
5 Darbība	8
5.1 Darbības diapazons	8
5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts	8
5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana	8
5.3 Gaisa plūsmas ātrums	9
5.3.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana	9
5.4 Gaisa plūsmas virziens	9
5.4.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana	9
5.4.2 Restu (vertikālo žalūziju) regulēšana	9
5.5 Gaisa izplūdes atveres izvēlēšanās	9
5.5.1 Automātiskas gaisa izplūdes atveres izvēles vai tikai augšējās gaisa izplūdes iestatīšana	10
5.6 Grīdas sildīšana	10
5.6.1 Grīdas sildīšanas uzsākšana/apturēšana	10
5.7 Darbība "spēka" un "sildīšana plus" režīmos	10
5.7.1 "Spēka" režīms	10
5.7.2 Darbība "sildīšana plus" režīmā	11
5.7.3 "Spēka" un "sildīšanas plus" režīmu iedarbināšana/apturēšana	11
5.8 "Ekonomiskais" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīms	11
5.8.1 "Ekonomiskais" režīms	11
5.8.2 Ārējā bloka klusās darbības režīms	11
5.8.3 "Ekonomiskā" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīma ieslēgšana/izslēgšana	11
5.9 "Flash Streamer" darbība (gaisa attīrīšana)	11
5.9.1 "Flash Streamer" darbības (gaisa attīrīšana) palaišana/apturēšana	12
5.10 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība	12
5.10.1 24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums	12
5.10.2 12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums	12
5.11 Nedēļas taimera darbība	13
5.11.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana	13
5.11.2 Rezervāciju kopēšana	14
5.11.3 Rezervāciju apstiprināšana	14
5.11.4 Nedēļas taimera darbības deaktivēšana un aktivizēšana	14
5.11.5 Rezervācijas dzēšana	14
5.12 Bezvadu LAN savienojums	15
5.12.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi	15
5.12.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana	15
5.12.3 Bezvadu savienojuma izveidošana	15
6 Energijas taupīšana un optimāla darbināšana	17
7 Apkope un remonts	17
7.1 Pārskats: apkope un remonts	17
7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana	17

7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana	18
7.4 Filtru izņemšana	18
7.5 Gaisa filtra tīrīšana	18
7.6 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtra tīrīšana	19
7.7 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtra nomaiņa	19
7.8 Filtru uzstādīšana	19
7.9 Priekšējā paneļa uzstādīšana	19

8 Darbības traucējumu novēršana	20
9 Likvidēšana	20

1 Informācija par dokumentāciju

1.1 Par šo dokumentu

Pateicamies par šī produkta iegādi. Lūdzu:

- Saglabāji dokumentāciju izmantošanai nākotnē.

Mērķauditorija

Lietotāji



INFORMĀCIJA

Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājāsaimniecībās.

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

• Vispārējie drošības noteikumi:

- Izlasiet šos drošības noteikumus pirms iekārtas lietošanas sākuma
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

• Eksploataācijas rokasgrāmata:

- Īss ceļvedis vienkāršai lietošanai
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

• Lietotāja uzzīņu rokasgrāmata:

- Sīkas instrukcijas soli pa solim un papildu informācija, kas nepieciešama pilnvērtīgai iekārtas izmantošanai
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautāji uzstādītājam.

Skenējiet tālāk norādīto QR kodu, lai vietnē Daikin atrastu pilnu dokumentācijas komplektu un plašāku informāciju par savu produktu.



Originālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo dokumentu tulkojumi.

2 Lietotāja drošības norādījumi

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

2.1 Vispārīgi



SARGIETIES!

Ja NEZINĀT, kā ekspluatēt šo iekārtu, sazinieties ar tās uzstādītāju.



SARGIETIES!

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai zināšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot attiecināmās briesmas.

Bērni NEDRĪKST rotaļāties ar ierīci.

Bērni NEDRĪKST tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez pieaugušo uzraudzības.



SARGIETIES!

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVĪETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.



UZMANĪBU!

- Uz iekārtas augšējās virsmas NENOVĪETOJIET nekādus objektus un aprīkojumu.
- NESĒDIET, NEKĀPIET un NESTĀVIET uz iekārtas.

- Bloki ir marķēti ar šādu simbolu:



Tas nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus NEDRĪKST sajaukt kopā ar nešķirotiem mājtsaimniecības atkritumiem. NEMĒĢINIET pats demontēt sistēmu: sistēmas demontāža, aukstumaģenta, eļļas un citu daļu apstrādi DRĪKST VEIKT tikai sertificēts uzstādītājs SASKAŅĀ AR attiecīgo likumdošanu.

Bloki ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to sastāvdaļas atkārtoti izmantotu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar uzstādītāju vai vietējām varas iestādēm.

- Uz akumulatoru attiecas šāds simbols:



Tas nozīmē, ka akumulatoru NEDRĪKST jaukt kopā ar nešķirotiem mājtsaimniecības atkritumiem. Ja zem simbola ir uzdrukāts ķīmisku datu simbols, tas nozīmē, ka smagā metāla saturs akumulatorā pārsniedz noteiktas koncentrācijas līmeni.

Iespējamie ķīmiskie simboli ir šādi: Pb — svins (>0,004%).

Izlietotie akumulatori ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no izlietotajiem akumulatoriem, jūs palīdzēsiet nepieļaut iespējami negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

2.2 Norādījumi par drošu lietošanu



A2L

BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.



UZMANĪBU!

Iekšējā blokā atrodas ierīce, kas izstaro radioviļņus; minimālais attālums starp izstarojošo ierīci un lietotāju — 30 cm.

Tikai CVXM-A9 un FVXM-A9:



UZMANĪBU!

Bloks ir apgādāts ar elektriskām drošības ierīcēm, piemēram, ar aukstumaģenta noplūdes detektoru. Lai bloks efektīvi darbotos, nepieciešams pēc uzstādīšanas visu laiku padot blokam elektrisko strāvu (izņemot īsu laiku, kad veic apkopes darbus).

UZMANĪBU!

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.

SARGIETIES!

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

UZMANĪBU!

- VIENMĒR izmantojiet lietotāja saskarnes ierīci (piemēram, bezvadu tālvadības pulti), lai regulētu līstītes leņķi. Ja mainīsiet leņķi ar roku, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsi mehānismu.
- Ievērojiet piesardzību, regulējot žālūzijas. Gaisa izplūdes atverē lielā ātrumā griežas ventilators.

UZMANĪBU!

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.

SARGIETIES!

NEDRĪKST novietot zem iekšējā un/vai ārējā bloka nekādus priekšmetus, kuri var samirkt. Pretējā gadījumā mitruma

kondensācija uz bloka vai aukstumaģenta cauruļvadiem, gaisa filtra aizsērēšana vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt ūdens pilēšanu, kas, savukārt, var notraipīt vai sabojāt zem bloka novietotos priekšmetus.

SARGIETIES!

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.

UZMANĪBU!

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

SARGIETIES!

- Dzesētājs šajā iekārtā ir vāji uzliesmojošs, parasti tā noplūdes NERODAS. Ja dzesētājs noplūst telpā un nonāk saskarē ar liesmu, ko rada deglis, sildītājs vai plīts, var notikt aizdegšanās vai veidoties kaitīga gāze.
- IZSLĒDZIET aizdegšanos izraisošās apsildes ierīces, izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu.
- NELIETOJIET iekārtu, kamēr servisa speciālisti nebūs apstiprinājuši, ka ir salabota tā daļa, no kuras noplūda dzesētājs.

SARGIETIES!

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Nemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

**SARGIETIES!**

Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi. Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad tūlīt pēc bloka tīrīšanas atkal ieslēdziet elektrisko barošanu, lai noplūdes sensors darbotos.

**SARGIETIES!**

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVĪETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.

**UZMANĪBU!**

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

**SARGIETIES!**

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšķīdināšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi. Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad tūlīt pēc bloka tīrīšanas atkal ieslēdziet elektrisko barošanu, lai noplūdes sensors darbotos.

**SARGIETIES!**

NEDRĪKST pieļaut ūdens iekļūšanu iekšējā blokā. **Iespējamās sekas:** Elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

**UZMANĪBU!**

Ievērojiet piesardzību, atverot priekšējo paneli un rīkojoties ar to; asas priekšējā paneļa malas var izraisīt ievainojumus.

**SARGIETIES!**

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

**SARGIETIES!**

Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad izslēdziet bloku, izmantojot IESL/IZSL slēdzi tikai lietotāja saskarnes ierīcē.

3 Par sistēmu

**BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

**UZMANĪBU!**

Iekšējā blokā atrodas ierīce, kas izstaro radioviļņus; minimālais attālums starp izstarojošo ierīci un lietotāju — 30 cm.

3 Par sistēmu

Tikai CVXM-A9 un FVXM-A9:



UZMANĪBU!

Bloks ir apgādāts ar elektriskām drošības ierīcēm, piemēram, ar aukstumaģenta noplūdes detektoru. Lai bloks efektīvi darbotos, nepieciešams pēc uzstādīšanas visu laiku padot blokam elektrisko strāvu (izņemot īsu laiku, kad veic apkopes darbus).



PIEĪME

NEIZMANTOJIET sistēmu citiem nolūkiem. Lai saglabātu augstu sistēmas darbības kvalitāti, neizmantojiet iekārtu, lai nodrošinātu zemu temperatūru precīzijas instrumentiem, pārtikas produktiem, augiem, dzīvniekiem vai mākslas darbiem.

3.1 Iekšējais bloks



UZMANĪBU!

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.




INFORMĀCIJA

Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.



SARGIETIES!

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

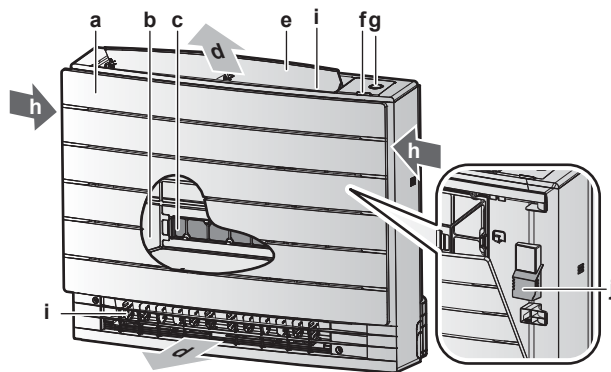

- a Priekšējais panelis
- b Gaisa filtrs
- c 2x smaku likvidēšanas titāna apatītu filtrs
- d Gaisa izplūde
- e Aizvars (horizontālā līste)
- f Infrasarkanā signālu uztvērējs bezvadu tālvadības pultij
- g ON/OFF poga, Daikin "acs" un taimera lampiņa
- h Gaisa ieplūde
- i Vertikālās līstes
- j Telpas temperatūras sensors


Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ja nav lietotāja saskarnes ierīces (piemēram, bezvadu tālvadības pults), tad varat izmantot iekšējā bloka ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai iedarbinātu/apstūrētu iekārtu. Kad iekārtu iedarbina ar pogu, tiek izmantoti šādi iestatījumi:

- Darbības režīms = automātiskais
- Temperatūras iestatījums = 25°C
- Gaisa plūsmas ātrums = automātiskais

3.1.1 Daikin "acs" indikatora lampiņa

Daikin "acs" krāsa mainās atkarībā no darbības režīma.

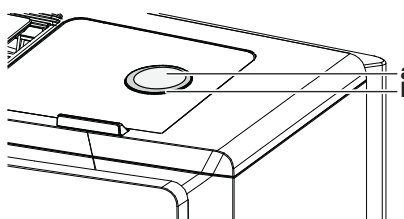

- a ON/OFF poga
- b Daikin "acs"

Darbība	Daikin "acs" krāsa
Automātiskā darbība	Sarkans/zils
Žāvēšana	Zaļš
Dzesēšana	Zils
Sildīšana	Sarkans
Tikai ventilācija	Balts
Taimera darbība	Oranžs ^(a)

^(a) Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taimera vai nedēļas taimera darbība ir iestatīta, Daikin "acs" periodiski spīd oranžā krāsā. Tā šādi spīd aptuveni 10 sekundes, bet pēc tam uz 3 minūtēm atkal atgūst darbības režīmam atbilstošu krāsu. **Piemērs:** Ja taimeris ir iestatīts dzesēšanas laikā, Daikin "acs" periodiski spīd oranžā krāsā uz 10 sekundēm un pēc tam uz 3 minūtēm pārslēdzas zila.

3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci

Bezvadu tālvadības pults



INFORMĀCIJA

Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.



- Tieša saules gaisma.** SARGIET bezvadu tālvadības pulti no tiešas saules gaismas.
- Putekļi.** Putekļi uz signālu raidītāja vai uztvērēja samazina tā jutīgumu. Ar mīkstu drāniņu noslaukiet putekļus.
- Luminiscences apgaismojums.** Ja telpā ir luminiscences lampas, tad tās var traucēt signālu pārraidīšanu. Tādā gadījumā vērsieties pie uzstādītāja.
- Citas sadzīves elektroierīces.** Ja bezvadu tālvadības pults signāli iedarbina citas elektroierīces, tad pārvietojiet šīs ierīces citur vai vērsieties pie uzstādītāja.
- Aizkari.** Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti NEBLOKĒ signālu pārraidi starp bloku un bezvadu tālvadības pulti.



PIEĪME

- Bezvadu tālvadības pulti NEDRĪKST nomest zemē.
- SARGIET bezvadu tālvadības pulti no mitruma.


3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults

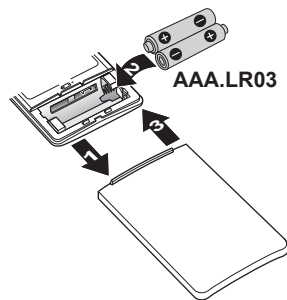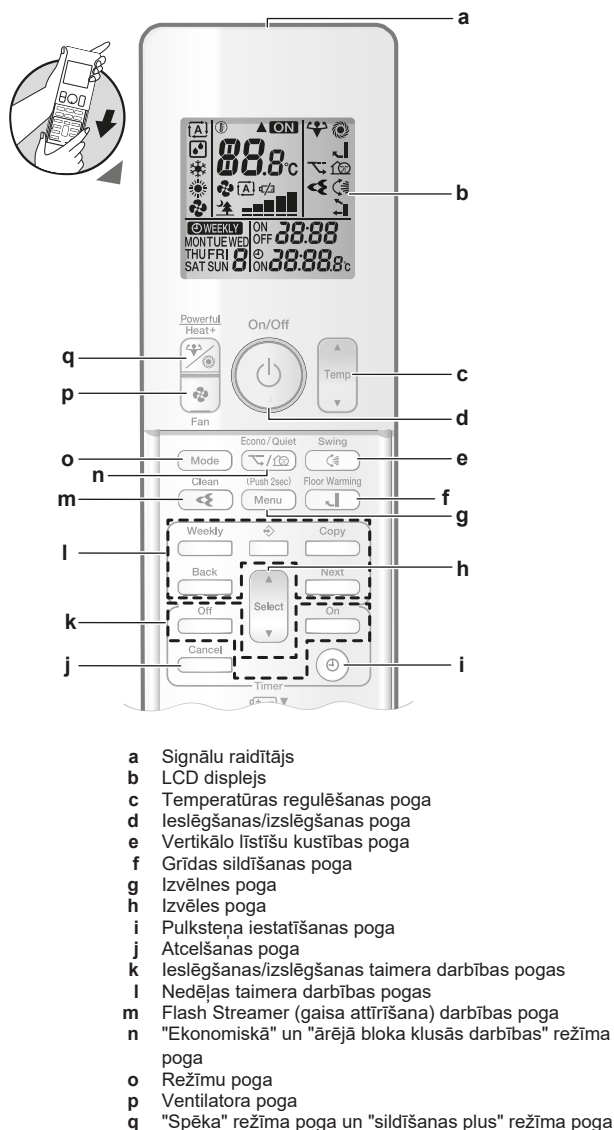

INFORMĀCIJA

- Uz zemu bateriju spriegumu norāda ikona LCD displejā.
- VIENMĒR nomainiet abas baterijas reizē.

4.3 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana

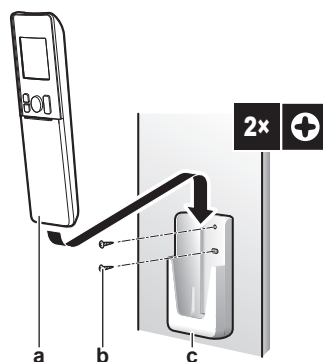

- a Bezvadu tālvadības pults
b Skrūves (ārējie piederumi)
c Bezvadu tālvadības pults turētājs

- Izvēlieties vietu, no kuras signāls sasniegs bloku.
- Piestipriniet turētāju (piederums) pie sienas vai tamlīdzīgā vietā, izmantojot 2 skrūves M3×2OL (ārējie piederumi).
- Ievietojiet bezvadu tālvadības pulti turētājā.

4 Pirms iedarbināšanas

4.1 Elektriskās barošanas ieslēgšana

- Ieslēdziet tīkla slēdzi.

4.2 Bateriju ievietošana

Baterijas darbojas aptuveni 1 gadu.


- Noņemiet priekšējo vāku.
- Ielieciet abas baterijas reizē.
- Uzstādiet priekšējo vāku.

4.4 Pulksteņa iestatīšana

Piezīme: Ja NAV iestatīts pareizs laiks, tad mirgo MON, un 0:00.


- Nospiediet .

Rezultāts: MON un mirgo



- Nospiediet vai , lai iestatītu pareizo nedēļas dienu.
- Nospiediet .

Rezultāts: mirgo.




- Nospiediet vai , lai iestatītu pareizu laiku.

Piezīme: Nospiediet un turiet vai , lai ātri mainītu laika iestatījumu uz priekšu vai atpakaļ.

- Nospiediet .


Rezultāts: Iestatīšana ir pabeigta. mirgo.

5 Darbība



4.5 Iekšējā bloka displeja spilgtuma regulēšana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet **Menu** vismaz uz 2 sekundēm.
Rezultāts: Displejā parādās atlasēšanas numurs 1.1 mirgo.
- 2 Nospiediet **Menu**, lai ievadītu iestatījumu.

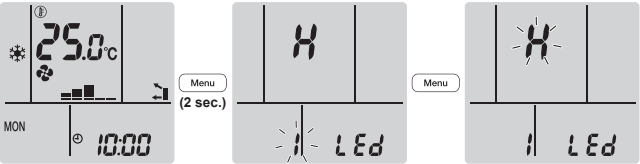

- 3 Nospiediet **Select** vai **Select**, lai šādi mainītu iestatījumu:



Mirgo	Spilgtums
H	Augsts
L	Zems
OF	Izslēgts

- 4 Nospiediet **Menu**, lai apstiprinātu atlasīto iestatījumu.

Rezultāts: Spilgtuma iestatījums ir mainīts.

Piezīme: Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās noklusējuma izvēle. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet **Cancel** divas reizes.

5 Darbība



INFORMĀCIJA

Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

5.1 Darbības diapazons

Sistēmu drīkst izmantot šādos gaisa temperatūras un mitruma apstākļos.

CVXM, FVXM		
	Dzesēšana un žāvēšana ^{(a)(b)}	Sildīšana ^(a)
Telpu temperatūra	18~32°C ar sauso termometru 14~23°C ar mitro termometru	10~30°C ar sauso termometru
Telpu gaisa mitrums	≤80% ^(b)	—

^(a) Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.

^(b) Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

FVXTM		
	Dzesēšana un žāvēšana ^{(a)(b)}	Sildīšana ^(a)
Telpu temperatūra	18~32°C ar sauso termometru 14~23°C ar mitro termometru	10~30°C ar sauso termometru
Telpu gaisa mitrums	≤80% ^(b)	—

^(a) Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.

^(b) Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts

Kad. Noregulējiet sistēmas darbības režīmu un iestatiet temperatūru, kad vēlaties:

- sasildīt vai atdzesēt gaisu telpā,
- padot telpā gaisu bez sildīšanas vai dzesēšanas,
- samazināt mitrumu telpā.

Kas. Sistēmas darbība atkarībā no lietotāja veiktajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Apraksts
Automātiskā darbība	Sistēma sasilda vai atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam. Kad nepieciešams, tā automātiski pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi.
Žāvēšana	Sistēma samazina mitrumu telpā.
Sildīšana	Sistēma sasilda gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam.
Dzesēšana	Sistēma atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam.
Ventilators	Sistēma regulē tikai gaisa plūsmu (tās ātrumu un virzienu). Sistēma NEREGULĒ temperatūru.

Papildu informācija:

- **Āra temperatūra.** Sistēmas dzesēšanas vai sildīšanas jauda samazinās, kad āra temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.
- **Atkausēšanas operācija.** Sildīšanas laikā ārējais bloks var apledot, un tad samazinās sildīšanas jauda. Tādā gadījumā sistēma automātiski uzsāk atkausēšanas operāciju, lai likvidētu apledojumu. Atkausēšanas laikā iekšējais bloks NEPADOD telpā silto gaisu.

5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana

ON: Iekārta darbojas

: Darbības režīms = automātiskais

: Darbības režīms = žāvēšana

: Darbības režīms = dzesēšana

: Darbības režīms = sildīšana

: Darbības režīms = tikai ventilācija

88.8°C: Rāda uzdoto temperatūru.

- 1 Nospiediet **Mode** vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos darbības režīmu.

Rezultāts: Darbības režīms tiek iestatīts šādā secībā:



- 2 Nospiediet lai iedarbinātu iekārtu.

Rezultāts: **ON** parādās LCD displejā. Daikin "acs" indikatora lampiņas krāsa mainās atkarībā no darbības režīma. Skatiet "3.1.1 Daikin "acs" indikatora lampiņa" [6].

- 3 Nospiediet vai vienu vai vairākas reizes, lai pazeminātu vai paaugstinātu **temperatūru**.

Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	Automātiska darbība	"Žāvēšanas" vai "tikai ventilācijas" režīms
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Ievērojiet! Žāvēšanas vai "tikai ventilācijas" režīmā nevar regulēt temperatūru.

- 4 Nospiediet , lai **pārtrauktu** darbību.

Rezultāts: **ON** pazūd no LCD displeja. Daikin "acs" indikatora lampiņa nodziest.

5.3 Gaisa plūsmas ātrums

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos:

	5 gaisa plūsmas ātruma līmeņi, no "—" līdz "■"
	Automātiska gaisa plūsmas ātruma darbība
	Iekšējā bloka klusā darbība. Kad gaisa plūsma iestatīta uz "■", iekārta darbojas ar mazāku troksni.



INFORMĀCIJA

- Ja bloks sasniedz uzdoto temperatūru dzesēšanas vai automātiskā režīmā, tad ventilators pārtrauc darbību.
- Ja bloks sasniedz uzdoto temperatūru sildīšanas režīmā, tad ventilators periodiski iedarbojas nelielā ātrumā.
- Žāvēšanas režīmā NEVAR regulēt gaisa plūsmas ātruma iestatījumu.
- Gaisa plūsmas ātrums automātiskā gaisa plūsmas ātruma režīmā tiek iestatīts atbilstoši telpas temperatūrai; dažos gadījumos tas var būt zemāks nekā iekšējā bloka klusajā režīmā, un, ja šajā laikā gaisa plūsmas ātrumu pārslēdz uz iekšējā bloka kluso darbību, darbības troksnis var kļūt lielāks.

5.3.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana

- 1 Nospiediet , lai mainītu gaisa plūsmas iestatījumu šādi:




5.4 Gaisa plūsmas virziens

Kad. Regulē gaisa plūsmas virzienu pēc vajadzības.

Kas. Sistēma virza gaisa plūsmu atkarībā no lietotāja iestatījumiem.

Iestatījums	Displejs	Gaisa plūsmas virziens
Automātiska vertikālā kustība		Horizontālo līstīšu kustība vai fiksēts stāvoklis.
Horizontālā gaisa plūsma	[—]	Vertikālo līstīšu (žalūziju) stāvokli iestata manuāli.

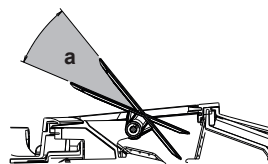

a Līstīšu kustības diapazons



UZMANĪBU!

- VIENMĒR izmantojiet lietotāja saskarnes ierīci (piemēram, bezvadu tālvadības pulti), lai regulētu līstītes leņķi. Ja mainīsiet leņķi ar roku, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsi mehānismu.
- Ievērojiet piesardzību, regulējot žalūzijas. Gaisa izplūdes atverē lielā ātrumā griežas ventilators.



INFORMĀCIJA

Vertikālās automātiskās kustības gadījumā līstītes apstāsies augšējā stāvoklī, ja gaisa plūsmas ātrums stipri samazināsies.

5.4.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana

- 1 Nospiediet .


Rezultāts: parādās LCD displejā. Horizontālās līstītes sāk pārvietoties.

- 2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

Rezultāts: pazūd no LCD displeja. Līstīšu kustība tiek pārtraukta.

5.4.2 Restu (vertikālo žalūziju) regulēšana

- Pielāgojiet horizontālās līstītes, izmantojot lietotāja saskarnes ierīci (piemēram, bezvadu tālvadības pulti), lai jūs varētu viegli piekļūt vertikālo līstīšu izvirzījumiem.
- Satveriet šos izvirzījumus un nedaudz pabīdīti tos uz augšu.
- Turot tos, noregulējiet pa labi vai pa kreisi vēlamajā pozīcijā.

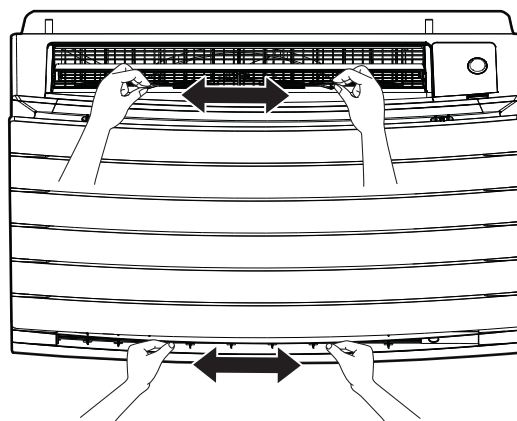

INFORMĀCIJA

Ja bloks ir uzstādīts telpas stūrī, restēm jābūt vērstām prom no sienas. Iekārta nav pietiekami efektīva, ja siena aiztur gaisa plūsmu.

5.5 Gaisa izplūdes atveres izvēlēšanās

Izmantojiet šo funkciju, lai ļautu blokam automātiski izvēlēties, kuru gaisa izplūdes atveri izmantot, vai arī iestatiet tikai augšējo gaisa izplūdi. Noklusējuma iestatījums ir automātiska gaisa izplūdes atveres izvēle.

5 Darbība

Iestatījums	Displejs	Gaisa plūsmas virziens
Automātiska gaisa izplūdes atveres izvēle		Bloks automātiski izvēlas labāko gaisa izplūdi atkarībā no darbības režīma vai apstākļiem telpā.
Tikai augšējā gaisa izplūde		Gaisa plūsma ir iestatīta augšējai gaisa izplūdei neatkarīgi no darbības režīma vai apstākļiem telpā.

Iestatījums	Darbības režīms	Situācija	Gaisa izplūdes atveres izvēlēšanās
	Žāvēšana	Jebkurā situācijā	
	Dzesēšana	Kad telpas temperatūra sasniedz iestatīto punktu vai kopējais darbības laiks augsta mitruma apstākļos sasniedz 1 stundu.	
	Sildīšana, tikai ventilācija	Kad iestatītā temperatūra vēl NAV sasniegta vai kopējais darbības laiks augsta mitruma apstākļos ir mazāks par 1 stundu.	
	Žāvēšana, dzesēšana, sildīšana, tikai ventilācija	Jebkurā situācijā	


INFORMĀCIJA

- Žāvēšanas laikā gaisa plūsma nāk tikai no augšējās gaisa izplūdes atveres. Par iestatījumu skatiet "5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts" [p. 8].
- Grīdas sildīšanas laikā gaisa plūsma nāk tikai no apakšējās gaisa izplūdes atveres. Par iestatījumu skatiet "5.6 Grīdas sildīšana" [p. 10]. Grīdas sildīšanu var iestatīt tikai ar automātiskas gaisa izplūdes izvēles iestatījumu.
- Ja maināt iestatījumu no automātiskas gaisa izplūdes atveres izvēles uz augšējo gaisa izplūdi tikai sildīšanas laikā, sildīšana tiek īslaicīgi apturēta, lai aizsargātu bloku.
- Ja ir iestatīta tikai augšējā gaisa izplūde, dzesēšanas/sildīšanas spēja ir mazāka.
- Kamēr mainās gaisa izplūdes atveres izvēle, var dzirdēt slāpētāja kustības skaņu.

5.5.1 Automātiskas gaisa izplūdes atveres izvēles vai tikai augšējās gaisa izplūdes iestatīšana

Priekšnosacījums: Noklusējuma iestatījums ir automātiska gaisa izplūdes atveres izvēle.


- Sākuma ekrānā nospiediet **Menu** vismaz uz 2 sekundēm.
Rezultāts: Parādās atlasē izvēle. Mirgo izvēlnes numurs.
- Nospiediet **Select** vai **Select**, lai izvēlētos izvēlnes numuru 2.

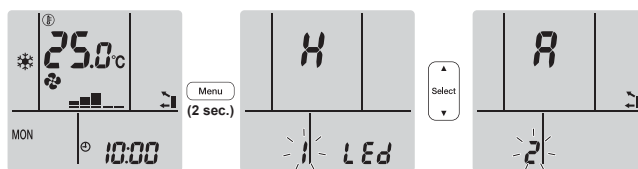

- Nospiediet **Menu**, lai ievadītu iestatījumu.

Rezultāts: Mirgo "A".

- Nospiediet **Select** vai **Select**, lai mainītu šo iestatījumu. "A" = automātiska gaisa izplūdes izvēle vai "1" = tikai augšējā gaisa izplūde.

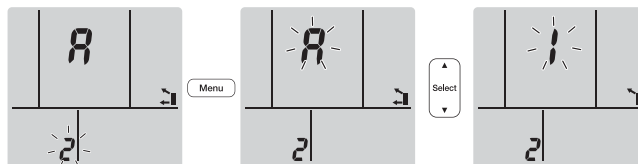


- Nospiediet **Menu**, lai apstiprinātu atlasīto iestatījumu.

Rezultāts: Iestatījums ir mainīts.

Piezīme: Pēc 1 minūtes displejā automātiski parādās noklusējuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet **Cancel** divas reizes.

5.6 Grīdas sildīšana

Šādi var efektīvi sasildīt lielas grīdas platības, aizverot augšējo gaisa izplūdes atveri un palielinot gaisa izplūdes ātrumu, lai siltais gaiss sasniegtu tālāku grīdas virsmu.

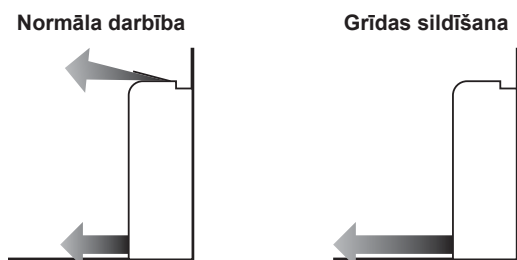

INFORMĀCIJA

- Grīdas sildīšanu var lietot tikai sildīšanas režīmā un ar automātiskas gaisa izplūdes izvēles iestatījumu.
- Ja telpā ir zema temperatūra, varbūt telpu nevarēs pietiekami sasildīt.

5.6.1 Grīdas sildīšanas uzsākšana/apturēšana

Priekšnosacījums: Šo darbību var veikt tikai sildīšanas režīmā un ar automātiskas gaisa izplūdes izvēles iestatījumu.

- Nospiediet **Select**.

Rezultāts: parādās LCD displejā, un darbība tiek uzsākta.

- Lai pārtrauktu darbību, nospiediet **Select**.

Rezultāts: pazūd no LCD, un darbība tiek pārtraukta.

5.7 Darbība "spēka" un "sildīšana plus" režīmos

5.7.1 "Spēka" režīms

Šis gaisa plūsmas režīms ātri palielina dzesēšanas/sildīšanas jaudu visos darbības režīmos. Jums ir pieejama maksimālā jauda.

**INFORMĀCIJA**

- "Spēka" režīmu NEVAR lietot kopā ar "sildīšanu plus", "grīdas sildīšanu", "ekonomisko" režīmu un "ārējā bloka klusas darbības" režīmu. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Spēka" režīms nepalielina bloka jaudu, ja tas jau darbojas ar maksimālo jaudu.

5.7.2 Darbība "sildīšana plus" režīmā

Šajā režīmā no bloka plūst siltāks gaiss. Gaisa plūsmas temperatūra ir augstāka nekā normālas sildīšanas režīmā. Izmantojiet šo režīmu, kad jums nepieciešams vairāk siltuma. Šāda darbība turpinās 30 minūtes.

**INFORMĀCIJA**

- "Sildīšanu plus" var izmantot tikai sildīšanas režīmā.
- Ja telpā ir zema temperatūra, varbūt telpu nevarēs pietiekami sasildīt.
- NEDRĪKST ilgi uzturēties gaisa plūsmas ceļā.
- Pēc SILDĪŠANAS PLUS beigām atkarībā no iestatītās SILDĪŠANAS temperatūras ir iespējama īslaicīga jaudas samazināšanās.
- Multisistēmā gaisa plūsmas temperatūra var būt nepietiekama.

5.7.3 "Spēka" un "sildīšanas plus" režīmu iedarbināšana/apstāšanās

- 1 Nospiediet vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos darbības režīmu.

Rezultāts: Iestatījumi mainās šādi.



Displejs	Darbība
	"Spēka" režīms
	"Sildīšana plus"
—	Abas funkcijas izslēgtas

- "Spēka" režīms darbojas 20 minūtes; pēc tam iekārta atgriežas iepriekš iestatītajā režīmā.
- "Sildīšana plus" darbojas 30 minūtes; pēc tam iekārta atgriežas iepriekš iestatītajā režīmā.

- 2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet un turiet līdz abi simboli pazūd no LCD.

Piezīme: "Spēka" režīmu un "sildīšanu plus" var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež , darbība tiek atcelta; un pazūd no LCD.

5.8 "Ekonomiskais" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīms**5.8.1 "Ekonomiskais" režīms**

Šajā režīmā tiek nodrošināta efektīva darbība, vienlaikus ierobežojot maksimālo elektroenerģijas patēriņu. Šis režīms ir noderīgs gadījumos, kad iekārta darbojas paralēli vairākām citām elektroierīcēm un ir iespējama kopējā pieļaujamā jaudas patēriņa pārsniegšana.

**INFORMĀCIJA**

- "Spēka", "sildīšanas plus", "grīdas sildīšanas" un "ekonomisko" režīmu NEVAR lietot vienlaicīgi. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Ekonomiskais" režīms ir pieejama tikai automātiskajā, dzesēšanas, sildīšanas un žāvēšanas režīmā.
- "Ekonomiskajā" režīmā samazinās ārējā bloka elektroenerģijas patēriņš, jo tiek ierobežots kompresora griešanās ātrums. Ja enerģijas patēriņš jau ir zems, tad elektrības patēriņš "ekonomiskajā" režīmā NESAMAZINĀS.

5.8.2 Ārējā bloka klusās darbības režīms

Izmantojiet "Ārējā bloka klusās darbības" režīmu, kad vēlaties samazināt ārējā bloka trokšņa līmeni. **Piemērs:** Naktī.

**INFORMĀCIJA**

- "Spēka", "sildīšanas plus", "grīdas sildīšanas" un "ārējā bloka klusās darbības" režīmu NEVAR lietot vienlaicīgi. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Ārējā bloka klusās darbības" režīms ir pieejams tikai automātiskajā, dzesēšanas un sildīšanas režīmā.
- Ārējā bloka klusās darbības režīmā tiek ierobežots kompresora griešanās ātrums. Ja kompresora ātrums jau ir zems, tad ārējā bloka klusās darbības režīms NESAMAZINA kompresora griešanās ātrumu vēl vairāk.

5.8.3 "Ekonomiskā" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīma ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Nospiediet vienu vai vairākas reizes.

Rezultāts: Iestatījums mainās šādi.



Displejs	Darbība
	"Ekonomiskais" režīms
	Ārējais bloks kluss
	"Ekonomiskais" režīms un ārējā bloka klusā darbība
—	Abas funkcijas izslēgtas

- 2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet un turiet līdz abi simboli pazūd no LCD.

Piezīme: "Ekonomisko" režīmu var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež , tad šis iestatījums tiek atcelts un pazūd no LCD.

Piezīme: paliek LCD arī pēc tam, kad izslēdzat iekārta ar bezvadu vadības pulti vai iekšējā bloka ON/OFF slēdzi.

5.9 "Flash Streamer" darbība (gaisa attīrīšana)**INFORMĀCIJA**

- Blokā tiek ģenerēta elektronu plūsma, kas pārvietojas lielā ātrumā, lai nodrošinātu iekārtas darbību.
- Streamer izlāde var radīt sprakšķēšanu.
- Ja gaisa plūsma kļūst vāja, Streamer izlāde var uz laiku tikt pārtraukta, lai novērstu ozona smaržu.

5 Darbība

5.9.1 "Flash Streamer" darbības (gaisa attīrīšana) palaišana/apturēšana

Priekšnosacījums: Pārliecinieties, ka iekārta darbojas (bezvadu tālvadības pults LCD tiek rādīts **ON**).

- 1 Nospiediet .

Rezultāts:  parādās LCD displejā, un sākas gaisa attīrīšana telpā, kad iekārta darbojas.

- 2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet .

Rezultāts:  pazūd no LCD, un darbība tiek pārtraukta.



INFORMĀCIJA

- Varat iestatīt "Flash Streamer" darbību, kad ierīce ir ieslēgta vai izslēgta, bet darbība sākas tikai tad, kad iekārta darbojas.
- Ja iestatīšanu veic, kad iekārta NEDARBOJAS, bezvadu tālvadības pults LCD displejā tiek parādīts , bet darbība NESĀKAS.

5.10 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība

Taimera funkcija nodrošina automātisku gaisa kondicionētāja ieslēgšanu un izslēgšanu naktī vai no rīta. Varat arī kombinēt izslēgšanas un ieslēgšanas taimeru funkcijas.

Ir divi IESL/IZSL taimera iestatījuma veidi:

- **24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimeris** (pēc noklusējuma). Iekārta pārtrauks/sāks darboties noteiktajā laikā. **Piemērs:** IESL taimeris ir iestatīts uz 13:30, iekārta sāks darboties pulksten 13:30.
- **12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimeris**. Iekārta sāks/pārtrauks darboties pēc noteiktā stundu skaita. **Piemērs:** IESL taimeris ir pulksten 10:30 iestatīts uz 3 stundām, iekārta sāks darboties pulksten 13:30.

Piezīme: Ir iespējams kombinēt abus taimera iestatījumu veidus.



INFORMĀCIJA

Taimera programmēšana jāveic no jauna šādos gadījumos:

- Ja nostrādājis automātiskais drošinātājs un izslēdzis iekārtu.
- Ja bijis elektroenerģijas padeves pārtraukums.
- Pēc bateriju nomaiņas bezvadu tālvadības pultī.



INFORMĀCIJA

Pulkstenis ir JĀIESTATA manuāli pirms taimera funkciju izmantošanas. Sk. "4.4 Pulksteņa iestatīšana" [p 7].

5.10.1 24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums

Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu.

Rezultāts:  parādās LCD displejā, un OFF mirgo. ☹ un nedēļas diena pazūd no LCD.



- 2 Nospiediet  vai , lai mainītu laika iestatījumu.
- 3 Nospiediet  vēlreiz.

Rezultāts: OFF un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.



INFORMĀCIJA

Ik reizi, kad nospiež  vai , laika iestatījums mainās uz priekšu par 10 minūtēm. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri mainītu iestatījumu.


- 4 Lai atceltu taimeri, nospiediet .

Rezultāts: Iestatītais laiks un OFF pazūd no LCD. ☹ un nedēļas diena parādās LCD displejā. Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu.

Rezultāts:  parādās LCD displejā, un ON mirgo. ☹ un nedēļas diena pazūd no LCD.



- 2 Nospiediet  vai , lai mainītu laika iestatījumu.
- 3 Nospiediet  vēlreiz.

Rezultāts: ON un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.



INFORMĀCIJA

Ik reizi, kad nospiež  vai , laika iestatījums mainās uz priekšu par 10 minūtēm. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri mainītu iestatījumu.

- 4 Lai atceltu taimeri, nospiediet .

Rezultāts: Iestatītais laiks un ON pazūd no LCD. ☹ un nedēļas diena parādās LCD displejā. Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

Izslēgšanas taimera un ieslēgšanas taimera kombinācija

- 1 Lai iestatītu šos taimerus, skatiet "Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [p 12] un "Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [p 12].

Rezultāts: OFF un ON parādās LCD displejā.

Piemērs:

Displejs	Pašreizējais laiks	Iestatīt, kad...	Darbība
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	iekārta darbojas.	Pārtrauc darboties 7:00 un sāk darboties 14:00.
		iekārta NEDARBOJAS.	Sāk darboties 14:00.

Piezīme: Ja taimera iestatījums ir aktivizēts, tad LCD displejā NETIEK rādīts pašreizējais laiks.

5.10.2 12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums

IESL/IZSL taimera atpakaļskaitīšanas iedarbināšana/apturēšana

- 1 Nospiediet un turiet  vai  apmēram 5 sekundes; kad ▲ mirgo, atlaidiet pogu.

Rezultāts:



IZSL taimeris *1hr* parādās LCD displejā un **OFF** mirgo,
☀ un nedēļas diena pazūd no LCD.



IESL taimerim *1hr* parādās LCD displejā un **ON** mirgo. ☺
un nedēļas diena pazūd no LCD.

- 2 Nospiediet  vai , lai mainītu laika iestatījumu. Taimeris var iestatīt no 1 līdz 12 stundām. Katra pogas nospiešanas reize palielina vai samazina laika iestatījumu par 1 stundu.
- 3 Nospiediet  vai , lai apstiprinātu iestatījumu.

Rezultāts: OFF vai **ON** un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā. LCD displejā parādītais laiks automātiski tiks samazināts par 1 stundu līdz ar katru aizritējušo stundu.

Piemērs: Ja IZSL taimeris ir iestatīts uz 3 stundām, parādītais laiks mainīsies šādi: 3hr → 2hr → 1hr → tukšs (IZSL)

- 4 Lai mainītu iestatījumu atpakaļ uz 24 stundu IZSL/IESL taimerī, sākuma ekrānā atkārtojiet 1. darbību, kad **OFF** vai **ON** NEMIRGO.
- 5 Lai atceltu taimerī, nospiediet **Cancel**.

Taimera indikācijas režīmu kombinācija

IZSL taimerim un IESL taimerim vienlaikus var izmantot dažādus indikācijas režīmus (24 stundu un 12 stundu atpakaļskaitīšanas IZSL/IESL taimerī).

- 1 Par iestatīšanu skatiet "Izlēgšanas taimera režīma ielēgšana/
izlēgšana" ▶ 12], "Ielēgšanas taimera režīma ielēgšana/
izlēgšana" ▶ 12] un "IESL/IZSL taimera atpakaļskaitīšanas
iedarbināšana/apurēšana" ▶ 12].

Piemērs:

Displejs	Pašreizējais laiks	Iestatīt, kad...	Darbība
OFF 3hr ON 6:00	22:00	iekārta darbojas.	- Apstājas plkst. 1:00 (3 stundas pēc pašreizējā laika) - Sāk darboties 6:00. (8 stundas pēc pašreizējā laika)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Piezīme: Ja taimera iestatījums ir aktivizēts, tad LCD displejā NETIEK rādīts pašreizējais laiks.

5.11 Nedēļas taimera darbība

INFORMĀCIJA

Nelietojiet nedēļas taimera iestatījumu reizē ar ONECTA lietotnes grafika taimeri. Abi iestatījumi ir neatkarīgi viens no otra. Lietojiet tikai vienu no tiem.

Šajā režīmā varat saglabāt katrai nedēļas dienai maksimāli 4 taimera iestatījumus.

Piemērs: Nosakiet iestatījumus no pirmdienas līdz piektdienai un atšķirīgu iestatījumu nedēļas nogalei.

Nedēļas diena		Iestatījumu piemērs	
Pirmdienā ▪ Nosakiet maksimāli 4 iestatījumus.			

Nedēļas diena	Iestatījumu piemērs
Otrdiena – piektdiena Izmantojiet kopēšanas funkciju, ja iestatījumi ir tādi paši kā pirmdien.	
Sestdiena Nav taimera iestatījumu	—
Svētdiena Nosakiet maksimāli 4 iestatījumus.	

- **Iestatījums "IESL.-IESL.-IESL.-IESL."**. Ļauj ieplānot darbības režīmu un iestatīt temperatūru.
- **Iestatījums "IZSL.-IZSL.-IZSL.-IZSL."**. Katrai dienai var iestatīt tikai izslēgšanas laiku.

Piezīme: Pārliecinieties, ka bezvadu tālvadības pults ir pavērsta iekšējā bloka virzienā un ka nedēļas taimera iestatīšanas laikā ir dzirdama skaņa, kas apstiprina signāla uztveršanu.

INFORMĀCIJA

Pulkstenis ir JĀĪESTATA manuāli pirms taimera funkciju izmantošanas. Sk. ["4.4 Pulkstena iestatīšana"](#) ▶ 7).

INFORMĀCIJA

- Nedēļas taimeris un ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris NEVAR lietot vienlaikus. Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbībai ir priekšroka. Nedēļas taimeris pāriet gaidīšanas režīmā,  WEEKLY pazūd no LCD displeja. Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība ir galā, aktivizējas nedēļas taimeris.
- Ar nedēļas taimeris var iestatīt nedēļas dienu, ieslēgšanas/izslēgšanas taimera režīmu, laiku un temperatūru (tikai ieslēgšanas taimerim). Pārējo iestatījumu pamatā ir iepriekšējais ieslēgšanas taimera iestatījums.

5.11.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana

- 1 Nospiediet .

Rezultāts: Displejā parādās nedēļas diena un šīs dienas rezervācijas numurs.



- 2 Nospiediet vai , lai atlasītu nedēļas dienu un rezervācijas numuru.

- 3 Nospiediet Next

Rezultāts: Nedēļas diena ir iestatīta. WEEKLY un ON mirgo.



- 4 Nospiediet  vai , lai atlasītu režīmu.

Rezultāts: Iestatījumi mainās šādi:



Displejs	Funkcija
ON	Ieslēgšanas taimeris
OFF	Izslēgšanas taimeris
Tukšs	Dzēš rezervāciju

- 5 Nospiediet Next

Rezultāts: Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība ir iestatīta. **WEEKLY** un mirgo laika rādītums.



Piezīme: Nospiediet **Back**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Ja izvēlaties iestatījumu "tukšs", tad pārejiet 9. posmā.

6 Nospiediet **Select** vai **Select**, lai iestatītu laiku. Laiku var iestatīt 0:00~23:50 ar 10 minūšu soli.

7 Nospiediet **Next**.

Rezultāts: Laiks ir iestatīts, un **WEEKLY** un temperatūras rādītums mirgo.



Piezīme: Nospiediet **Back**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Ja izvēlaties izslēgšanas taimerī, tad pārejiet 9. posmā.

8 Nospiediet **Select** vai **Select**, lai atlasītu vajadzīgo temperatūru.

Piezīme: Nedēļas taimerim uzdotā temperatūra tiek rādīta tikai tad, kad ir ieslēgts nedēļas taimera iestatījumu režīms.



INFORMĀCIJA

Temperatūru var iestatīt uz 10~32°C bezvadu tālvadības pultī, tomēr:

- dzesēšanas un automātiskās darbības režīmā bloks darbojas vismaz ar 18°C pat tad, ja tas ir iestatīts uz 10~17°C;
- sildīšanas un automātiskās darbības režīmā bloks darbosies maksimāli ar 30°C pat tad, ja tas ir iestatīts uz 31~32°C.

9 Nospiediet **Next**.

Rezultāts: Temperatūru un laiku iestata ieslēgšanas taimerim. Laiku iestata izslēgšanas taimerim. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

Rezultāts: Parādās jauna rezervācijas izvēlne.

10 Atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru, lai veiktu citu rezervāciju, vai nospiediet **Exit**, lai pabeigtu iestatīšanu.

Rezultāts: **WEEKLY** parādās LCD displejā.

Piezīme: Dienas rezervācijas iestatījumus var pārkopēt citā dienā. Skatīt "5.11.2 Rezervāciju kopēšana" [p 14].

5.11.2 Rezervāciju kopēšana


Rezervācijas iestatījumus var pārkopēt citā dienā. Tiks pārkopēti visi atlasītās nedēļas dienas rezervācijas iestatījumi.

1 Nospiediet **Exit**.

2 Nospiediet **Select** vai **Select**, lai izvēlētos pārkopējamo nedēļu.

3 Nospiediet **Copy**.


Rezultāts: Tiks pārkopēti atlasītās nedēļas dienas rezervācijas iestatījumi.

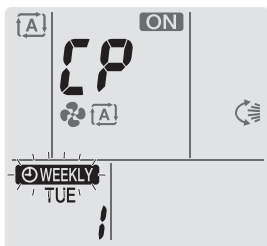

4 Nospiediet **Select** vai **Select**, lai izvēlētos nedēļas mērķa dienu.

5 Nospiediet **Copy**.

Rezultāts: Visa rezervācija tiek pārkopēta uz norādīto dienu, un Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

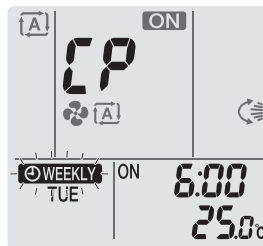

Piezīme: Atkārtojiet procedūru, lai pārkopētu vēl citā dienā.

6 Nospiediet **Exit**, lai pabeigtu iestatīšanu.

Rezultāts: **WEEKLY** parādās LCD displejā.

Piezīme: Par rezervācijas iestatījumu mainīšanu pēc kopēšanas skatiet "5.11.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana" [p 13].

5.11.3 Rezervāciju apstiprināšana

Varat apstiprināt, kad esat iestatījis visas vajadzīgās rezervācijas.

1 Nospiediet **Exit**.

Rezultāts: Displejā parādās nedēļas diena un šīs dienas rezervācijas numurs.



2 Nospiediet **Select** vai **Select**, lai atlasītu nedēļas dienu un apstiprināmās rezervācijas numuru, kā arī pārliktu detalizētu rezervācijas informāciju.

Piezīme: Lai mainītu rezervāciju iestatījumu, sk. "5.11.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana" [p 13].

3 Nospiediet **Exit**, lai izietu no apstiprināšanas režīma.

5.11.4 Nedēļas taimera darbības deaktivēšana un aktivizēšana

1 Lai atspējotu nedēļas taimerī, nospiediet **Weekly**, kad **WEEKLY** parādās LCD displejā.

Rezultāts: **WEEKLY** pazūd no LCD, un Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

2 Lai atkal iespējotu nedēļas taimerī, vēlreiz nospiediet **Weekly**.

Rezultāts: Ieslēgsies pēdējais iestatītais rezervācijas režīms.

5.11.5 Rezervācijas dzēšana

Atsevišķas rezervācijas dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst atsevišķas rezervācijas iestatījumu.

1 Nospiediet **Exit**.

Rezultāts: Displejā parādās nedēļas diena un rezervācijas numurs.

2 Nospiediet **Select** vai **Select**, lai atlasītu dzēšamo nedēļas dienu.

3 Nospiediet **Next**.

Rezultāts: **WEEKLY**, ON un OFF mirgo.

4 Nospiediet **Select** vai **Select** un atlasiet "tukšs".

Rezultāts: Iestatījumi mainās šādi:



5 Nospiediet **Next**.

Rezultāts: Norādītā rezervācija ir izdzēsta.

6 Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni.

Rezultāts: Pārējās rezervācijas ir iespējotas.

Katras nedēļas dienas rezervācijas dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst visus rezervācijas iestatījumus noteiktai nedēļas dienai. Šo funkciju var izmantot apstiprināšanas vai iestatīšanas režīmā.

1 Nospiediet .

2 Nospiediet  vai , lai atlasītu dzēšamo nedēļas dienu.

3 Nospiediet un turiet **Weekly** apmēram 5 sekundes.

Rezultāts: Visas rezervācijas norādītajā dienā tiek izdzēstas.

4 Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni.

Rezultāts: Pārējās rezervācijas ir iespējotas.

Visu rezervāciju dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst visas rezervācijas uzreiz visās nedēļas dienās. Šo funkciju NEVAR izmantot iestatīšanas režīmā.

1 Nospiediet un turiet **Weekly** apmēram 5 sekundes, kad displejā ir noklusējuma izvēlne.

Rezultāts: Visas rezervācijas tiek dzēstas.

5.12 Bezvadu LAN savienojums

Klienta pienākums ir nodrošināt tālāk minēto:

- Viedtālrunis vai planšete ar minimāli atbalstīto Android vai iOS versiju, kas norādīta vietnē app.daikineurope.com.
- Interneta pieslēgums un sakaru ierīce, piemēram, modems, maršrutētājs u.tml.
- Bezvadu LAN piekļuves punkts
- Uzstādīta bezmaksas ONECTA lietotne.

5.12.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi

NEDRĪKST lietot blakus:

- Medicīnas iekārtām.** Piemēram, blakus cilvēkiem, kam ir sirds stimulators, vai blakus defibrilatoram. Šis izstrādājums var izraisīt elektromagnētiskus traucējumus.
- Iekārtām ar automātisku vadību.** Piemēram, blakus automātiskām durvīm vai ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm. Izstrādājums var izraisīt minēto ierīču darbības traucējumus.
- Mikrovilņu krāsnij.** Tā var traucēt bezvadu LAN sakarus.

5.12.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana

- Dodieties uz Google Play (Android ierīcēm) vai uz App Store (iOS ierīcēm) un meklējiet "ONECTA".
- Izpildot ekrānā sniegtos norādījumus, uzstādiet ONECTA lietotni.



INFORMĀCIJA

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu ONECTA lietotni jūsu mobilajā tālrunī vai planšetē:



5.12.3 Bezvadu savienojuma izveidošana

Jūsu viedierīces savienojumu ar bezvadu adapteri var izveidot ar diviem paņēmieniem.

- Izveidojiet bezvadu LAN tiešo savienojumu ar jūsu viedierīci.**
- Izveidojiet bezvadu LAN savienojumu ar savu mājas tīklu.** Bezvadu LAN savienosies mājas tīklā ar jūsu viedierīci, izmantojot modemu, maršrutētāju vai tamlīdzīgu ierīci.

Plašāku informāciju un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem varat atrast vietnē app.daikineurope.com.

- Pārtrauciet iekārtas darbību pirms bezvadu savienojuma iestatīšanas.
- Izmantojiet bezvadu tālvadības pultī, lai atvērtu bezvadu LAN iestatījumu izvēlni.


Piezīme: Iestatīšanas laikā vienmēr pavērsiet bezvadu tālvadības pultī pret bloka infrasarkanā signāla uztvērēju.

Izvēlne	Apraksts
1	Savienojuma statusa pārbaude
2	WPS savienojuma iestatījums
3	AP režīma/RUN režīma (SSID + KEY) savienojuma iestatījums
4	Atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus
OFF	Bezvadu LAN izslēgts

Bezvadu LAN savienojuma statusa apstiprināšana

- Sākuma ekrānā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.


Rezultāts: SP parādās displejā.  mirgo.

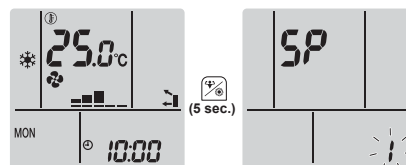

- Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts:  mirgo.

- Pārbaudiet Daikin "aci".

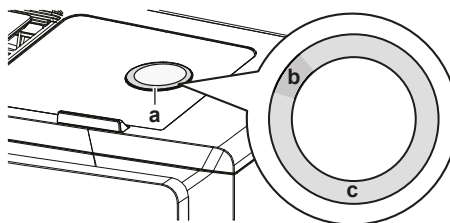

- a Daikin "acs"
- b Daļēji zaļš
- c Sarkans, oranžs, zils vai balts

Daikin "acs" krāsa mainās daļēji zaļa un...	...tad bezvadu adapters ir...
sarkans	nav savienots

5 Darbība

Daikin "acs" krāsa mainās daļēji zaļa un...	...tad bezvadu adapters ir...
oranžs	darbojas un ir gatavs savienojumam ar mājas tīklu, izmantojot WPS pogu; skatiet "Savienojuma izveidošana, izmantojot WPS pogu" [16].
zils	- savienots ar mājas tīklu, izmantojot SSID + KEY. - vai - savienots ar mājas tīklu, izmantojot maršrutētāja WPS pogu.
balts	izslēgts

- 4 Nospiediet **Cancel**, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās sākuma ekrāns.

Bezvadu LAN savienošana ar jūsu mājas tīklu

Bezvadu adapteri var savienot ar mājas tīklu, izmantojot tālāk minēto:


- WPS maršrutētāja poga (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana) (ja ir),
- SSID (Pakalpojumu kopas identifikators) un KEY (parole) - atrodas blokā.

Savienojuma izveidošana, izmantojot WPS pogu

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: SP parādās displejā.  mirgo.

- 2 Nospiediet , lai pārietu SP izvēlnē uz .

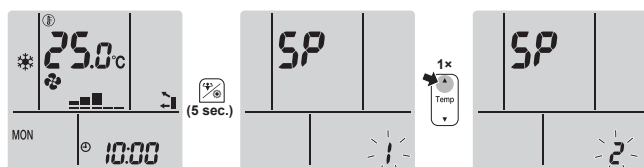

- 3 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts:  mirgo. Daikin "acs" krāsa mainās no oranžas uz daļēji zaļu.

- 4 Tuvākās 1 minūtes laikā nospiediet savas sakaru ierīces, piemēram, maršrutētāja, WPS pogu. Skatiet sakaru ierīces lietošanas instrukciju.

Rezultāts: Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, Daikin "acs" krāsa mainās no zilas uz daļēji zaļu.



INFORMĀCIJA

Ja nav iespējams izveidot savienojumu ar maršrutētāju, mēģiniet izmantot procedūru "Savienojuma izveidošana, izmantojot SSID un ATSLĒGAS numuru" [16].

- 5 Nospiediet **Cancel**, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās sākuma ekrāns.

Savienojuma izveidošana, izmantojot SSID un ATSLĒGAS numuru

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: SP parādās displejā.  mirgo.

- 2 Nospiediet , lai pārietu SP izvēlnē uz .



- 3 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts:  mirgo. Daikin "acs" krāsa mainās no sarkanas uz daļēji zaļu.

- 4 Atveriet lietotni ONECTA savā viedierīcē un rīkojieties saskaņā ar ekrānā sniegtajiem norādījumiem.

Rezultāts: Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, Daikin "acs" krāsa mainās no zilas uz daļēji zaļu.

- 5 Savienojiet savu viedierīci ar to pašu mājas tīklu, ar kuru ir savienota iekārta.

- 6 Nospiediet **Cancel**, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās sākuma ekrāns.

Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate

Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate jāveic, ja vēlaties:

- atvienot bezvadu LAN un sakaru ierīci, piemēram, maršrutētāju, vai viedierīci,
- atkārtoti veikt iestatīšanu, ja savienojums nav izdevies.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: SP parādās displejā.  mirgo.

- 2 Nospiediet , lai pārietu SP izvēlnē uz .



- 3 Nospiediet , vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts:  mirgo. Tiek atjaunots rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

- 4 Nospiediet **Cancel**, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās sākuma ekrāns.

Bezvadu LAN savienojuma izslēgšana

Ja vēlaties izslēgt bezvadu savienojuma funkciju:

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: SP parādās displejā.  mirgo.

- 2 Nospiediet , lai pārietu SP izvēlnē uz **oFF**.



- 3 Nospiediet , vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: **oFF** mirgo. Savienojums ir izslēgts.

- 4 Nospiediet **Cancel**, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās sākuma ekrāns.

6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana



INFORMĀCIJA

- Pat tad, ja bloks ir izslēgts, tas patērē elektroenerģiju.
- Kad pēc pārtraukuma tiek atjaunota elektrības padeve, iekārta sāk darboties iepriekš iestatītajā režīmā.



UZMANĪBU!

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.



PIEZĪME

NEDRĪKST novietot zem iekšējā un/vai ārējā bloka nekādus priekšmetus, kuri var samirkt. Pretējā gadījumā mitruma kondensācija uz bloka vai aukstumaģenta cauruļvadiem, gaisa filtra aizsērēšana vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt ūdens pilēšanu, kas, savukārt, var notraipīt vai sabojāt zem bloka novietotos priekšmetus.



SARGIETIES!

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.



UZMANĪBU!

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.



SARGIETIES!

- Dzesētājs šajā iekārtā ir vāji uzliesmojošs, parasti tā noplūdes NERODAS. Ja dzesētājs noplūst telpā un nonāk saskarē ar liesmu, ko rada deglis, sildītājs vai plīts, var notikt aizdegšanās vai veidoties kaitīga gāze.
- IZSLĒDZIET aizdegšanos izraisošās apsildes ierīces, izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu.
- NELIETOJIET iekārtu, kamēr servisa speciālisti nebūs apstiprinājuši, ka ir salabota tā daļa, no kuras noplūda dzesētājs.



SARGIETIES!

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Nemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi. Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad tūlīt pēc bloka tīrīšanas atkal ieslēdziet elektrisko barošanu, lai noplūdes sensors darbotos.



SARGIETIES!

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.



UZMANĪBU!

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.



UZMANĪBU!

NEPIESKARIETIES siltummaiņa ribām. Šīs ribas ir asas, uz tām var sagriezt roku.

Iekšējam blokam var būt šādi simboli:

Simbols	Paskaidrojums
	Pirms apkopes veikšanas izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spaiļēm.

7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana



SARGIETIES!

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšļakstīšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

7 Apkope un remonts

7.1 Pārskats: apkope un remonts

Uzstādītājam katru gadu ir jāveic iekārtas apkope.

Par aukstumaģentu

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. NEIZLAIDIET gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: R32

Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība: 675



PIEZĪME

Spēkā esošie tiesību akti par **fluoru saturošajām siltumnīcefekta gāzēm** pieprasa, lai iekārtas dzesēšanas šķidruma uzpilde tiktu norādīta gan pēc svara, gan kā CO₂ ekvivalents.

Formula tonnas CO₂ ekvivalenta aprēķināšanai:
dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg]/1000

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu uzstādītāju.



PIEZĪME

Apkopi DRĪKST veikt tikai pilnvarots uzstādītājs vai apkopes aģents.

Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču piemērojamā likumdošana var noteikt īsākus apkopes intervālus.

7 Apkope un remonts



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi. Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad tūlīt pēc bloka tīrīšanas atkal ieslēdziet elektrisko barošanu, lai noplūdes sensors darbotos.



PIEZĪME

- NEDRĪKST tīrīšanai izmantot benzīnu, benzolu, šķīdinātājus vai šķīdus insekticīdus. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot ūdeni vai gaisu, kura temperatūra ir 40°C vai augstāka. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot pulēšanas maisījumus.
- NEDRĪKST izmantot cietu birsti. **Iespējamās sekas:** Var atlobīties virsmas pārklājums.
- Kā galalietotājs jūs NEDRĪKSTAT pats tīrīt iekārtas iekšējās daļas; šis darbs jāveic kvalificētam apkalpojošam personālam. Vērsieties pie izplatītāja.

- Tīriet ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.

7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana



SARGĪTIES!

NEDRĪKST pieļaut ūdens iekļūšanu iekšējā blokā. **Iespējamās sekas:** Elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.



PIEZĪME

- Nedrīkst tīrīšanai izmantot benzīnu, benzolu, šķīdinātājus vai šķīdus insekticīdus. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot ūdeni vai gaisu, kura temperatūra ir 50°C vai augstāka. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST stingri berzt, mazgājot propelleru ar ūdeni. **Iespējamās sekas:** Var atlobīties virsmas pārklājums.


Varat noņemt priekšējo paneli, lai to notīrītu.




UZMANĪBU!

Ievērojiet piesardzību, atverot priekšējo paneli un rīkojoties ar to; asas priekšējā paneļa malas var izraisīt ievainojumus.

- Pabīdiet abus slīdņus bultiņu virzienā, līdz atskan klikšķis.

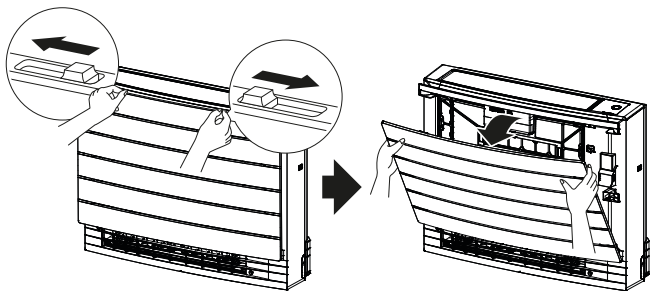


- Atveriet priekšējo paneli un noāķējiet saiti.

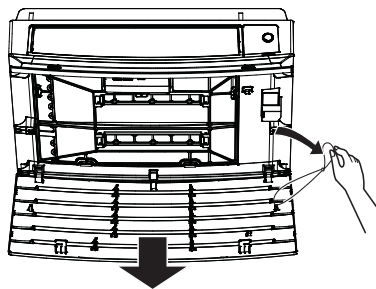

- Noņemiet priekšējo paneli.
- Noslaukiet to ar mīkstu, ūdenī samērcētu drāniņu.
- Pēc tīrīšanas to nožāvējiet ēnā.
- Par priekšējā paneļa uzstādīšanu un aizvēršanu skatiet "7.9 Priekšējā paneļa uzstādīšana" [p 19].


7.4 Filtru izņemšana

- Noņemiet priekšējo paneli. Skatiet "7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana" [p 18].
- Uzmanīgi noņemiet gaisa filtra fiksatorus no izciļņiem (a) sānos. Turiet gaisa filtru aiz filtra pogas (b) un atvienojiet gaisa filtra fiksatoru no izciļņa (c) augšpusē. Pavelciet filtru uz augšu, lai noņemtu filtra fiksatorus no izciļņiem apakšā (d).

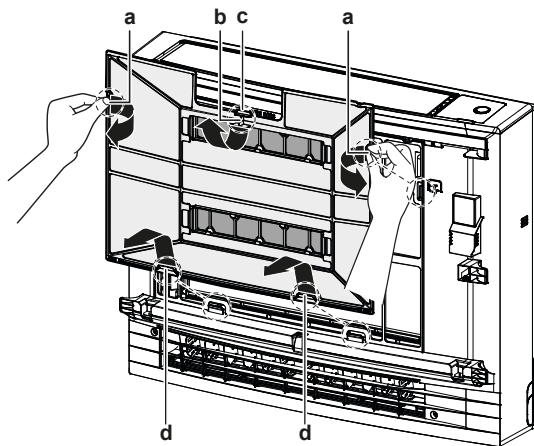


- a Fiksatori izciļņiem sānos
- b Filtra poga
- c Fiksators izciļnim augšā
- d Fiksatori izciļņiem apakšā

- Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru noņemiet no izciļņiem (4 katram).

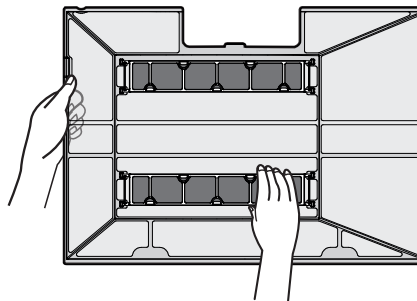

7.5 Gaisa filtra tīrīšana

- Izmazgājiet gaisa filtru ar ūdeni vai iztīriet to ar putekļu sūcēju.

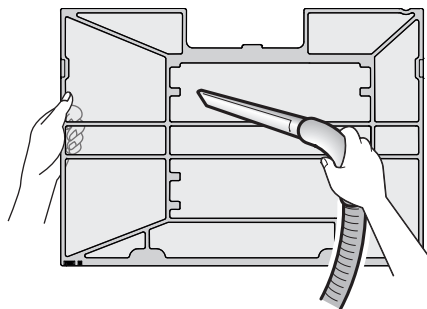

i INFORMĀCIJA


- Ja putekļus GRŪTI notīrīt, mazgājiet ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu remdenā ūdenī. Gaisa filtrus žāvējiet ēnā.
- Gaisa filtrus ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām.

7.6 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtra tīrīšana

i INFORMĀCIJA

Izmazgājiet filtru ar ūdeni ik pēc 6 mēnešiem.

- 1 Iztīriet putekļus no filtra ar putekļu sūcēju.

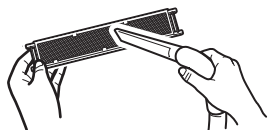

- 2 10–15 minūtes mērcējiet filtru siltā ūdenī. NEDRĪKST izņemiet filtru no rāmja.




- 3 Pēc mazgāšanas nokratiet ūdeni un žāvējiet filtru ēnā. NEDRĪKST filtru izgrieziet, lai to atbrīvotu no ūdens.

7.7 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtra nomaņa

i INFORMĀCIJA

Nomainiet šo filtru ik pēc 3 gadiem.

- 1 Noņemiet filtru no filtra rāmja fiksatoriem un ievietojiet jaunu filtru.

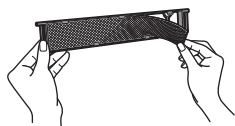


i INFORMĀCIJA


- NEDRĪKST izmest filtra rāmi, tas jāizmanto arī turpmāk.
- Utilizējiet veco filtru kā nedegošus atkritumus.

7.8 Filtru uzstādīšana

- 1 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru uzāķējiet uz izciļņiem (4 katram).

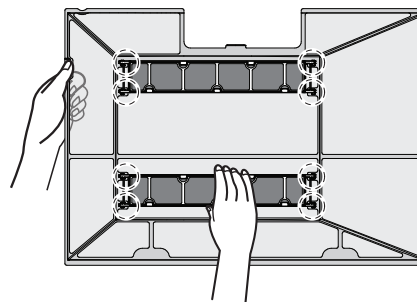


- 2 Uzlieciet filtra fiksatorus uz izciļņiem apakšā (d). Turiet gaisa filtru aiz filtra pogas (b) un uzlieciet gaisa filtra fiksatoru uz izciļņa (c) augšpusē. Uzlieciet gaisa filtra fiksatorus uz izciļņiem (a) sānos. Pārliecinieties, ka gaisa filtrs ir droši nostiprināts visās pusēs.

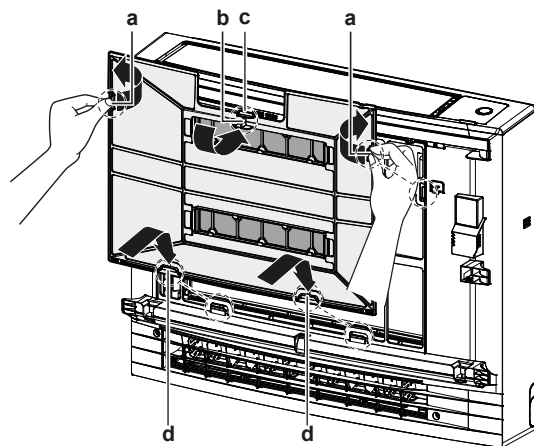


- a Fiksatori izciļņiem sānos
- b Filtra poga
- c Fiksators izciļnim augšā
- d Fiksatori izciļņiem apakšā

7.9 Priekšējā paneļa uzstādīšana

- 1 Ievietojiet priekšējo paneli bloka rievās (3 vietās) un pieāķējiet saiti.

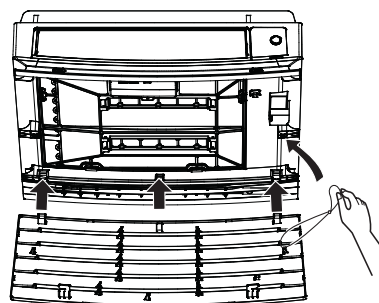


- 2 Aizveriet priekšējo paneli un pabīdiet abus slīdņus, līdz tie noklikšķ.

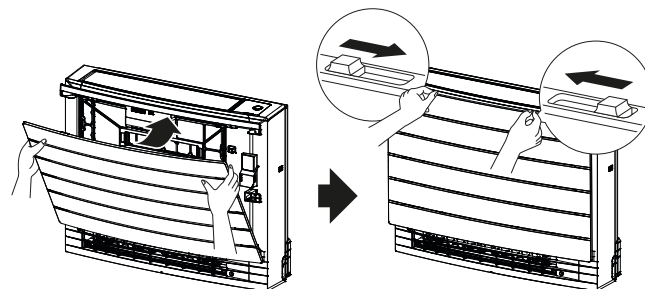

- 3 Piespiediet priekšējā paneļa malas, lai pārliecinātos, ka priekšējais panels ir droši nostiprināts.

8 Darbības traucējumu novēršana

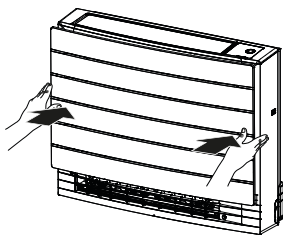

8 Darbības traucējumu novēršana

Ja rodas kāds no tālāk minētiem darbības traucējumiem, veiciet attiecīgos norādītos pasākumus un vērsieties pie izplatītāja.



SARGIETIES!

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.



SARGIETIES!

Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad izslēdziet bloku, izmantojot IESL/IZSL slēdzi tikai lietotāja saskarnes ierīcē.

Sistēmas remonts ir JĀVEIC tehniskās apkopes speciālistam.

Darbības traucējums	Traucējuma novēršana
Ja bieži nostrādā drošības ierīce, piemēram, drošinātājs, automātiskais drošinātājs, noplūdes strāvas aizsardzības automāts vai pareizi NEDARBOJAS galvenais slēdzis.	Izslēdziet galveno barošanas slēdzi.
Ja no iekārtas tek ūdens.	Pārtrauciet iekārtas darbību.
Pareizi NEDARBOJAS iedarbināšanas slēdzis.	Izslēdziet strāvas padevi.
Mirgo Daikin "acs", un bezvadu tālvadības pultī varat apskatīt kļūdas kodu. Par kļūdas koda uzrādīšanu skatiet iekšējā bloka lietotāja uzzīņu rokasgrāmatu.	Paziņojiet uzstādītājam un dariet viņam zināmu kļūdas kodu.

Ja sistēma NEDARBOJAS pareizi, izņemot iepriekš minētos gadījumus, un nav neviena no iepriekš minētajiem darbības traucējumiem, tad veiciet sistēmas izpēti, kā tālāk norādīts.



INFORMĀCIJA

Citus padomus par darbības traucējumu novēršanu skatiet uzzīņu rokasgrāmatā vietnē <https://www.daikin.eu>. Izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍, lai atrastu savu modeli.



Ja pēc augstāk minēto faktoru pārbaudes jūs nevarat novērst darbības traucējumu, tad vērsieties pie uzstādītāja un paziņojiet viņam darbības traucējuma pazīmes, pilnu iekārtas modeļa nosaukumu (ja iespējams, sērijas numuru) un uzstādīšanas datumu (tas var būt norādīts garantijas kartē).



9 Likvidēšana





PIEZĪME

NEMĒĢINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

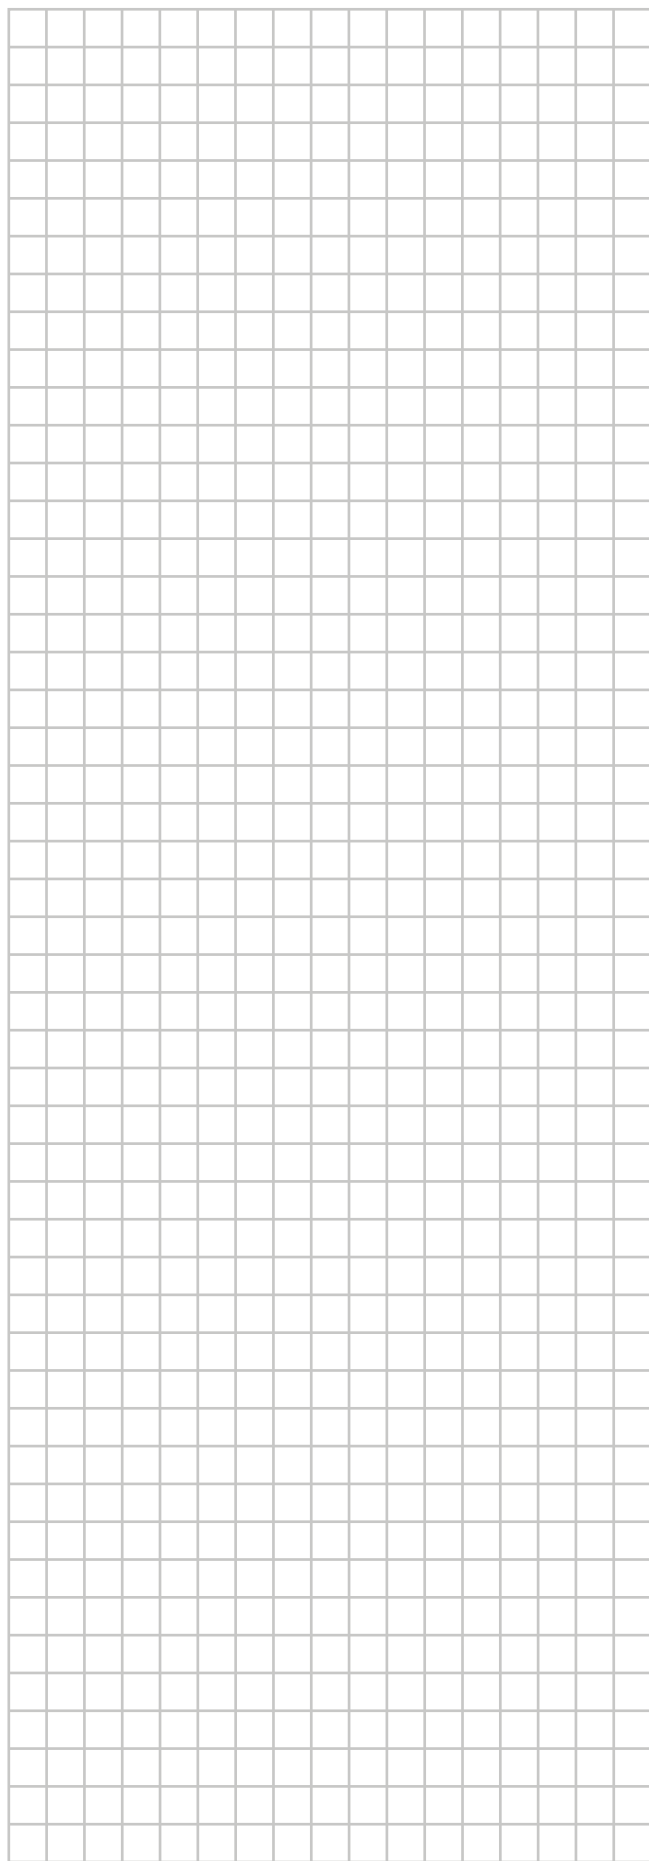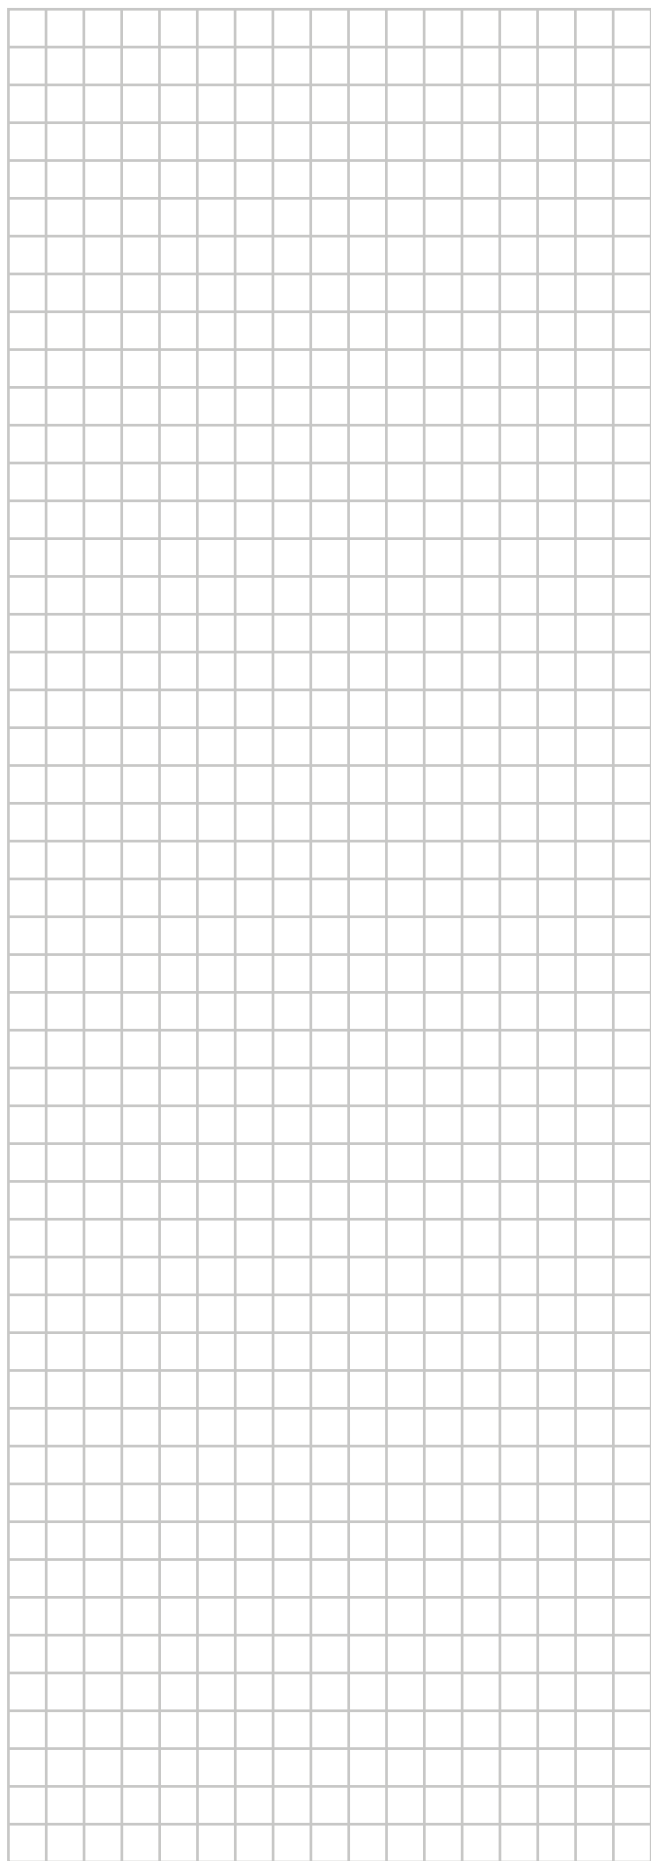

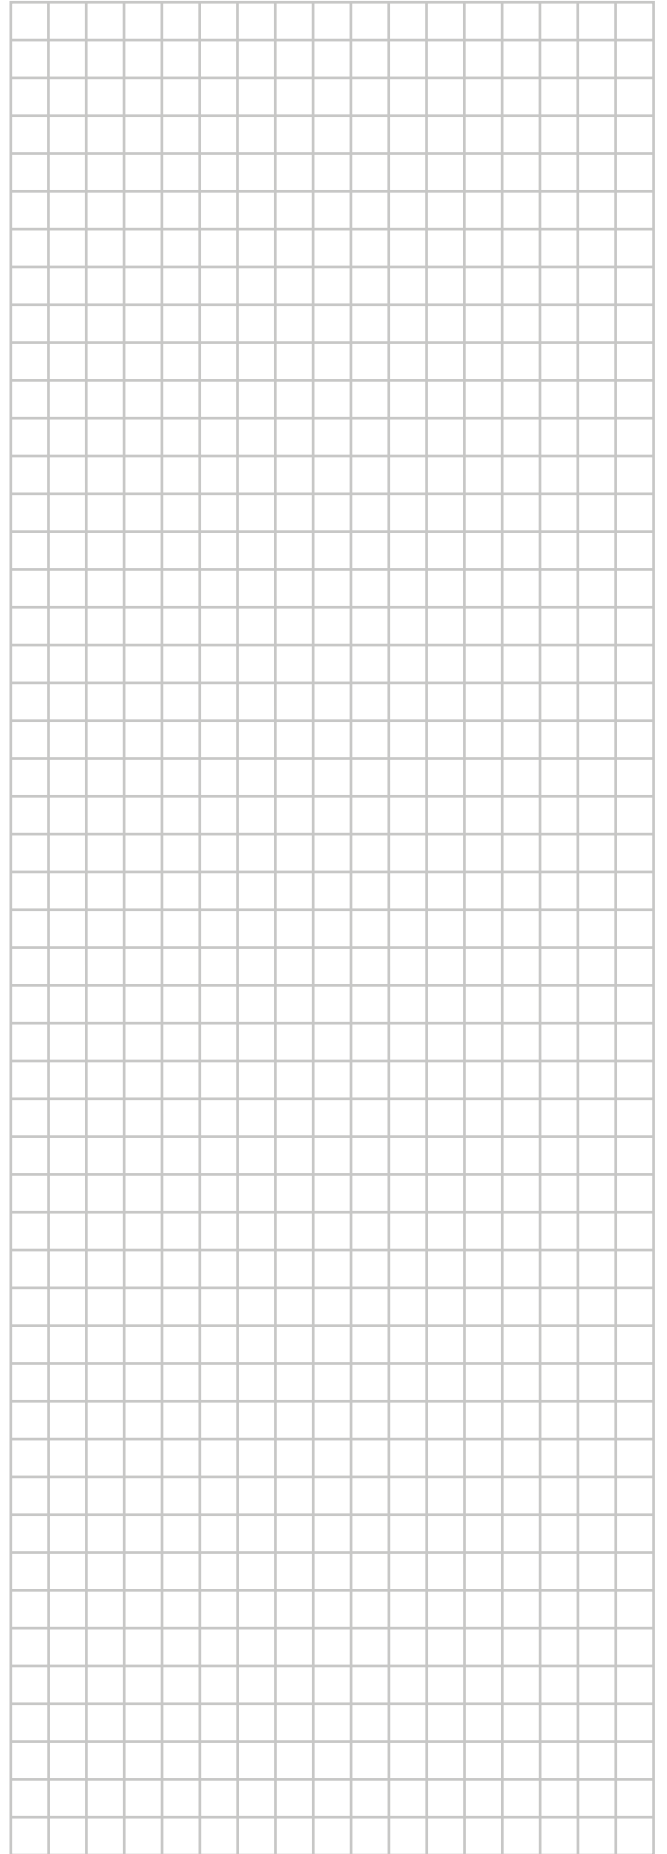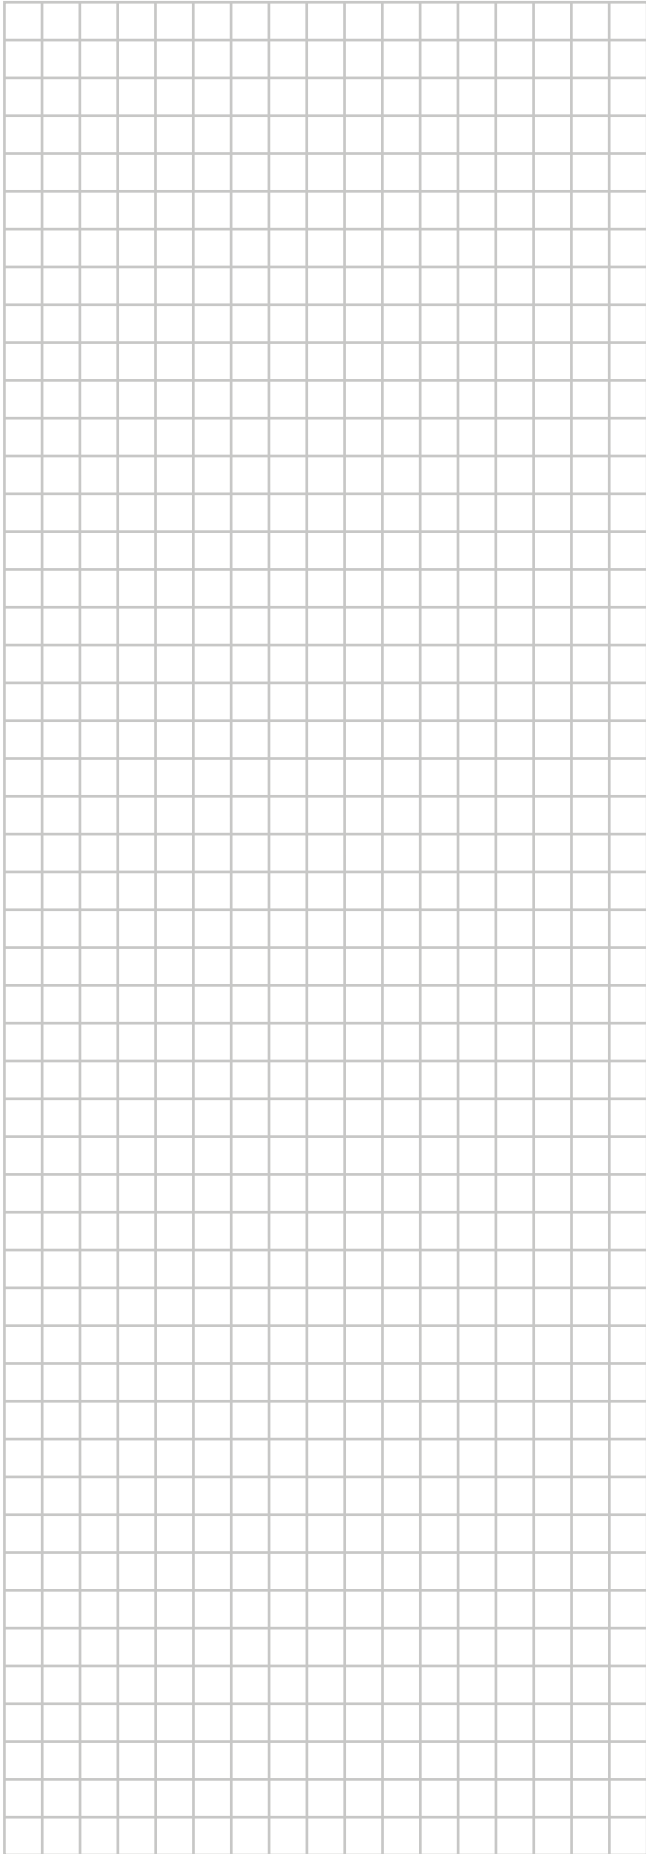

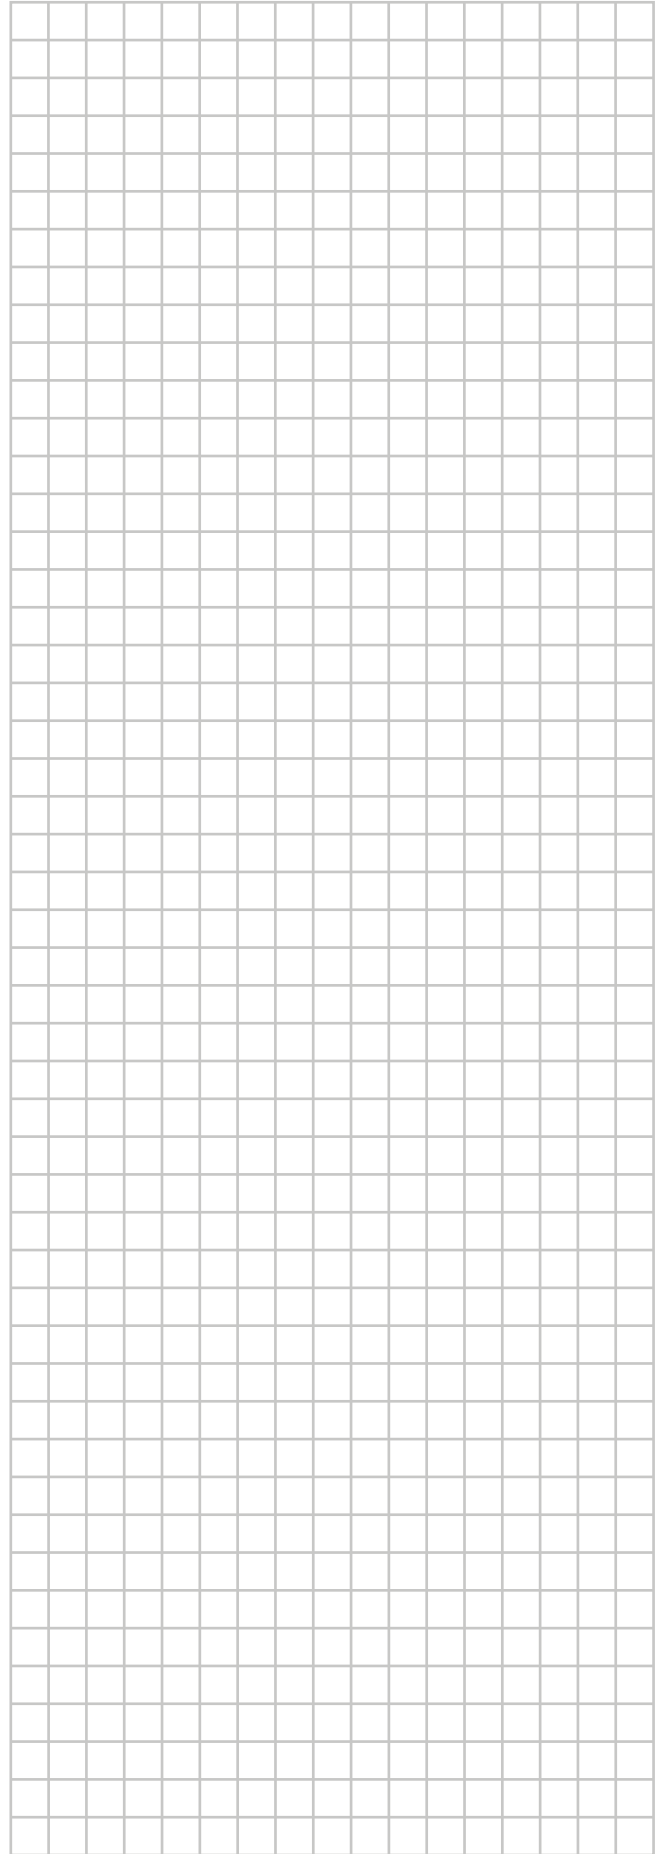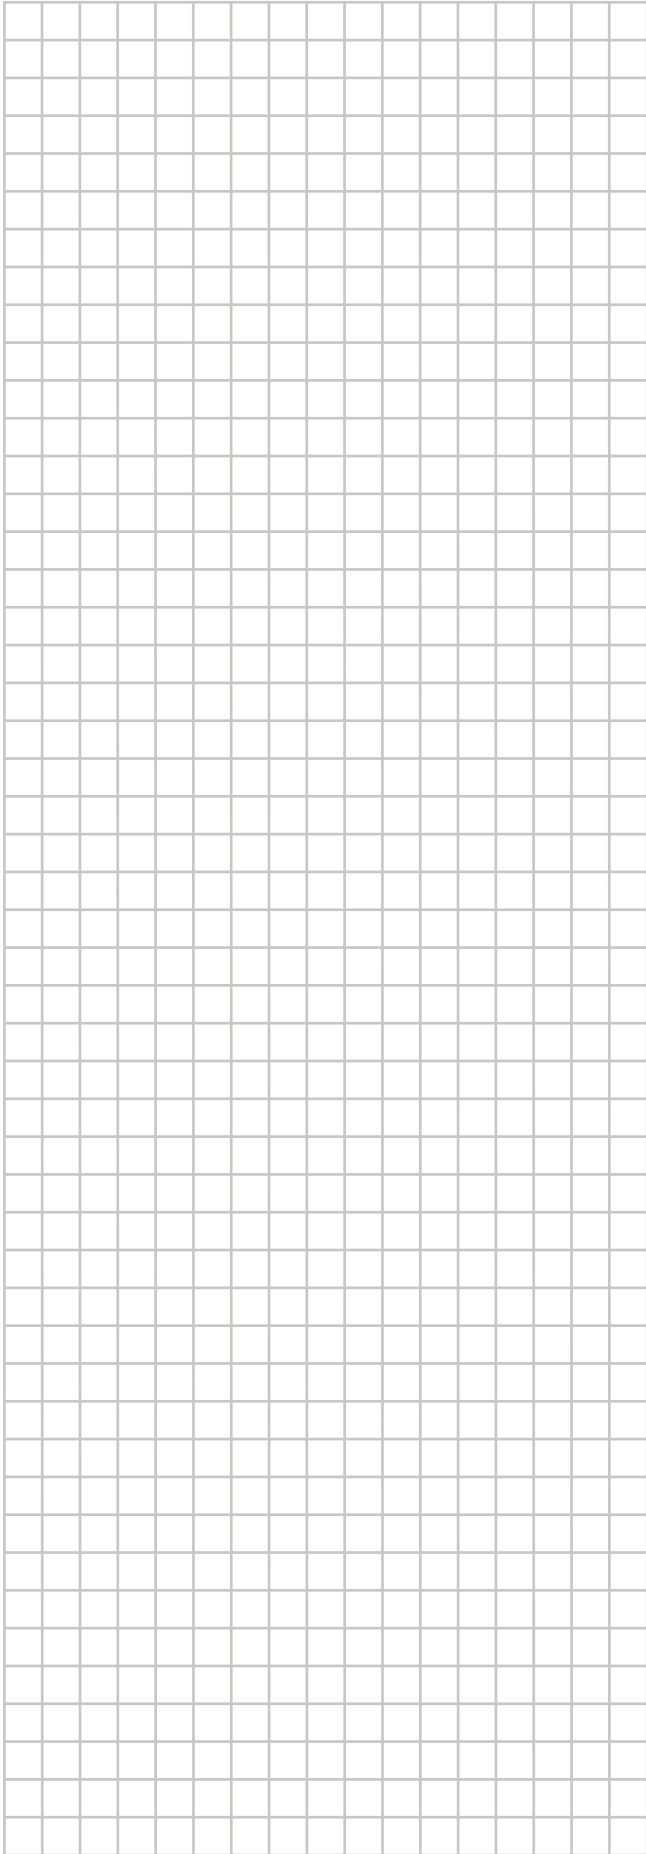



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

3P477071-2M 2022.09