
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Ekspluatācijas rokasgrāmata

Uz grīdas uzstādāms dalītas sistēmas gaisa kondicionētājs

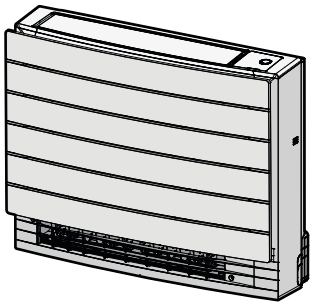

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Saturs

1 Informācija par dokumentāciju 2
- 1.1 Produkta kods 2
- 1.2 Par šo dokumentu 2

2 Lietotāja drošības norādījumi 3
- 2.1 Norādījumi par drošu lietošanu 3

3 Par sistēmu 4
- 3.1 Iekšējais bloks 4
  - 3.1.1 Daikin "acs" indikatora lampiņa 4
- 3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci 5
  - 3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults 5
- 3.3 Par bezvadu LAN 5
  - 3.3.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi 5
  - 3.3.2 Galvenie parametri 6

4 Pirms iedarbināšanas 6
- 4.1 Elektriskās barošanas ieslēgšana 6
- 4.2 Bateriju ievietošana 6
- 4.3 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana 6
- 4.4 Pulksteņa iestatīšana 6
- 4.5 Iekšējā bloka displeja spilgtuma regulēšana 6

5 Darbība 7
- 5.1 Darbības diapazons 7
- 5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts 7
  - 5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana 7
- 5.3 Gaisa plūsmas ātrums 7
  - 5.3.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana 8
- 5.4 Klimata kompensācijas kontrole (CCC) 8
  - 5.4.1 Lai iedarbinātu/apturētu klimata kompensācijas kontroli (CCC) 8
- 5.5 IESLĒGTS/IZSLĒGTS kontakts 8
- 5.6 Priekšroka karstam gaisam 9
  - 5.6.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu karstā gaisa izvēli 9
- 5.7 Temperatūras ierobežojums 9
  - 5.7.1 Lai iestatītu temperatūras ierobežojumu 9
- 5.8 Gaisa plūsmas virziens 10
  - 5.8.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana 10
  - 5.8.2 Restu (vertikālo žalūziju) regulēšana 10
- 5.9 Gaisa izplūdes atveres izvēlēšanās 10
  - 5.9.1 Automātiskas gaisa izplūdes atveres izvēles vai tikai augšējās gaisa izplūdes iestatīšana 11
- 5.10 Iekštelpu bloka ventilatora iestatījums, kad dzesēšanas laikā termostats ir izslēgts 11
  - 5.10.1 Iekštelpu bloka ventilatora vadība, kad dzesēšanas laikā termostats ir izslēgts 11
- 5.11 Grīdas sildīšana 11
  - 5.11.1 Grīdas sildīšanas uzsākšana/apturēšana 11
- 5.12 Darbība "spēka" un "sildīšana plus" režīmos 12
  - 5.12.1 "Spēka" režīms 12
  - 5.12.2 Darbība "sildīšana plus" režīmā 12
  - 5.12.3 "Spēka" un "sildīšanas plus" režīmu iedarbināšana/apturēšana 12
- 5.13 "Ekonomiskais" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīms 12
  - 5.13.1 "Ekonomiskais" režīms 12
  - 5.13.2 Ārējā bloka klusās darbības režīms 12
  - 5.13.3 "Ekonomiskā" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīma ieslēgšana/izslēgšana 12
- 5.14 "Flash Streamer" darbība (gaisa attīrīšana) 13
  - 5.14.1 "Flash Streamer" darbības (gaisa attīrīšana) palaišana/apturēšana 13
- 5.15 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība 13
  - 5.15.1 24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums 13
  - 5.15.2 12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums 14
- 5.16 Nedēļas taimera darbība 14
  - 5.16.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana 14
  - 5.16.2 Rezervāciju kopēšana 15
  - 5.16.3 Rezervāciju apstiprināšana 15
  - 5.16.4 Nedēļas taimera darbības deaktivēšana un aktivizēšana 15
  - 5.16.5 Rezervācijas dzēšana 15
- 5.17 Bezvadu LAN savienojums 16
  - 5.17.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi 16
  - 5.17.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana 16
  - 5.17.3 Bezvadu savienojuma izveidošana 16

6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana 17

7 Apkope un remonts 17
- 7.1 Pārskats: apkope un remonts 17
- 7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana 18
- 7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana 18
- 7.4 Filtru izņemšana 19
- 7.5 Gaisa filtra tīrīšana 19
- 7.6 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtra tīrīšana 19
- 7.7 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtra nomaiņa 19
- 7.8 Filtru uzstādīšana 19
- 7.9 Priekšējā paneļa uzstādīšana 20

8 Darbības traucējumu novēršana 20

9 Likvidēšana 20

1 Informācija par dokumentāciju

1.1 Produkta kods

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Par šo dokumentu

Pateicamies par šī produkta iegādi. Lūdzu:

- Saglabājiet dokumentāciju izmantošanai nākotnē.

Mērķauditorija

Tiešie lietotāji

INFORMĀCIJA

Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājsaimniecībās.

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

- **Vispārējie drošības noteikumi:**
  - Izlasiet šos drošības noteikumus pirms iekārtas lietošanas sākuma
  - Formāts: Uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)
- **Ekspluatācijas rokasgrāmata:**
  - Īss ceļvedis vienkāršai lietošanai
  - Formāts: Uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)
- **Lietotāja uzziņu rokasgrāmata:**
  - Sīkas instrukcijas soli pa solim un papildu informācija, kas nepieciešama pilnvērtīgai iekārtas izmantošanai
  - Formāts: digitāli faili vietnē https://www.daikin.eu. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautājiet uzstādītājam.

Skenējiet šo QR kodu, lai atrastu visu dokumentācijas komplektu un sīkāku informāciju par savu iekārtu Daikin vietnē.

FVXM-C CVXM-C

Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

2 Lietotāja drošības norādījumi

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

2.1 Norādījumi par drošu lietošanu

SARGIETIES!

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.

A2L **BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

UZMANĪBU!

Iekšējā blokā atrodas ierīce, kas izstaro radioviļņus; minimālais attālums starp izstarojošo ierīci un lietotāju — 30 cm.

UZMANĪBU!

Šī iekārta ir apgādāta ar noplūdes noteikšanas drošības sistēmu. Lai sistēma efektīvi darbotos, pēc uzstādīšanas visu laiku (izņemot apkopes darbus) iekārtai ir jāpadod elektriskā strāva.

UZMANĪBU!

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.

SARGIETIES!

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas VIENMĒR pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

UZMANĪBU!

- VIENMĒR izmantojiet lietotāja saskarnes ierīci (piemēram, bezvadu tālvadības pulti), lai regulētu līstītes leņķi. Ja mainīsiet leņķi ar roku, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsiet mehānismu.
- Ievērojiet piesardzību, regulējot žalūzijas. Gaisa izplūdes atverē lielā ātrumā griežas ventilators.

UZMANĪBU!

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.

SARGIETIES!

NEDRĪKST novietot zem iekšējā un/vai ārējā bloka nekādus priekšmetus, kuri var samirkt. Pretējā gadījumā mitruma kondensācija uz bloka vai aukstumaģenta cauruļvadiem, gaisa filtra aizsērēšana vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt ūdens pilēšanu, kas, savukārt, var notraipīt vai sabojāt zem bloka novietotos priekšmetus.

SARGIETIES!

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.

UZMANĪBU!

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

SARGIETIES!

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

SARGIETIES!

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

SARGIETIES!

Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).

SARGIETIES!

Aukstumaģenta R32 noplūdes sensors ir jānomaina pēc katras noteikšanas reizes vai pēc tā kalpošanas laika beigām. Sensoru drīkst nomainīt TIKAI pilnvarotas personas.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi. Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad tūliņ pēc bloka tīrīšanas atkal ieslēdziet elektrisko barošanu, lai noplūdes sensors darbotos.

UZMANĪBU!

Veicot aukstumaģenta R32 noplūdes devēja nomaiņu, aizstājiet to ar ražotāja norādīto devēju (skatiet rezerves daļu sarakstu).

SARGIETIES!

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.

UZMANĪBU!

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

SARGIETIES!

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšļakstīšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi. Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad tūliņ pēc bloka tīrīšanas atkal ieslēdziet elektrisko barošanu, lai noplūdes sensors darbotos.

SARGIETIES!

NEDRĪKST pieļaut ūdens iekļūšanu iekšējā blokā. **Iespējamās sekas:** Elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

UZMANĪBU!

Ievērojiet piesardzību, atverot priekšējo paneli un rīkojoties ar to; asas priekšējā paneļa malas var izraisīt ievainojumus.

SARGIETIES!

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

SARGIETIES!

Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad izslēdziet bloku, izmantojot IESL/IZSL slēdzi tikai lietotāja saskarnes ierīcē.

3 Par sistēmu

A2L **BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

UZMANĪBU!

Iekšējā blokā atrodas ierīce, kas izstaro radioviļņus; minimālais attālums starp izstarojošo ierīci un lietotāju — 30 cm.

UZMANĪBU!

Šī iekārta ir apgādāta ar noplūdes noteikšanas drošības sistēmu. Lai sistēma efektīvi darbotos, pēc uzstādīšanas visu laiku (izņemot apkopes darbus) iekārtai ir jāpadod elektriskā strāva.

PIEZĪME

NEIZMANTOJIET sistēmu citiem nolūkiem. Lai saglabātu augstu sistēmas darbības kvalitāti, neizmantojiet iekārtu, lai nodrošinātu zemu temperatūru precīzijas instrumentiem, pārtikas produktiem, augiem, dzīvniekiem vai mākslas darbiem.

3.1 Iekšējais bloks

UZMANĪBU!


Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.

INFORMĀCIJA

Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.

SARGIETIES!

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un nedeg, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur gaisā ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas VIENMĒR pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

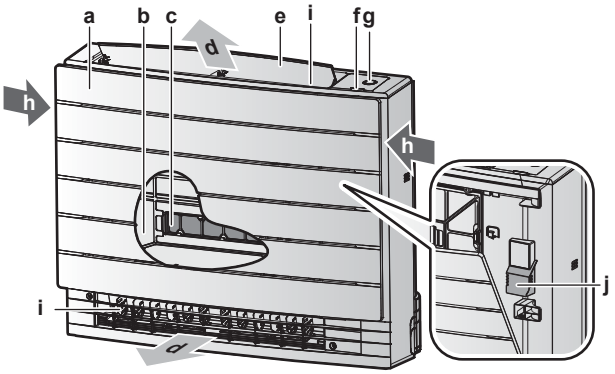

a Priekšējais panelis
b Gaisa filtrs
c 2× smaku likvidēšanas titāna apatītu filtrs
d Gaisa izplūde
e Aizvars (horizontālā līste)
f Infrasarkano signālu uztvērējs bezvadu tālvadības pultij
g ON/OFF poga, Daikin "acs" un taimera lampiņa
h Gaisa ieplūde
i Vertikālās līstes
j Telpas temperatūras sensors


Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ja nav lietotāja saskarnes ierīces (piemēram, bezvadu tālvadības pults), tad varat izmantot iekšējā bloka ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai iedarbinātu/apturētu iekārtu. Kad iekārtu iedarbina ar pogu, tiek izmantoti šādi iestatījumi:

- Darbības režīms = automātiskais
- Temperatūras iestatījums = 25°C
- Gaisa plūsmas ātrums = automātiskais

3.1.1 Daikin "acs" indikatora lampiņa

Daikin "acs" krāsa mainās atkarībā no darbības režīma.

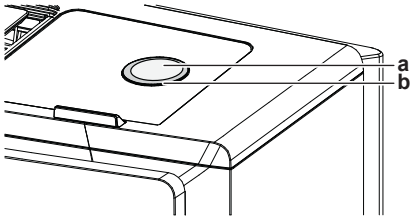

a ON/OFF poga
b Daikin "acs"

Darbība	Daikin "acs" krāsa
Automātiskā darbība	Sarkans/zils
Žāvēšana	Zaļš
Dzesēšana	Zils
Sildīšana	Sarkans
Tikai ventilācija	Balts
Taimera darbība	Oranžs[a]

[a] Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taimera vai nedēļas taimera darbība ir iestatīta, Daikin "acs" periodiski spīd oranžā krāsā. Tā šādi spīd aptuveni 10 sekundes, bet pēc tam uz 3 minūtēm atkal atgūst darbības režīmam atbilstošu krāsu. **Piemērs:** Ja taimeris ir iestatīts dzesēšanas laikā, Daikin "acs" periodiski spīd oranžā krāsā uz 10 sekundēm un pēc tam uz 3 minūtēm pārslēdzas zila.

3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci

Bezvadu tālvadības pults

INFORMĀCIJA


Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

- **Tieša saules gaisma.** SARGIET bezvadu tālvadības pulti no tiešas saules gaismas.
- **Putekļi.** Putekļi uz signālu raidītāja vai uztvērēja samazina tā jutīgumu. Ar mīkstu drāniņu noslaukiet putekļus.
- **Luminiscences apgaismojums.** Ja telpā ir luminiscences lampas, tad tās var traucēt signālu pārraidīšanu. Tādā gadījumā vērsieties pie uzstādītāja.
- **Citas sadzīves elektroierīces.** Ja bezvadu tālvadības pults signāli iedarbina citas elektroierīces, tad pārvietojiet šīs ierīces citur vai vērsieties pie uzstādītāja.
- **Aizkari.** Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti NEBLOĶĒ signālu pārraidi starp bloku un bezvadu tālvadības pulti.

PIEZĪME

- Bezvadu tālvadības pulti NEDRĪKST nomest zemē.
- SARGIET bezvadu tālvadības pultii no mitruma.

3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults

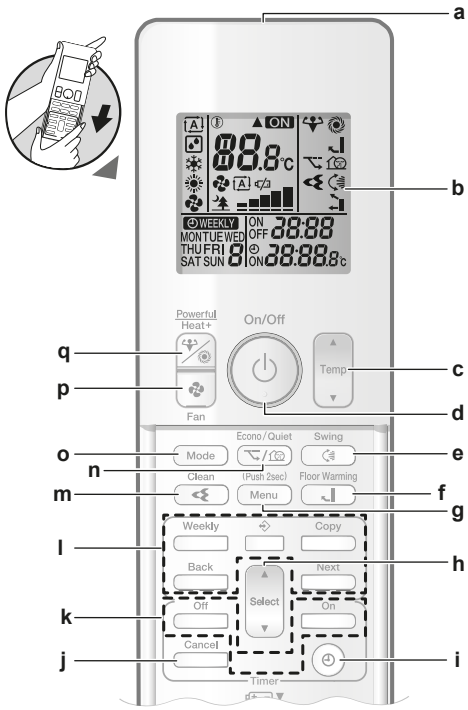

a	Signālu raidītājs
b	LCD displejs
c	Temperatūras regulēšanas poga
d	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
e	Vertikālo līstīšu kustības poga
f	Grīdas sildīšanas poga
g	Izvēlnes poga
h	Izvēles poga
i	Pulksteņa iestatīšanas poga
j	Atcelšanas poga
k	Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbības pogas
l	Nedēļas taimera darbības pogas
m	Flash Streamer (gaisa attīrīšana) darbības poga
n	"Ekonomiskā" un "ārējā bloka klusās darbības" režīma poga
o	Režīmu poga
p	Ventilatora poga
q	"Spēka" režīma poga un "sildīšanas plus" režīma poga

3.3 Par bezvadu LAN

Sīkākas specifikācijas, uzstādīšanas instrukcija, iestatīšanas metodes, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, atbilstības deklarācija un šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir pieejama interneta vietnē app.daikineurope.com.

INFORMĀCIJA: Atbilstības deklarācija

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklarē, ka radiosakaru ierīce šajā blokā atbilst direktīvai 2014/53/ES.

3.3.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi

NEDRĪKST lietot blakus:

- **Medicīnas iekārtām.** Piemēram, blakus cilvēkiem, kam ir sirds stimulators, vai blakus defibrilatoram. Šis izstrādājums var izraisīt elektromagnētiskus traucējumus.
- **Iekārtām ar automātisku vadību.** Piemēram, blakus automātiskām durvīm vai ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm. Izstrādājums var izraisīt minēto ierīču darbības traucējumus.

- **Mikroviļņu krāsnij.** Tā var traucēt bezvadu LAN sakarus.

3.3.2 Galvenie parametri

Kas	Vērtība
Frekvenču diapazons	2400 MHz~2483,5 MHz
Radiosakaru protokols	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenču kanāli	13ch
Izejas jauda	13 dBm
Efektīvā izstarotā jauda	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Barošanas pievads	DC 14 V / 100 mA

4 Pirms iedarbināšanas


4.1 Elektriskās barošanas ieslēgšana

1 Ieslēdziet tīkla slēdzi.

4.2 Bateriju ievietošana

Baterijas darbojas aptuveni 1 gadu.


1 Noņemiet priekšējo vāku.
2 Ielieciet abas baterijas reizē.
3 Uzstādiet priekšējo vāku.

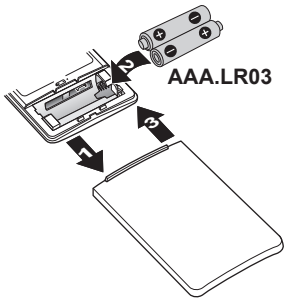

INFORMĀCIJA

- Uz zemu bateriju spriegumu norāda ikona LCD displejā.
- VIENMĒR nomainiet abas baterijas reizē.

4.3 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana

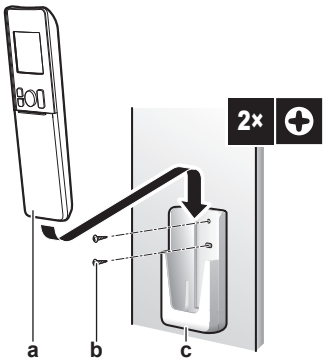


a Bezvadu tālvadības pults
b Skrūves (ārējie piederumi)
c Bezvadu tālvadības pults turētājs

1 Izvēlieties vietu, no kuras signāls sasniegs bloku.
2 Piestipriniet turētāju (piederums) pie sienas vai tamlīdzīgā vietā, izmantojot 2 skrūves M3×2OL (ārējie piederumi).
3 Ievietojiet bezvadu tālvadības pulti turētājā.


4.4 Pulksteņa iestatīšana

Piezīme: Ja NAV iestatīts pareizs laiks, tad mirgo MON, ⏲ un 0:00.

1 Nospiediet ⏲.
Rezultāts: MON un ⏲ mirgo



2 Nospiediet Select vai Select, lai iestatītu pareizo nedēļas dienu.
3 Nospiediet ⏲.
Rezultāts: ⏲ mirgo.




4 Nospiediet Select vai Select, lai iestatītu pareizu laiku.

Piezīme: Nospiediet un turiet Select vai Select, lai ātri mainītu laika iestatījumu uz priekšu vai atpakaļ.


5 Nospiediet ⏲.

Rezultāts: Iestatīšana ir pabeigta. : mirgo.



4.5 Iekšējā bloka displeja spilgtuma regulēšana

1 Sākuma ekrānā nospiediet Menu vismaz uz 2 sekundēm.
Rezultāts: Displejā parādās atlases izvēlnes numurs 1.1 mirgo.
2 Nospiediet Menu, lai ievadītu iestatījumu.

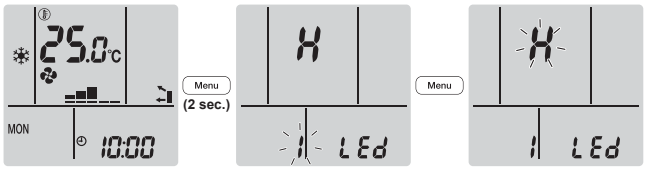

3 Nospiediet Select vai Select, lai šādi mainītu iestatījumu:



Mirgo	Spilgtums
H	Augsts
L	Zems
oF	Izslēgts

4 Nospiediet Menu, lai apstiprinātu atlasīto iestatījumu.

Rezultāts: Spilgtuma iestatījums ir mainīts.

Piezīme: Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās noklusējuma izvēlne. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet Cancel divas reizes.

5 Darbība

INFORMĀCIJA

Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

5.1 Darbības diapazons

Sistēmu drīkst izmantot šādos gaisa temperatūras un mitruma apstākļos.

CVXM		
	Dzesēšana un žāvēšana[a][b]	**Sildīšana[a]**
Āra temperatūra	–10~46°C ar sauso termometru	–15~24°C ar sauso termometru
Telpu temperatūra	18~32°C ar sauso termometru 14~23°C ar mitro termometru	10~30°C ar sauso termometru
Telpu gaisa mitrums	≤80%[b]	—

[a] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.

[b] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

FVXM		
	Dzesēšana un žāvēšana[a][b]	**Sildīšana[a]**
Āra temperatūra	–10~50°C ar sauso termometru	–20~24°C ar sauso termometru
Telpu temperatūra	18~32°C ar sauso termometru 14~23°C ar mitro termometru	10~30°C ar sauso termometru
Telpu gaisa mitrums	≤80%[b]	—

[a] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.

[b] Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts

Kad. Noregulējiet sistēmas darbības režīmu un iestatiet temperatūru, kad vēlaties:

- sasildīt vai atdzesēt gaisu telpā,
- padot telpā gaisu bez sildīšanas vai dzesēšanas,
- samazināt mitrumu telpā.

Kas. Sistēmas darbība atkarībā no lietotāja veiktajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Apraksts
Automātiskā darbība	Sistēma sasilda vai atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam. Kad nepieciešams, tā automātiski pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi.
Žāvēšana	Sistēma samazina mitrumu telpā.
Sildīšana	Sistēma sasilda gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam.
Dzesēšana	Sistēma atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam.
Ventilators	Sistēma regulē tikai gaisa plūsmu (tās ātrumu un virzienu). Sistēma NEREGULĒ temperatūru.

Papildu informācija:

- **Āra temperatūra.** Sistēmas dzesēšanas vai sildīšanas jauda samazinās, kad āra temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.
- **Atkausēšanas operācija.** Sildīšanas laikā ārējais bloks var apledot, un tad samazinās sildīšanas jauda. Tādā gadījumā sistēma automātiski uzsāk atkausēšanas operāciju, lai likvidētu apledojumu. Atkausēšanas laikā iekšējais bloks NEPADOD telpā silto gaisu.

5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana



ON: Iekārta darbojas

: Darbības režīms = automātiskais

: Darbības režīms = žāvēšana

: Darbības režīms = dzesēšana

: Darbības režīms = sildīšana

: Darbības režīms = tikai ventilācija

: Rāda uzdoto temperatūru.

1 Nospiediet Mode vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos darbības režīmu.

Rezultāts: Darbības režīms tiek iestatīts šādā secībā:



2 Nospiediet lai **iedarbinātu** iekārtu.

Rezultāts: ON parādās LCD displejā. Daikin "acs" indikatora lampiņas krāsa mainās atkarībā no darbības režīma. Skatiet "3.1.1 Daikin "acs" indikatora lampiņa" [▸ 4].

3 Nospiediet Temp vai Temp vienu vai vairākas reizes, lai pazeminātu vai paaugstinātu **temperatūru**.

Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	Automātiska darbība	"Žāvēšanas" vai "tikai ventilācijas" režīms
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Ievērojiet! Žāvēšanas **vai "tikai ventilācijas"** režīmā nevar regulēt temperatūru.

4 Nospiediet , lai **pārtrauktu** darbību.

Rezultāts: ON pazūd no LCD displeja. Daikin "acs" indikatora lampiņa nodziest.

5.3 Gaisa plūsmas ātrums

1 Nospiediet , lai izvēlētos:

	5 gaisa plūsmas ātruma līmeņi, no "▬" līdz "▬"
	Automātiska gaisa plūsmas ātruma darbība
	Iekšējā bloka klusā darbība. Kad gaisa plūsma iestatīta uz "", iekārta darbojas ar mazāku troksni.

INFORMĀCIJA

- Ja bloks sasniedz uzdoto temperatūru dzesēšanas vai automātiskā režīmā, tad ventilators pārtrauc darbību.
- Ja bloks sasniedz uzdoto temperatūru sildīšanas režīmā, tad ventilators periodiski iedarbojas nelielā ātrumā.
- Žāvēšanas režīmā NEVAR regulēt gaisa plūsmas ātruma iestatījumu.
- Gaisa plūsmas ātrums automātiskā gaisa plūsmas ātruma režīmā tiek iestatīts atbilstoši telpas temperatūrai; dažos gadījumos tas var būt zemāks nekā iekšējā bloka klusajā režīmā, un, ja šajā laikā gaisa plūsmas ātrumu pārslēdz uz iekšējā bloka kluso darbību, darbības troksnis var kļūt lielāks.

5.3.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana

1 Nospiediet , lai mainītu gaisa plūsmas iestatījumu šādi:



5.4 Klimata kompensācijas kontrole (CCC)

Izmantojiet šo funkciju, lai kompensētu siltuma zudumus jūsu mājā, kad āra temperatūra ir zemāka.

Izmantojiet šo funkciju, ja dienas un nakts āra temperatūras pazemināšanās laikā vai laika apstākļu maiņas ir diskomforts.

INFORMĀCIJA

- Šī funkcija samazina temperatūras iestatījuma pielāgošanas biežumu, lai sasniegtu vēlamo istabas temperatūru.
- Ir iespējams iestatīt 4 dažādus kompensācijas intensitātes līmeņus (LL, LH, HL, HH) vai izslēgt funkciju (oF).
- Atbilstoši izvēlētajai intensitātei iekārta kompensē āra temperatūras pazemināšanos, palielinot iekštelpu temperatūras uzdoto vērtību (zemāka āra temperatūra = lielāks iekštelpu temperatūras uzdotās vērtības pieaugums).

Iestatīšanas režīms	Simbols	Iestatījums	Klimata kompensācijas kontrole ir…
2	CCC	oF	…izslēgta, nav kompensācijas
		LL	..ieslēgta, neliela kompensācija, neliela kompensācija pie 0°C
		LH	…ieslēgta, neliela kompensācija, liela kompensācija pie 0°C
		HL	…ieslēgta, liela kompensācija, neliela kompensācija pie 0°C
		HH	…ieslēgta, liela kompensācija, liela kompensācija pie 0°C

5.4.1 Lai iedarbinātu/apturētu klimata kompensācijas kontroli (CCC)

INFORMĀCIJA

Klimata kompensācijas kontroli var aktivizēt tikai **sildīšanas** darbības režīmā "5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts" [▶ 7].


Klimata kompensācijas kontroli var iestatīt jebkuros vides apstākļos, bet tā stāsies spēkā tikai tad, kad āra temperatūra būs zemāka par +7°C.

1 Sākuma ekrānā nospiediet Menu vismaz uz 2 sekundēm.

Rezultāts: 1 mirgo.

2 Pārejiet uz CCC iestatījumu 2, izmantojot Select vai Select.

Rezultāts: 2 mirgo.

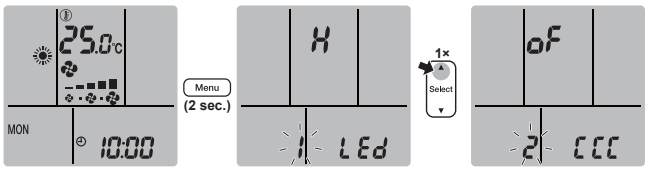

3 Nospiediet Menu, lai pārietu pie CCC iestatījuma.

Rezultāts: Mirgo iestatījuma simbols (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Mainiet iestatījumu, nospiežot Select vai Select šādā secībā.



Palieliniet telpas iestatījuma vērtību atbilstoši ārējā bloka temperatūrai				
Āra vide	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Apstipriniet iestatījumu ar Menu

Rezultāts: Iestatījums ir mainīts, jūs esat iestatījumu izvēlnē, mirgo 2.

Piezīme: Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet Cancel.

5.5 IESLĒGTS/IZSLĒGTS kontakts

Lai lietotu šo funkciju, ir jāiegādājas un jāuzstāda opcija KER303A.

Izmantojiet šo funkciju, lai automātiski apturētu iekārtu ar ārēju sausā kontakta signālu (piemēram, loga sensors vai durvju kartes atslēga).

Šī funkcija palīdz samazināt nevajadzīgu enerģijas patēriņu, kad logs vai durvis ir atvērtas vai telpā nav cilvēku.

Iekārta pārtrauc darbību atbilstoši ārējā kontakta stāvoklim.

INFORMĀCIJA

Šī funkcija izmanto sausu kontaktu un vadu instalāciju, kuras uzstādīšanu veic kvalificēts uzstādītājs.

- Aizkaves laiku (**0** - rūpnīcas iestatījums / 1 / 2 / 3 / 5 minūtes) un pārstartēšanas režīmu konfigurē uzstādītājs atbilstoši jūsu vēlmēm.
- Kad šī funkcija ir aktīva, iekārta var nedarboties pat tad, ja tiek dota darbības komanda no tālvadības pults vai ONECTA lietotnes.

Darbība, kad "Ieslēgts/Izslēgts kontakts" ir aktīvs

Kad funkcija "Ieslēgts/Izslēgts kontakts" ir iespējota, sistēmas darbība mainās atkarībā no kontakta stāvokļa.

Piemērs (logs aizvērts → logs atvērts)

- Kamēr logs ir **aizvērts**, iekārta var darboties parasti.
- Kad logs ir **atvērts**, iedarbojas aizkaves taimeris.
- Kad aizkaves laiks ir pagājis, iekārta pārtrauc darbību un pāriet dežūrrežīmā.
- Kamēr logs ir atvērts:
  - IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS komanda no tālvadības pults vai ONECTA lietotnes ir atspējota.
  - Citus iestatījumus, piemēram, **uzdoto vērtību**, **režīmu** vai **ventilatora ātrumu**, joprojām var mainīt, taču tie stāsies spēkā tikai pēc iekārtas pārstartēšanas.

Pārstartēšanas režīma iestatījums

Pārstartēšanas režīms nosaka to, kā iekārta darbojas pēc loga aizvēršanās.

Manuāla pārstartēšana

- Iekārta netiek pārstartēta automātiski.
- Kad logs ir aizvērts, darbība jāuzsāk manuāli, nospiežot komandu IESLĒGT, izmantojot tālvadības pulti vai ONECTA lietotni.

Automātiskā pārstartēšana

- Pēc loga aizvēršanas iekārta automātiski uzsāk darbu pēdējā darbības režīmā.

Informācija

- Ja atskan trīs īsi pīkstieni un darbības LED nomirgo divas reizes, tad darbību bloķē Ieslēgts/Izslēgts kontakts.
- Kad logs ir aizvērts, iekārta vai nu automātiski pārstartējas, vai arī neuzsāk darbu atkarībā no izraudzītā pārstartēšanas režīma.

PIEZĪME

Ja vēlaties mainīt iestatījumus (aizkaves laiku vai pārstartēšanas režīmu), sazinieties ar uzstādītāju.

5.6 Priekšroka karstam gaisam

Izmantojiet šo funkciju, lai sildīšana būtu komfortablāka, vienlaikus manuāli regulējot gaisa plūsmas ātrumu.

INFORMĀCIJA

- Sildīšanas režīmā gaisa plūsmas ātrums īslaicīgi samazināsies, lai novērstu aukstu caurvēju. Kad gaiss uzsils, iekārta turpinās darboties ar jūsu noregulēto gaisa plūsmas ātrumu.
- Šīs funkcijas aktivizēšana var nedaudz samazināt sildīšanas jaudu ļoti aukstos laika apstākļos vai samazināt efektivitāti.

5.6.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu karstā gaisa izvēli

1 Sākuma ekrānā nospiediet Menu vismaz uz 2 sekundēm.

Rezultāts: Parādās iestatījumu izvēlne. 1 mirgo.

2 Pārejiet uz iestatījumu "Karstā gaisa izvēle" – HAP iestatījums, 3 nospiežot Select vai Select.

Rezultāts: 3 mirgo.


3 Nospiediet Menu, lai ievadītu iestatījumu.

Rezultāts: Mirgo iestatījuma simbols (on vai oF).

- oF (rūpnīcas iestatījums): funkcija ir IZSLĒGTA
- on: funkcija ir IESLĒGTA

4 Mainiet iestatījumu on ↔ oF nospiežot Select vai Select. Nospiediet Menu, lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Iestatījums ir apstiprināts, jūs esat iestatījumu izvēlnē, mirgo 3.

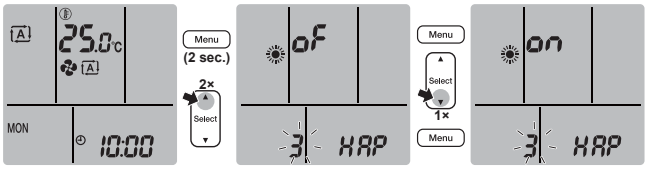

Piezīme: Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet Cancel.

5.7 Temperatūras ierobežojums

Šī funkcija ir paredzēta, lai ierobežotu temperatūras iestatījumu, kādu varat izvēlēties, un tā samazinātu enerģijas patēriņu un izvairītos no nevajadzīgas pārliekas dzesēšanas vai pārkaršanas.

INFORMĀCIJA

- Temperatūras ierobežojums nosaka minimālās dzesēšanas un maksimālās sildīšanas vērtības, ko var iestatīt, izmantojot bezvadu tālvadības pulti vai ONECTA lietotni.
- Ierobežojumi tiek konfigurēti atsevišķi bezvadu tālvadības pultij un ONECTA lietotnei.
- Kad ierobežojumi ir noteikti, attiecīgi tiek ierobežotas gan sildīšanas un dzesēšanas, gan automātiskās uzdotās vērtības.

Darbība, kad temperatūras ierobežojums ir aktīvs

Kad temperatūras ierobežojuma funkcija ir iespējota, sistēmas darbība mainās, lai nodrošinātu konsekventu darbību noteiktajās robežās.

Piemērs:

- Ja dzesēšanas apakšējā robeža ir iestatīta uz **20**°C, dzesēšanas iestatījumu vērtību diapazons būs **20–32°C**.
- Ja sildīšanas augšējā robeža ir iestatīta uz **28°C**, sildīšanas iestatījumu diapazons būs **10–28°C.**
- **Automātiskajā režīmā** iestatīto vērtību diapazons būs **20–28°C**.

Noklusētais rūpnīcas iestatījums:

- Apakšējā dzesēšanas robeža: 18°C
- Augšējā sildīšanas robeža: 30°C

INFORMĀCIJA


- Temperatūras ierobežojuma funkciju nevar pilnībā atspējot. Tomēr rūpnīcas noklusējuma vērtību ierobežojumu atjaunošana ļauj iekārtai neierobežoti darboties pilnā iestatījumu diapazonā.
- Lai nodrošinātu pareizu darbību, pārliecinieties, ka gan tālvadības pultī, gan ONECTA lietotnē ir konfigurēti vienādi temperatūras ierobežojumi.
- Atkarībā no izraudzītajiem temperatūras ierobežojumiem iekārtas sildīšanas vai dzesēšanas jauda var samazināties ierobežotā iestatījumu diapazona dēļ.

5.7.1 Lai iestatītu temperatūras ierobežojumu

1 Nospiediet Temp + Mode, lai pārietu iestatījumā.

Rezultāts: Parādās iestatījums SC 001.

2 Izmantojiet Temp, lai pārietu uz LS (temperatūras ierobežojumi) 005.

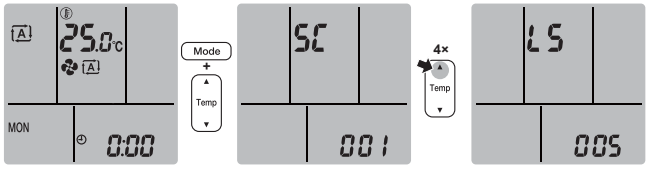

3 Nospiediet Mode, lai ievadītu temperatūras ierobežojuma iestatījumu.

Rezultāts: Parādās dzesēšanas apakšējā ierobežojuma ❄ iestatījums.


4 Izmantojiet Temp, lai izvēlētos vēlamo dzesēšanas apakšējo ierobežojumu.

5 Nospiediet Mode, lai apstiprinātu un pārietu uz sildīšanas augšējā ierobežojuma ☀ iestatīšanu.

6 Izmantojiet Temp, lai izvēlētos vēlamo sildīšanas augšējo ierobežojumu.

7 Nospiediet Mode, lai apstiprinātu un izietu no temperatūras diapazona iestatīšanas režīma, vienlaikus vēršot ierīci pret iekštelpu bloku.

Rezultāts: Ir apstiprināta dzesēšanas apakšējais ierobežojums un apsildes augšējais ierobežojums. Ekrānā atgriežas iestatījumu izvēlne.

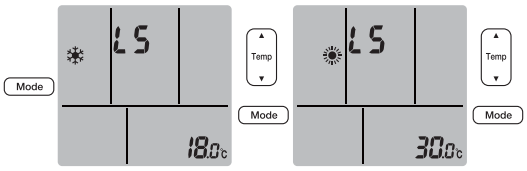

Piezīme: Pēc 60 sekundēm bez aktivitātes displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai aizvērtu šo izvēlni ātrāk, nospiediet Cancel.


Piezīme: Ja pēc dzesēšanas ierobežojuma iestatīšanas paies vairāk nekā 60 sekundes, tiks atjaunota sākotnējā dzesēšanas vērtība, un sildīšanas robežvērtības iestatījums netiks piemērots.

5.8 Gaisa plūsmas virziens

Kad. Regulē gaisa plūsmas virzienu pēc vajadzības.

Kas. Sistēma virza gaisa plūsmu atkarībā no lietotāja iestatījumiem.

Iestatījums	Displejs	Gaisa plūsmas virziens
Automātiska vertikālā kustība		Horizontālo līstīšu kustība vai fiksēts stāvoklis.
Horizontālā gaisa plūsma	[—]	Vertikālo līstīšu (žalūziju) stāvokli iestata manuāli.

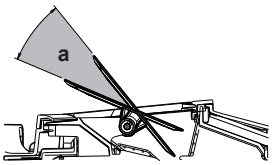

a Līstīšu kustības diapazons

UZMANĪBU!
- VIENMĒR izmantojiet lietotāja saskarnes ierīci (piemēram, bezvadu tālvadības pulti), lai regulētu līstītes leņķi. Ja mainīsiet leņķi ar roku, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsiet mehānismu.
- Ievērojiet piesardzību, regulējot žalūzijas. Gaisa izplūdes atverē lielā ātrumā griežas ventilators.

INFORMĀCIJA

Vertikālās automātiskās kustības gadījumā līstītes apstāsies augšējā stāvoklī, ja gaisa plūsmas ātrums stipri samazināsies.

5.8.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana

1 Nospiediet .

Rezultāts: parādās LCD displejā. Horizontālās līstītes sāk pārvietoties.

2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.


Rezultāts: pazūd no LCD displeja. Līstīšu kustība tiek pārtraukta.

5.8.2 Restu (vertikālo žalūziju) regulēšana

1 Pielāgojiet horizontālās līstītes, izmantojot lietotāja saskarnes ierīci (piemēram, bezvadu tālvadības pulti), lai jūs varētu viegli piekļūt vertikālo līstīšu izvirzījumiem.

2 Satveriet šos izvirzījumus un nedaudz pabīdiet tos uz augšu.

3 Turot tos, noregulējiet pa labi vai pa kreisi vēlamajā pozīcijā.

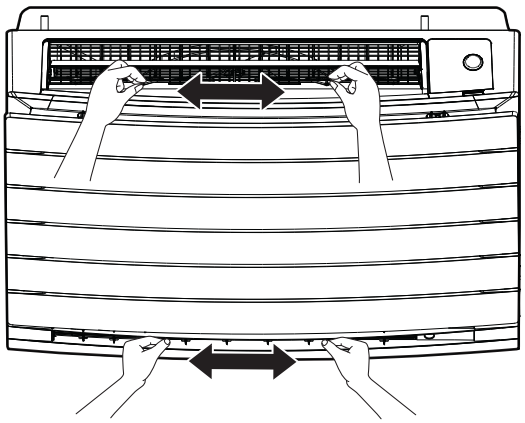




INFORMĀCIJA

Ja bloks ir uzstādīts telpas stūrī, restēm jābūt vērstām prom no sienas. Iekārta nav pietiekami efektīva, ja siena aiztur gaisa plūsmu.

5.9 Gaisa izplūdes atveres izvēlēšanās

Izmantojiet šo funkciju, lai ļautu blokam automātiski izvēlēties, kuru gaisa izplūdes atveri izmantot, vai arī iestatiet tikai augšējo gaisa izplūdi. Noklusējuma iestatījums ir automātiska gaisa izplūdes atveres izvēle.

Iestatījums	Displejs	Gaisa plūsmas virziens
Automātiska gaisa izplūdes atveres izvēle		Bloks automātiski izvēlas labāko gaisa izplūdi atkarībā no darbības režīma vai apstākļiem telpā.
Tikai augšējā gaisa izplūde		Gaisa plūsma ir iestatīta augšējai gaisa izplūdei neatkarīgi no darbības režīma vai apstākļiem telpā.

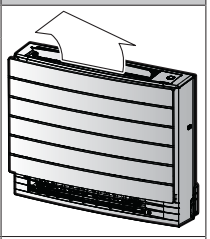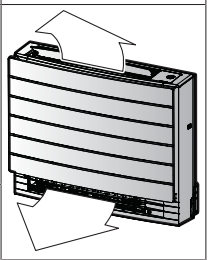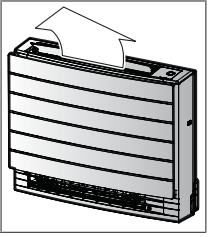Iestatījums	Darbības režīms	Situācija	Gaisa izplūdes atveres izvēlēšanās
	Žāvēšana	Jebkurā situācijā	
	Dzesēšana	Kad telpas temperatūra sasniedz iestatīto punktu vai kopējais darbības laiks augsta mitruma apstākļos sasniedz 1 stundu.	
		Kad iestatītā temperatūra vēl NAV sasniegta vai kopējais darbības laiks augsta mitruma apstākļos ir mazāks par 1 stundu.	
	Sildīšana, tikai ventilācija	Jebkurā situācijā	
	Žāvēšana, dzesēšana, sildīšana, tikai ventilācija	Jebkurā situācijā	

INFORMĀCIJA

- Žāvēšanas laikā gaisa plūsma nāk tikai no augšējās gaisa izplūdes atveres. Par iestatījumu skatiet "5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts" [▶ 7].
- Grīdas sildīšanas laikā gaisa plūsma nāk tikai no apakšējās gaisa izplūdes atveres. Par iestatījumu skatiet "5.11 Grīdas sildīšana" [▶ 11]. Grīdas sildīšanu var iestatīt tikai ar automātiskas gaisa izplūdes izvēles iestatījumu.
- Ja mainīt iestatījumu no automātiskas gaisa izplūdes atveres izvēles uz augšējo gaisa izplūdi tikai sildīšanas laikā, sildīšana tiek īslaicīgi apturēta, lai aizsargātu bloku.
- Ja ir iestatīta tikai augšējā gaisa izplūde, dzesēšanas/sildīšanas spēja ir mazāka.
- Kamēr mainās gaisa izplūdes atveres izvēle, var dzirdēt slāpētāja kustības skaņu.


5.9.1 Automātiskas gaisa izplūdes atveres izvēles vai tikai augšējās gaisa izplūdes iestatīšana

Priekšnosacījums: Noklusējuma iestatījums ir automātiska gaisa izplūdes atveres izvēle.

1 Sākuma ekrānā nospiediet Menu vismaz uz 2 sekundēm.

Rezultāts: Parādās atlases izvēlne. Mirgo izvēlnes numurs.


2 Nospiediet Select vai Select, lai izvēlētos izvēlnes numuru 4.

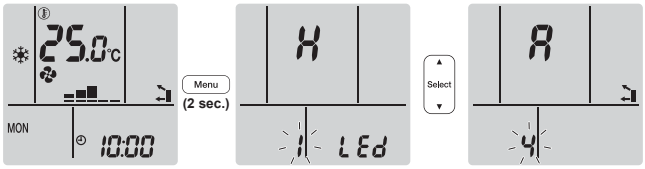

3 Nospiediet Menu, lai pārietu šajā iestatījumā.

Rezultāts: Mirgo "A".

4 Nospiediet Select vai Select, lai mainītu šo iestatījumu. "A" = **automātiska gaisa izplūdes izvēle** vai "1" = **tikai augšējā gaisa izplūde**.

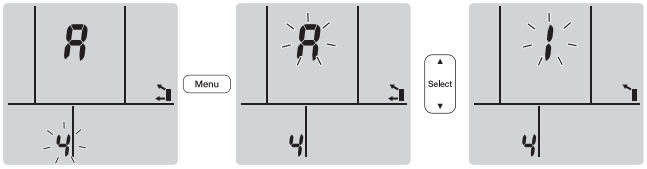

5 Nospiediet Menu, lai apstiprinātu atlasīto iestatījumu.

Rezultāts: Iestatījums ir mainīts.

Piezīme: Pēc 1 minūtes displejā automātiski parādās noklusējuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet Cancel divas reizes.

5.10 Iekštelpu bloka ventilatora iestatījums, kad dzesēšanas laikā termostats ir izslēgts

Kad dzesēšanas režīmā bloka darbības rezultātā telpas temperatūra sasniedz iestatīto vērtību, ventilators IZSLĒDZAS, lai nepalielinātu mitrumu telpā. Ja vēlaties, lai ventilators turpina darboties, tad iespējojiet ventilatora darbību.

5.10.1 Iekštelpu bloka ventilatora vadība, kad dzesēšanas laikā termostats ir izslēgts


1 Sākuma ekrānā nospiediet Menu vismaz uz 2 sekundēm.

Rezultāts: Parādās atlases izvēlne. Mirgo izvēlnes numurs.

2 Nospiediet Select vai Select, lai izvēlētos izvēlnes numuru 5.

3 Nospiediet Menu, lai pārietu šajā iestatījumā.

Rezultāts: oF mirgo.

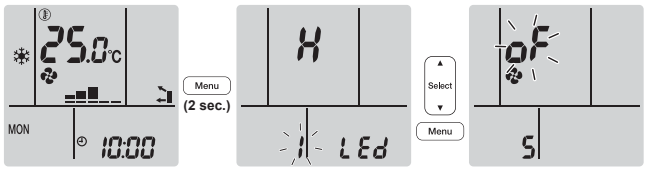

4 Nospiediet Select vai Select, lai mainītu šo iestatījumu.




Mirgo	Ventilatora iestatījums	Rezultāts
oF	Izslēgts	Ventilators apstājas pēc tam, kad bloks dzesēšanas režīmā ir sasniedzis iestatīto temperatūras vērtību.
on	Ieslēgts	Ventilators darbojas arī pēc tam, kad bloks dzesēšanas režīmā ir sasniedzis iestatīto temperatūras vērtību.

5 Nospiediet Menu, lai apstiprinātu atlasīto iestatījumu.

Piezīme: Pēc 1 minūtes displejā automātiski parādās noklusējuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet Cancel.

5.11 Grīdas sildīšana

Šādi var efektīvi sasildīt lielas grīdas platības, aizverot augšējo gaisa izplūdes atveri un palielinot gaisa izplūdes ātrumu, lai siltais gaiss sasniegtu tālāku grīdas virsmu.

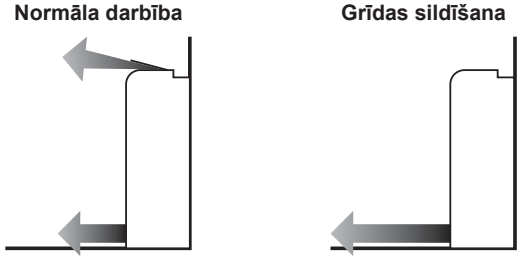

INFORMĀCIJA

- Grīdas sildīšanu var lietot tikai sildīšanas režīmā un ar automātiskas gaisa izplūdes izvēles iestatījumu.
- Ja telpā ir zema temperatūra, varbūt telpu nevarēs pietiekami sasildīt.

5.11.1 Grīdas sildīšanas uzsākšana/apturēšana

Priekšnosacījums: Šo darbību var veikt tikai sildīšanas režīmā un ar automātiskas gaisa izplūdes izvēles iestatījumu.

1 Nospiediet .

Rezultāts: parādās LCD displejā, un darbība tiek uzsākta.

2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet .

Rezultāts: pazūd no LCD, un darbība tiek pārtraukta.

5.12 Darbība "spēka" un "sildīšana plus" režīmos

5.12.1 "Spēka" režīms

Šis gaisa plūsmas režīms ātri palielina dzesēšanas/sildīšanas jaudu visos darbības režīmos. Jums ir pieejama maksimālā jauda.

INFORMĀCIJA

- "Spēka" režīmu NEVAR lietot kopā ar "sildīšanu plus", "grīdas sildīšanu", "ekonomisko" režīmu un "ārējā bloka klusas darbības" režīmu. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Spēka" režīms nepalielina bloka jaudu, ja tas jau darbojas ar maksimālo jaudu.

5.12.2 Darbība "sildīšana plus" režīmā

Šajā režīmā no bloka plūst siltāks gaiss. Gaisa plūsmas temperatūra ir augstāka nekā normālas sildīšanas režīmā. Izmantojiet šo režīmu, kad jums nepieciešams vairāk siltuma. Šāda darbība turpinās 30 minūtes.

INFORMĀCIJA

- "Sildīšanu plus" var izmantot tikai sildīšanas režīmā.
- Ja telpā ir zema temperatūra, varbūt telpu nevarēs pietiekami sasildīt.
- NEDRĪKST ilgi uzturēties gaisa plūsmas ceļā.
- Pēc SILDĪŠANAS PLUS beigām atkarībā no iestatītās SILDĪŠANAS temperatūras ir iespējama īslaicīga jaudas samazināšanās.
- Multisistēmā gaisa plūsmas temperatūra var būt nepietiekama.

5.12.3 "Spēka" un "sildīšanas plus" režīmu iedarbināšana/apturēšana

1 Nospiediet vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos darbības režīmu.

Rezultāts: Iestatījumi mainās šādi.



Displejs	Darbība
	"Spēka" režīms
	"Sildīšana plus"
—	Abas funkcijas izslēgtas

- "Spēka" režīms darbojas 20 minūtes; pēc tam iekārta atgriežas iepriekš iestatītajā režīmā.
- "Sildīšana plus" darbojas 30 minūtes; pēc tam iekārta atgriežas iepriekš iestatītajā režīmā.

2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet un turiet, līdz abi simboli pazūd no LCD.

Piezīme: "Spēka" režīmu un "sildīšanu plus" var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež, darbība tiek atcelta; un pazūd no LCD.

5.13 "Ekonomiskais" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīms

5.13.1 "Ekonomiskais" režīms

Šajā režīmā tiek nodrošināta efektīva darbība, vienlaikus ierobežojot maksimālo elektroenerģijas patēriņu. Šis režīms ir noderīgs gadījumos, kad iekārta darbojas paralēli vairākām citām elektroierīcēm un ir iespējama kopējā pieļaujamā jaudas patēriņa pārsniegšana.

INFORMĀCIJA

- "Spēka", "sildīšanas plus", "grīdas sildīšanas" un "ekonomisko" režīmu NEVAR lietot vienlaicīgi. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Ekonomiskais" režīms ir pieejama tikai automātiskajā, dzesēšanas, sildīšanas un žāvēšanas režīmā.
- "Ekonomiskajā" režīmā samazinās ārējā bloka elektroenerģijas patēriņš, jo tiek ierobežots kompresora griešanās ātrums. Ja enerģijas patēriņš jau ir zems, tad elektrības patēriņš "ekonomiskajā" režīmā NESAMAZINĀS.

5.13.2 Ārējā bloka klusās darbības režīms

Izmantojiet "Ārējā bloka klusās darbības" režīmu, kad vēlaties samazināt ārējā bloka trokšņa līmeni. **Piemērs:** Naktī.

INFORMĀCIJA

- "Spēka", "sildīšanas plus", "grīdas sildīšanas" un "ārējā bloka klusās darbības" režīmu NEVAR lietot vienlaicīgi. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Ārējā bloka klusas darbības" režīms ir pieejams tikai automātiskajā, dzesēšanas un sildīšanas režīmā.
- Ārējā bloka klusās darbības režīmā tiek ierobežots kompresora griešanās ātrums. Ja kompresora ātrums jau ir zems, tad ārējā bloka klusās darbības režīms NESAMAZINA kompresora griešanās ātrumu vēl vairāk.

5.13.3 "Ekonomiskā" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīma ieslēgšana/izslēgšana

1 Nospiediet vienu vai vairākas reizes.

Rezultāts: Iestatījums mainās šādi.



Displejs	Darbība
	"Ekonomiskais" režīms
	Ārējais bloks kluss
+	"Ekonomiskais" režīms un ārējā bloka klusā darbība
—	Abas funkcijas izslēgtas

2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet un turiet, līdz abi simboli pazūd no LCD.

Piezīme: "Ekonomisko" režīmu var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež, tad šis iestatījums tiek atcelts un pazūd no LCD.

Piezīme: paliek LCD arī pēc tam, kad izslēdzat iekārtu ar bezvadu vadības pulti vai iekšējā bloka ON/OFF slēdzi.

5.14 "Flash Streamer" darbība (gaisa attīrīšana)

INFORMĀCIJA

- Blokā tiek ģenerēta elektronu plūsma, kas pārvietojas lielā ātrumā, lai nodrošinātu iekārtas darbību.
- Streamer izlāde var radīt sprakšķēšanu.
- Ja gaisa plūsma kļūst vāja, Streamer izlāde var uz laiku tikt pārtraukta, lai novērstu ozona smaržu.

5.14.1 "Flash Streamer" darbības (gaisa attīrīšana) palaišana/apturēšana

Priekšnosacījums: Pārliecinieties, ka iekārta darbojas (bezvadu tālvadības pults LCD tiek rādīts ON).

1 Nospiediet .

Rezultāts: parādās LCD displejā, un sākas gaisa attīrīšana telpā, kad iekārta darbojas.

2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet .

Rezultāts: pazūd no LCD, un darbība tiek pārtraukta.

INFORMĀCIJA

- Varat iestatīt "Flash Streamer" darbību, kad ierīce ir ieslēgta vai izslēgta, bet darbība sākas tikai tad, kad iekārta darbojas.
- Ja iestatīšanu veic, kad iekārta NEDARBOJAS, bezvadu tālvadības pults LCD displejā tiek parādīts , bet darbība NESĀKAS.

5.15 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība

Taimera funkcija nodrošina automātisku gaisa kondicionētāja ieslēgšanu un izslēgšanu naktī vai no rīta. Varat arī kombinēt izslēgšanas un ieslēgšanas taimeru funkcijas.

Ir divi IESL/IZSL taimera iestatījuma veidi:

- **24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimeris** (pēc noklusējuma). Iekārta pārtrauks/sāks darboties noteiktajā laikā. **Piemērs:** IESL taimeris ir iestatīts uz 13:30, iekārta sāks darboties pulksten 13:30.
- **12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimeris**. Iekārta sāks/pārtrauks darboties pēc noteiktā stundu skaita. **Piemērs:** IESL taimeris ir pulksten 10:30 iestatīts uz 3 stundām, iekārta sāks darboties pulksten 13:30.

Piezīme: Ir iespējams kombinēt abus taimera iestatījumu veidus.

INFORMĀCIJA

Taimera programmēšana jāveic no jauna šādos gadījumos:

- Ja nostrādājis automātiskais drošinātājs un izslēdzis iekārtu.
- Ja bijis elektroenerģijas padeves pārtraukums.
- Pēc bateriju nomainīšanas bezvadu tālvadības pultī.

INFORMĀCIJA


Pulkstenis ir JĀIESTATA manuāli pirms taimera funkciju izmantošanas. Sk. "4.4 Pulksteņa iestatīšana" [▶ 6].

5.15.1 24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums

Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

1 Nospiediet Off, lai ieslēgtu.

Rezultāts: 0:00 parādās LCD displejā, un OFF mirgo. un nedēļas diena pazūd no LCD.



2 Nospiediet Select vai Select, lai mainītu laika iestatījumu.

3 Nospiediet Off vēlreiz.

Rezultāts: OFF un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

INFORMĀCIJA

Ik reizi, kad nospiež Select vai Select, laika iestatījums mainās uz priekšu par 10 minūtēm. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri mainītu iestatījumu.

4 Lai atceltu taimeri, nospiediet Cancel.

Rezultāts: Iestatītais laiks un OFF pazūd no LCD. un nedēļas diena parādās LCD displejā. Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

1 Nospiediet On, lai ieslēgtu.

Rezultāts: 6:00 parādās LCD displejā, un ON mirgo. un nedēļas diena pazūd no LCD.



2 Nospiediet Select vai Select, lai mainītu laika iestatījumu.

3 Nospiediet On vēlreiz.

Rezultāts: ON un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

INFORMĀCIJA

Ik reizi, kad nospiež Select vai Select, laika iestatījums mainās uz priekšu par 10 minūtēm. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri mainītu iestatījumu.

4 Lai atceltu taimeri, nospiediet Cancel.

Rezultāts: Iestatītais laiks un ON pazūd no LCD. un nedēļas diena parādās LCD displejā. Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

Izslēgšanas taimera un ieslēgšanas taimera kombinācija

1 Lai iestatītu šos taimerus, skatiet "Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [▶ 13] un "Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [▶ 13].

Rezultāts: OFF un ON parādās LCD displejā.

Piemērs:

Displejs	Pašreizējais laiks	Iestatīt, kad…	Darbība
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	iekārta darbojas.	Pārtrauc darbo-ties 7:00 un sāk darboties 14:00.
		iekārta NEDAR-BOJAS.	Sāk darboties 14:00.


Piezīme: Ja taimera iestatījums ir aktivizēts, tad LCD displejā NETIEK rādīts pašreizējais laiks.

5.15.2 12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums


IESL/IZSL taimera atpakaļskaitīšanas iedarbināšana/apturēšana

1 Nospiediet un turiet [Off] vai [On] apmēram 5 sekundes; kad ▲ mirgo, atlaidiet pogu.

Rezultāts:



IZSL taimerim 1hr parādās LCD displejā un OFF mirgo, 🕘 un nedēļas diena pazūd no LCD.



IESL taimerim 1hr parādās LCD displejā un ON mirgo. 🕘 un nedēļas diena pazūd no LCD.

2 Nospiediet [Select ▲] vai [Select ▼], lai mainītu laika iestatījumu. Taimeri var iestatīt no 1 līdz 12 stundām. Katra pogas nospiešanas reize palielina vai samazina laika iestatījumu par 1 stundu.

3 Nospiediet [Off] vai [On], lai apstiprinātu iestatījumu.

Rezultāts: OFF un/vai ON un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā. LCD displejā parādītais laiks automātiski tiks samazināts par 1 stundu līdz ar katru aizritējušo stundu.

Piemērs: Ja IZSL taimeris ir iestatīts uz 3 stundām, parādītais laiks mainīsies šādi: 3hr → 2hr → 1hr → tukšs (IZSL)

4 Lai mainītu iestatījumu atpakaļ uz 24 stundu IZSL/IESL taimeri, sākuma ekrānā atkārtojiet 1. darbību, kad OFF vai ON NEMIRGO.


5 Lai atceltu taimeri, nospiediet [Cancel].

Taimera indikācijas režīmu kombinācija

IZSL taimerim un IESL taimerim vienlaikus var izmantot dažādus indikācijas režīmus (24 stundu un 12 stundu atpakaļskaitīšanas IZSL/IESL taimeri).

1 Par iestatīšanu skatiet "Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [▸ 13], "Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" [▸ 13] un "IESL/IZSL taimera atpakaļskaitīšanas iedarbināšana/apturēšana" [▸ 14].

Piemērs:

Displejs	Pašreizējais laiks	Iestatīt, kad…	Darbība
	22:00	iekārta darbojas.	▪ Apstājas plkst. 1:00 (3 stundas pēc pašreizējā laika) ▪ Sāk darboties 6:00. (8 stundas pēc pašreizējā laika)
			
			

Piezīme: Ja taimera iestatījums ir aktivizēts, tad LCD displejā NETIEK rādīts pašreizējais laiks.

5.16 Nedēļas taimera darbība

INFORMĀCIJA




Nelietojiet nedēļas taimera iestatījumu reizē ar ONECTA lietotnes grafika taimeri. Abi iestatījumi ir neatkarīgi viens no otra. Lietojiet tikai vienu no tiem.

INFORMĀCIJA

Tālāk aprakstītā iestatīšanas procedūra attiecas tikai uz bezvadu tālvadības pulti. Tomēr mēs iesakām veikt nedēļas taimera iestatīšanu, izmantojot lietotni ONECTA. Par to sīkāk skatiet "5.17 Bezvadu LAN savienojums" [▸ 16].

Šajā režīmā varat saglabāt katrai nedēļas dienai maksimāli 4 taimera iestatījumus.

Piemērs: Nosakiet iestatījumus no pirmdienas līdz piektdienai un atšķirīgu iestatījumu nedēļas nogalei.

Nedēļas diena	Iestatījumu piemērs
Pirmdiena ▪ Nosakiet maksimāli 4 iestatījumus.	
Otrdiena – piektdiena ▪ Izmantojiet kopēšanas funkciju, ja iestatījumi ir tādi paši kā pirmdien.	
Sestdiena ▪ Nav taimera iestatījumu	—
Svētdiena ▪ Nosakiet maksimāli 4 iestatījumus.	

- **Iestatījums "IESL.-IESL.-IESL.-IESL.".** Ļauj ieplānot darbības režīmu un iestatīt temperatūru.
- **Iestatījums "IZSL.-IZSL.-IZSL.-IZSL.".** Katrai dienai var iestatīt tikai izslēgšanas laiku.

Piezīme: Pārliecinieties, ka bezvadu tālvadības pults ir pavērsta iekšējā bloka virzienā un ka nedēļas taimera iestatīšanas laikā ir dzirdama skaņa, kas apstiprina signāla uztveršanu.

INFORMĀCIJA

Pulkstenis ir JĀIESTATA manuāli pirms taimera funkciju izmantošanas. Sk. "4.4 Pulksteņa iestatīšana" [▸ 6].

INFORMĀCIJA

- Nedēļas taimeri un ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri NEVAR lietot vienlaikus. Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbībai ir priekšroka. Nedēļas taimeris pāriet gaidīšanas režīmā, WEEKLY pazūd no LCD displeja. Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība ir galā, aktivizējas nedēļas taimeris.
- Ar nedēļas taimeri var iestatīt nedēļas dienu, ieslēgšanas/izslēgšanas taimera režīmu, laiku un temperatūru (tikai ieslēgšanas taimerim). Pārējo iestatījumu pamatā ir iepriekšējais ieslēgšanas taimera iestatījums.

5.16.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana

1 Nospiediet [◈].


Rezultāts: Displejā parādās nedēļas diena un šīs dienas rezervācijas numurs.



2 Nospiediet [Select ▼] vai [Select ▲], lai atlasītu nedēļas dienu un rezervācijas numuru.


3 Nospiediet [Next].

Rezultāts: Nedēļas diena ir iestatīta. WEEKLY un ON mirgo.



4 Nospiediet [Select ▼] vai [Select ▲], lai atlasītu režīmu.

Rezultāts: Iestatījumi mainās šādi:



Displejs	Funkcija
ON	Ieslēgšanas taimeris
OFF	Izslēgšanas taimeris
Tukšs	Dzēš rezervāciju

5 Nospiediet Next.

Rezultāts: Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība ir iestatīta. WEEKLY un mirgo laika rādījums.



Piezīme: Nospiediet Back, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Ja izvēlaties iestatījumu "tukšs", tad pārejiet 9. posmā.

6 Nospiediet Select vai Select, lai iestatītu laiku. Laiku var iestatīt 0:00~23:50 ar 10 minūšu soli.

7 Nospiediet Next.

Rezultāts: Laiks ir iestatīts, un WEEKLY un temperatūras rādījums mirgo.



Piezīme: Nospiediet Back, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Ja izvēlaties izslēgšanas taimeri, tad pārejiet 9. posmā.

8 Nospiediet Select vai Select, lai atlasītu vajadzīgo temperatūru.

Piezīme: Nedēļas taimerim uzdotā temperatūra tiek rādīta tikai tad, kad ir ieslēgts nedēļas taimera iestatījumu režīms.

INFORMĀCIJA

Temperatūru var iestatīt uz 10~32°C bezvadu tālvadības pultī, tomēr:

- dzesēšanas un automātiskās darbības režīmā bloks darbojas vismaz ar 18°C pat tad, ja tas ir iestatīts uz 10~17°C;
- sildīšanas un automātiskās darbības režīmā bloks darbosies maksimāli ar 30°C pat tad, ja tas ir iestatīts uz 31~32°C.

9 Nospiediet Next.

Rezultāts: Temperatūru un laiku iestata ieslēgšanas taimerim. Laiku iestata izslēgšanas taimerim. Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

Rezultāts: Parādās jauna rezervācijas izvēlne.

10 Atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru, lai veiktu citu rezervāciju, vai nospiediet , lai pabeigtu iestatīšanu.

Rezultāts: WEEKLY parādās LCD displejā.

Piezīme: Dienas rezervācijas iestatījumus var pārkopēt citā dienā. Skatīt "5.16.2 Rezervāciju kopēšana" [▶ 15].

5.16.2 Rezervāciju kopēšana


Rezervācijas iestatījumus var pārkopēt citā dienā. Tiks pārkopēti visi atlasītās nedēļas dienas rezervācijas iestatījumi.

1 Nospiediet .

2 Nospiediet Select vai Select, lai izvēlētos pārkopējamo nedēļu.

3 Nospiediet Copy.


Rezultāts: Tiks pārkopēti atlasītās nedēļas dienas rezervācijas iestatījumi.

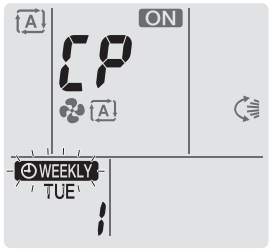

4 Nospiediet Select vai Select, lai izvēlētos nedēļas mērķa dienu.

5 Nospiediet Copy.

Rezultāts: Visa rezervācija tiek pārkopēta uz norādīto dienu, un Daikin "acs" spīd oranžā krāsā.

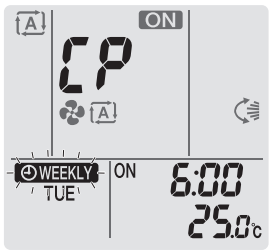

Piezīme: Atkārtojiet procedūru, lai pārkopētu vēl citā dienā.

6 Nospiediet , lai pabeigtu iestatīšanu.

Rezultāts: WEEKLY parādās LCD displejā.

Piezīme: Par rezervācijas iestatījumu mainīšanu pēc kopēšanas skatiet "5.16.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana" [▶ 14].

5.16.3 Rezervāciju apstiprināšana

Varat apstiprināt, kad esat iestatījis visas vajadzīgās rezervācijas.

1 Nospiediet .

Rezultāts: Displejā parādās nedēļas diena un šīs dienas rezervācijas numurs.



2 Nospiediet Select vai Select, lai atlasītu nedēļas dienu un apstiprināmās rezervācijas numuru, kā arī pārlūkotu detalizētu rezervācijas informāciju.

Piezīme: Lai mainītu rezervāciju iestatījumu, sk. "5.16.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana" [▶ 14].

3 Nospiediet , lai izietu no apstiprināšanas režīma.

5.16.4 Nedēļas taimera darbības deaktivēšana un aktivizēšana

1 Lai atspējotu nedēļas taimeri, nospiediet Weekly, kad WEEKLY parādās LCD displejā.

Rezultāts: WEEKLY pazūd no LCD, un Daikin "acs" pārstāj spīdēt oranžā krāsā.

2 Lai atkal iespējotu nedēļas taimeri, vēlreiz nospiediet Weekly.

Rezultāts: Ieslēgsies pēdējais iestatītais rezervācijas režīms.

5.16.5 Rezervācijas dzēšana

Atsevišķas rezervācijas dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst atsevišķas rezervācijas iestatījumu.

1 Nospiediet .

Rezultāts: Displejā parādās nedēļas diena un rezervācijas numurs.


2 Nospiediet Select vai Select, lai atlasītu dzēšamo nedēļas dienu.

3 Nospiediet Next.

Rezultāts: WEEKLY, ON un OFF mirgo.

4 Nospiediet Select vai Select un atlasiet "tukšs".

Rezultāts: Iestatījumi mainās šādi:



5 Nospiediet Next.

Rezultāts: Norādītā rezervācija ir izdzēsta.

6 Nospiediet ◈, lai aizvērtu izvēlni.

Rezultāts: Pārējās rezervācijas ir iespējotas.

Katras nedēļas dienas rezervācijas dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst visus rezervācijas iestatījumus noteiktai nedēļas dienai. Šo funkciju var izmantot apstiprināšanas vai iestatīšanas režīmā.

1 Nospiediet ◈.

2 Nospiediet Select vai Select, lai atlasītu dzēšamo nedēļas dienu.

3 Nospiediet un turiet Weekly apmēram 5 sekundes.

Rezultāts: Visas rezervācijas norādītajā dienā tiek izdzēstas.

4 Nospiediet ◈, lai aizvērtu izvēlni.

Rezultāts: Pārējās rezervācijas ir iespējotas.

Visu rezervāciju dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst visas rezervācijas uzreiz visās nedēļas dienās. Šo funkciju NEVAR izmantot iestatīšanas režīmā.

1 Nospiediet un turiet Weekly apmēram 5 sekundes, kad displejā ir noklusējuma izvēlne.

Rezultāts: Visas rezervācijas tiek dzēstas.

5.17 Bezvadu LAN savienojums

Klienta pienākums ir nodrošināt tālāk minēto:

- Viedtālrunis vai planšete ar minimāli atbalstīto Android vai iOS versiju, kas norādīta vietnē app.daikineurope.com.
- Interneta pieslēgums un sakaru ierīce, piemēram, modems, maršrutētājs u.tml.
- Bezvadu LAN piekļuves punkts
- Uzstādīta bezmaksas ONECTA lietotne.

5.17.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi

NEDRĪKST lietot blakus:

- **Medicīnas iekārtām.** Piemēram, blakus cilvēkiem, kam ir sirds stimulators, vai blakus defibrilatoram. Šis izstrādājums var izraisīt elektromagnētiskus traucējumus.
- **Iekārtām ar automātisku vadību.** Piemēram, blakus automātiskām durvīm vai ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm. Izstrādājums var izraisīt minēto ierīču darbības traucējumus.
- **Mikroviļņu krāsnij.** Tā var traucēt bezvadu LAN sakarus.

5.17.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana

1 Dodieties uz Google Play (Android ierīcēm) vai uz App Store (iOS ierīcēm) un meklējiet "ONECTA".

2 Izpildot ekrānā sniegtos norādījumus, uzstādiet ONECTA lietotni.

INFORMĀCIJA

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu ONECTA lietotni jūsu mobilajā tālrunī vai planšetē:

5.17.3 Bezvadu savienojuma izveidošana

Jūsu viedierīces savienojumu ar bezvadu adapteri var izveidot ar diviem paņēmieniem.

- Izmantojiet piekļuves punkta režīmu (SSID un KEY) vai pogu WPS. Atveriet ONECTA lietotni un tālāk rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamo instrukciju.

Plašāku informāciju un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem varat atrast vietnē app.daikineurope.com.

1 Pārtrauciet iekārtas darbību pirms bezvadu savienojuma iestatīšanas.

2 Izmantojiet bezvadu tālvadības pulti, lai atvērtu bezvadu LAN iestatījumu izvēlni.


Piezīme: Iestatīšanas laikā vienmēr pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret bloka infrasarkanā signāla uztvērēju.

Izvēlne	Apraksts
1	Savienojuma statusa pārbaude un piekļuves punkta režīms
2	Savienojuma izveidošana, izmantojot WPS pogu
8	Atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus
oFF	Bezvadu LAN izslēgts

Bezvadu LAN savienojuma statusa apstiprināšana

1 Sākuma ekrānā nospiediet un turiet vismaz 5 sekundes, kad iekārta nedarbojas.


Rezultāts: SP parādās displejā. 1 mirgo.

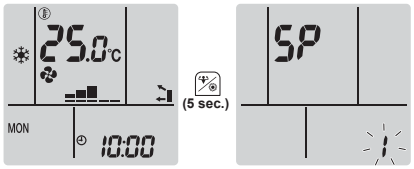

2 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: 1 mirgo.

3 Pārbaudiet Daikin "aci".

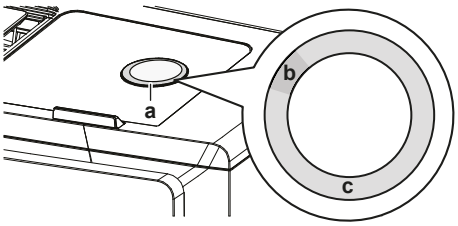

a Daikin "acs"
b Daļēji zaļa
c Sarkans, oranžs, zils vai balts

Daikin "acs" krāsa mainās daļēji zaļa un…	…tad bezvadu adapters ir…
sarkans	nav savienots
oranžs	darbojas un ir gatavs savienojumam ar mājas tīklu, izmantojot maršrutētāja WPS pogu.

Daikin "acs" krāsa mainās daļēji zaļa un…	…tad bezvadu adapters ir…
zils	▪ savienots ar mājas tīklu, izmantojot piekļuves punkta (Access Point) režīmu. vai ▪ savienots ar mājas tīklu, izmantojot maršrutētāja WPS pogu.
balts	izslēgts

4 Nospiediet Cancel, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās sākuma ekrāns.

Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate


Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate jāveic, ja vēlaties:

- atvienot bezvadu LAN un sakaru ierīci, piemēram, maršrutētāju, vai viedierīci,
- atkārtoti veikt iestatīšanu, ja savienojums nav izdevies.

1 Sākuma ekrānā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: SP parādās displejā. mirgo.

2 Nospiediet Temp divreiz, lai pārietu SP izvēlnē uz .

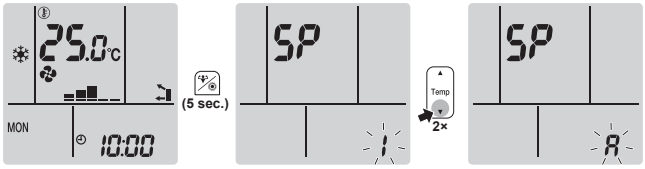

3 Nospiediet vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: mirgo. Tiek atjaunots rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

4 Nospiediet Cancel, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās sākuma ekrāns.


Bezvadu LAN savienojuma izslēgšana

Ja vēlaties izslēgt bezvadu savienojuma funkciju:

1 Sākuma ekrānā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet , kad iekārta nedarbojas.

Rezultāts: SP parādās displejā. mirgo.

2 Nospiediet Temp, lai pārietu SP izvēlnē uz .

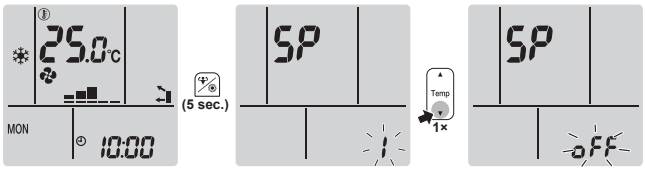

3 Nospiediet vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: mirgo. Savienojums ir izslēgts.

4 Nospiediet Cancel, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās sākuma ekrāns.

6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana

INFORMĀCIJA

- Pat tad, ja bloks ir izslēgts, tas patērē elektroenerģiju.
- Kad pēc pārtraukuma tiek atjaunota elektrības padeve, iekārta sāk darboties iepriekš iestatītajā režīmā.

UZMANĪBU!

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.

PIEZĪME

NENOVIETOJIET zem bloka priekšmetus, kurus NEDRĪKST saslapināt. Mitruma kondensācija uz bloka vai aukstumaģenta cauruļvadiem vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt ūdens pilēšanu. **Iespējamās sekas:** Tas var notraipīt vai sabojāt zem bloka novietotos priekšmetus.

SARGIETIES!

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.

UZMANĪBU!

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

7 Apkope un remonts

7.1 Pārskats: apkope un remonts

Uzstādītājam katru gadu ir jāveic iekārtas apkope.

Par aukstumaģentu

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. NEIZLAIDIET gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: R32

Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība: 675

PIEZĪME

Spēkā esošie tiesību akti par **fluoru saturošajām siltumnīcefekta gāzēm** pieprasa, lai iekārtas dzesēšanas šķidruma uzpilde tiktu norādīta gan pēc svara, gan kā CO_2 ekvivalents.

Formula tonnas CO_2 ekvivalenta aprēķināšanai: dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg]/1000

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu uzstādītāju.

PIEZĪME

Apkopi DRĪKST veikt tikai pilnvarots uzstādītājs vai apkopes aģents.

Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču piemērojamā likumdošana var noteikt īsākus apkopes intervālus.

SARGIETIES!
- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

SARGIETIES!
- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi. Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad tūliņ pēc bloka tīrīšanas atkal ieslēdziet elektrisko barošanu, lai noplūdes sensors darbotos.

UZMANĪBU!

Veicot aukstumaģenta R32 noplūdes devēja nomaiņu, aizstājiet to ar ražotāja norādīto devēju (skatiet rezerves daļu sarakstu).

SARGIETIES!

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:
- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.

UZMANĪBU!

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

UZMANĪBU!

NEPIESKARIETIES siltummaiņa ribām. Šīs ribas ir asas, uz tām var sagriezt roku.

Iekšējam blokam var būt šādi simboli:

Simbols	Paskaidrojums
	Pirms apkopes veikšanas izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm.

7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana

SARGIETIES!

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšļakstīšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi. Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad tūliņ pēc bloka tīrīšanas atkal ieslēdziet elektrisko barošanu, lai noplūdes sensors darbotos.

PIEZĪME
- NEDRĪKST tīrīšanai izmantot benzīnu, benzolu, šķīdinātājus vai šķidros insekticīdus. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot ūdeni vai gaisu, kura temperatūra ir 40°C vai augstāka. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot pulēšanas maisījumus.
- NEDRĪKST izmantot cietu birsti. **Iespējamās sekas:** Var atlobīties virsmas pārklājums.
- Kā galalietotājs jūs NEDRĪKSTAT pats tīrīt iekārtas iekšējās daļas; šis darbs jāveic kvalificētam apkalpojošam personālam. Vērsieties pie izplatītāja.

1 Tīriet ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.

7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana

SARGIETIES!

NEDRĪKST pieļaut ūdens iekļūšanu iekšējā blokā. **Iespējamās sekas:** Elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.


PIEZĪME
- Nedrīkst tīrīšanai izmantot benzīnu, benzolu, šķīdinātājus vai šķidrus insekticīdus. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot ūdeni vai gaisu, kura temperatūra ir 50°C vai augstāka. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST stingri berzt, mazgājot propelleru ar ūdeni. **Iespējamās sekas:** Var atlobīties virsmas pārklājums.

Varat noņemt priekšējo paneli, lai to notīrītu.


UZMANĪBU!

Ievērojiet piesardzību, atverot priekšējo paneli un rīkojoties ar to; asas priekšējā paneļa malas var izraisīt ievainojumus.

1 Pabīdiet abus slīdņus bultiņu virzienā, līdz atskan klikšķis.

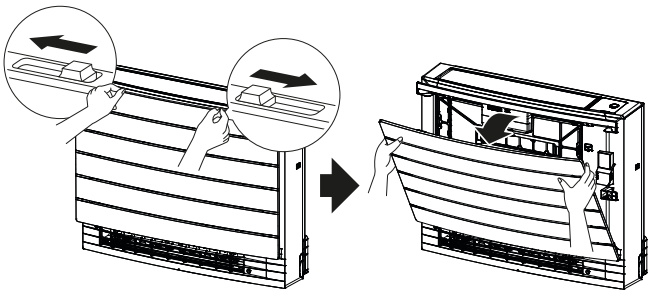

2 Atveriet priekšējo paneli un noāķējiet saiti.

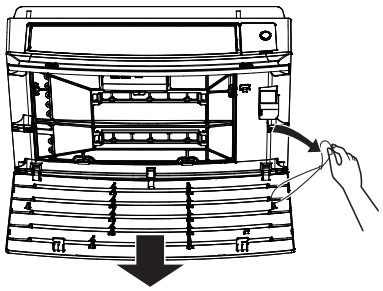

3 Noņemiet priekšējo paneli.

4 Noslaukiet to ar mīkstu, ūdenī samērcētu drāniņu.


5 Pēc tīrīšanas to nožāvējiet ēnā.

6 Par priekšējā paneļa uzstādīšanu un aizvēršanu skatiet "7.9 Priekšējā paneļa uzstādīšana" [▶ 20].

7.4 Filtru izņemšana


1 Noņemiet priekšējo paneli. Skatiet "7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana" [▶ 18].

2 Uzmanīgi noņemiet gaisa filtru fiksatorus no izciļņiem (a) sānos. Turiet gaisa filtru aiz filtra pogas (b) un atvienojiet gaisa filtra fiksatoru no izciļņa (c) augšpusē. Pavelciet filtru uz augšu, lai noņemtu filtra fiksatorus no izciļņiem apakšā (d).

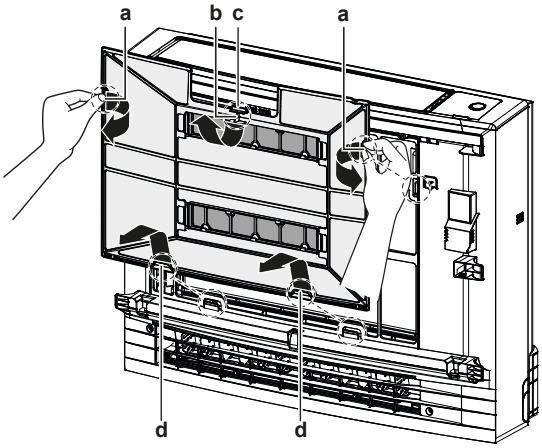


a Fiksatori izciļņiem sānos
b Filtra poga
c Fiksators izcilnim augšā
d Fiksatori izciļņiem apakšā

3 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru noņemiet no izciļņiem (4 katram).

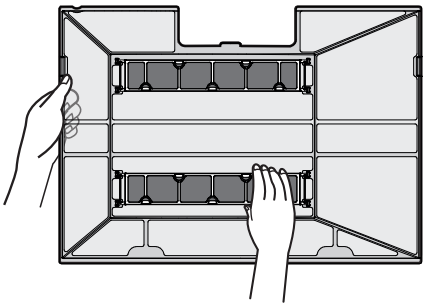

7.5 Gaisa filtra tīrīšana

1 Izmazgājiet gaisa filtru ar ūdeni vai iztīriet to ar putekļu sūcēju.

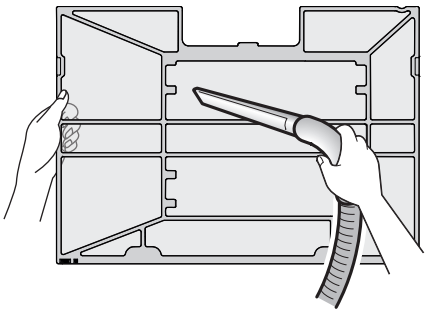

INFORMĀCIJA


- Ja putekļus GRŪTI notīrīt, mazgājiet ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu remdenā ūdenī. Gaisa filtrus žāvējiet ēnā.
- Gaisa filtrus ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām.

7.6 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtra tīrīšana

INFORMĀCIJA

Izmazgājiet filtru ar ūdeni ik pēc 6 mēnešiem.

1 Iztīriet putekļus no filtra ar putekļu sūcēju.

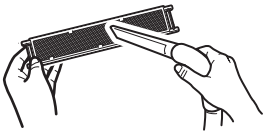

2 10–15 minūtes mērcējiet filtru siltā ūdenī. NEDRĪKST izņemt filtru no rāmja.




3 Pēc mazgāšanas nokratiet ūdeni un žāvējiet filtru ēnā. NEDRĪKST filtru izgriezt, lai to atbrīvotu no ūdens.

7.7 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtra nomaiņa

INFORMĀCIJA

Nomainiet šo filtru ik pēc 3 gadiem.

1 Noņemiet filtru no filtra rāmja fiksatoriem un ievietojiet jaunu filtru.

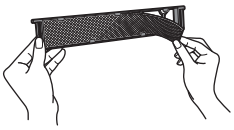


INFORMĀCIJA


- NEDRĪKST izmest filtra rāmi, tas jāizmanto arī turpmāk.
- Utilizējiet veco filtru kā nedegošus atkritumus.

7.8 Filtru uzstādīšana

1 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru uzāķējiet uz izciļņiem (4 katram).

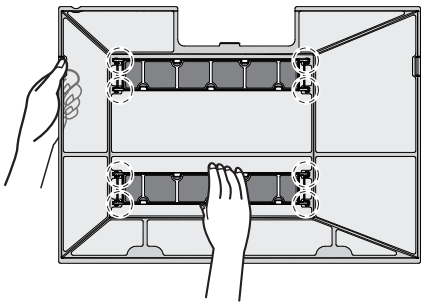


2 Uzlieciet filtra fiksatorus uz izciļņiem apakšā (d). Turiet gaisa filtru aiz filtra pogas (b) un uzlieciet gaisa filtra fiksatoru uz izciļņa (c) augšpusē. Uzlieciet gaisa filtra fiksatorus uz izciļņiem (a) sānos. Pārliecinieties, ka gaisa filtrs ir droši nostiprināts visās pusēs.

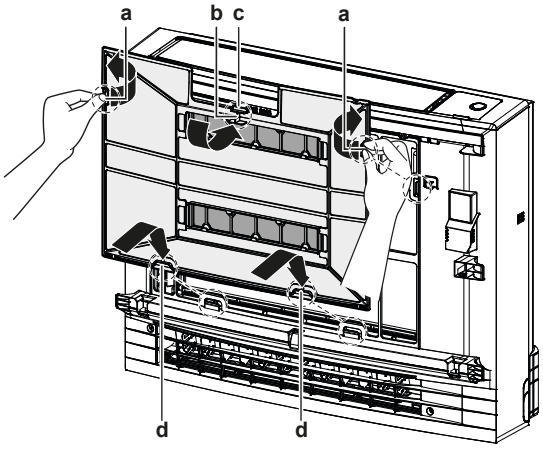


a Fiksatori izciļņiem sānos
b Filtra poga
c Fiksators izcilnim augšā
d Fiksatori izciļņiem apakšā

7.9 Priekšējā paneļa uzstādīšana


1 Ievietojiet priekšējo paneli bloka rievās (3 vietās) un pieāķējiet saiti.

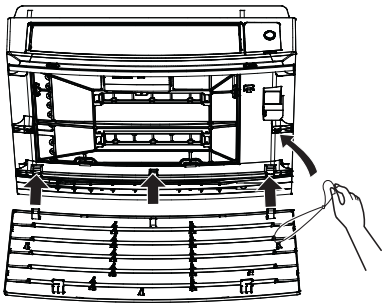

2 Aizveriet priekšējo paneli un pabīdiet abus slīdņus, līdz tie noklikšķ.

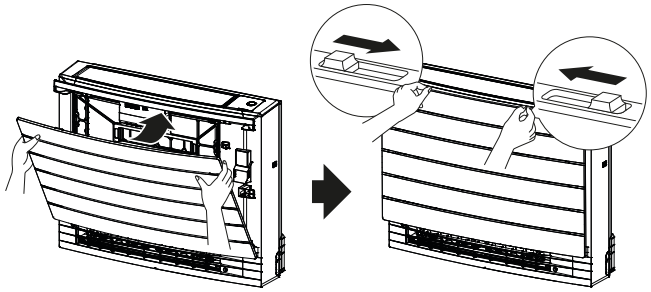

3 Piespiediet priekšējā paneļa malas, lai pārliecinātos, ka priekšējais panelis ir droši nostiprināts.

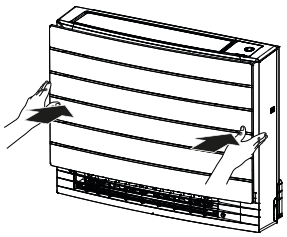

8 Darbības traucējumu novēršana

Ja rodas kāds no tālāk minētiem darbības traucējumiem, veiciet attiecīgos norādītos pasākumus un vērsieties pie izplatītāja.

SARGIETIES!

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

SARGIETIES!

Ja iekārta ir apgādāta ar aukstumaģenta noplūdes sensoru, tad izslēdziet bloku, izmantojot IESL/IZSL slēdzi tikai lietotāja saskarnes ierīcē.

Sistēmas remonts ir JĀVEIC tehniskās apkopes speciālistam.

Darbības traucējums	Traucējuma novēršana
Ja bieži nostrādā drošības ierīce, piemēram, drošinātājs, automātiskais drošinātājs, noplūdes strāvas aizsardzības automāts vai pareizi NEDARBOJAS galvenais slēdzis.	Izslēdziet galveno barošanas slēdzi.
Ja no iekārtas tek ūdens.	Pārtrauciet iekārtas darbību.
Pareizi NEDARBOJAS iedarbināšanas slēdzis.	Izslēdziet strāvas padevi.
Mirgo Daikin "acs", un bezvadu tālvadības pultī varat apskatīt kļūdas kodu. Par kļūdas koda uzrādīšanu skatiet iekšējā bloka lietotāja uzziņu rokasgrāmatu.	Paziņojiet uzstādītājam un dariet viņam zināmu kļūdas kodu.

Ja sistēma NEDARBOJAS pareizi, izņemot iepriekš minētos gadījumus, un nav neviena no iepriekš minētajiem darbības traucējumiem, tad veiciet sistēmas izpēti, kā tālāk norādīts.

INFORMĀCIJA


Citus padomus par darbības traucējumu novēršanu skatiet uzziņu rokasgrāmatā vietnē https://www.daikin.eu. Izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍, lai atrastu savu modeli.


Ja pēc augstāk minēto faktoru pārbaudes jūs nevarat novērst darbības traucējumu, tad vērsieties pie uzstādītāja un paziņojiet viņam darbības traucējuma pazīmes, pilnu iekārtas modeļa nosaukumu (ja iespējams, sērijas numuru) un uzstādīšanas datumu.


9 Likvidēšana

PIEZĪME

NEMĒĢINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

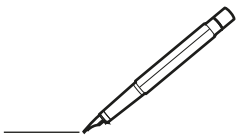

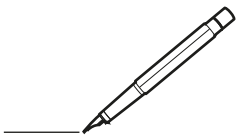

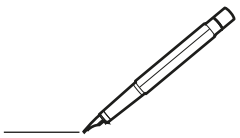

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06