



Download the  
ONECTA app

 **STAND BY ME**  
Discover our service offer



# Ekspluatācijas rokasgrāmata

## Daikin telpu gaisa kondicionētājs



**FTXP50N2V1B**  
**FTXP60N2V1B**  
**FTXP71N2V1B**

Ekspluatācijas rokasgrāmata  
Daikin telpu gaisa kondicionētājs

**Latviski**

## Saturs

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Informācija par dokumentāciju</b>                                                                    | <b>2</b>  |
| 1.1 Par šo dokumentu .....                                                                                | 2         |
| <b>2 Lietotāja drošības norādījumi</b>                                                                    | <b>2</b>  |
| 2.1 Norādījumi par drošu lietošanu .....                                                                  | 2         |
| <b>3 Par sistēmu</b>                                                                                      | <b>3</b>  |
| 3.1 Iekšējais bloks .....                                                                                 | 3         |
| 3.1.1 Iekšējā bloka displejs .....                                                                        | 4         |
| 3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci .....                                                                  | 4         |
| 3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults .....                                                          | 4         |
| 3.2.2 Bezvadu tālvadības pults lietošana .....                                                            | 4         |
| <b>4 Pirms iedarbināšanas</b>                                                                             | <b>5</b>  |
| 4.1 Bateriju ievietošana .....                                                                            | 5         |
| 4.2 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana .....                                                   | 5         |
| 4.3 Elektriskās barošanas ieslēgšana .....                                                                | 5         |
| <b>5 Darbība</b>                                                                                          | <b>5</b>  |
| 5.1 Darbības diapazons .....                                                                              | 5         |
| 5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts .....                                              | 5         |
| 5.2.1 Iedarbināšana/apstāšanās un temperatūras iestatīšana .....                                          | 5         |
| 5.3 Gaisa plūsmas ātrums .....                                                                            | 6         |
| 5.3.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana .....                                                               | 6         |
| 5.4 Gaisa plūsmas virziens .....                                                                          | 6         |
| 5.4.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana .....                                                  | 6         |
| 5.4.2 Horizontālās gaisa plūsmas virziena regulēšana .....                                                | 6         |
| 5.4.3 3D gaisa plūsmas virziena izmantošana .....                                                         | 6         |
| 5.5 "Komforta" gaisa plūsma .....                                                                         | 6         |
| 5.5.1 "Komforta" gaisa plūsmas ieslēgšana/izslēgšana .....                                                | 7         |
| 5.6 "Spēka" režīms .....                                                                                  | 7         |
| 5.6.1 "Spēka" režīma ieslēgšana/izslēgšana .....                                                          | 7         |
| 5.7 "Ekonomiskais" režīms .....                                                                           | 7         |
| 5.7.1 "Ekonomiskā" režīma ieslēgšana/izslēgšana .....                                                     | 7         |
| 5.8 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība .....                                                         | 7         |
| 5.8.1 Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana .....                                              | 7         |
| 5.8.2 Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana .....                                              | 8         |
| 5.8.3 Ieslēgšanas taimera un ieslēgšanas taimera kombinācija .....                                        | 8         |
| 5.9 Bezvadu LAN savienojums .....                                                                         | 8         |
| 5.9.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi .....                                                     | 8         |
| 5.9.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana .....                                                                  | 8         |
| <b>6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana</b>                                                      | <b>8</b>  |
| <b>7 Apkope un remonts</b>                                                                                | <b>8</b>  |
| 7.1 Pārskats: apkope un remonts .....                                                                     | 8         |
| 7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana .....                                              | 9         |
| 7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana .....                                                                       | 9         |
| 7.4 Priekšējā paneļa atvēršana .....                                                                      | 10        |
| 7.5 Gaisa filtru tīrīšana .....                                                                           | 10        |
| 7.6 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) tīrīšana .....    | 10        |
| 7.7 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) nomainīšana ..... | 10        |
| 7.8 Priekšējā paneļa aizvēršana .....                                                                     | 11        |
| 7.9 Kas jādara pirms ilgas dīkstāves .....                                                                | 11        |
| <b>8 Darbības traucējumu novēršana</b>                                                                    | <b>11</b> |
| <b>9 Likvidēšana</b>                                                                                      | <b>11</b> |

## 1 Informācija par dokumentāciju

### 1.1 Par šo dokumentu

Pateicamies par šī produkta iegādi. Lūdzu:

- Saglabāiet dokumentāciju izmantošanai nākotnē.

#### Mērķauditorija

Tiešie lietotāji



#### INFORMĀCIJA

Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājāsaimniecībās.

#### Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

##### • Vispārējie drošības noteikumi:

- Izlasiet šos drošības noteikumus pirms iekārtas lietošanas sākuma
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

##### • Eksploatācijas rokasgrāmata:

- Īss ceļvedis vienkāršai lietošanai
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

##### • Lietotāja uzziņu rokasgrāmata:

- Sīkas instrukcijas soli pa solim un papildu informācija, kas nepieciešama pilnvērtīgai iekārtas izmantošanai
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautāiet uzstādītājam.

Skenējiet šo QR kodu, lai atrastu visu dokumentācijas komplektu un sīkāku informāciju par savu iekārtu Daikin vietnē.



Originālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

## 2 Lietotāja drošības norādījumi

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

### 2.1 Norādījumi par drošu lietošanu



#### BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU

Dzesētājs šajā iekārtā ir vāji uzliesmojošs.



#### UZMANĪBU!

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstīņas var radīt ievainojumus.

**SARGIETIES!**

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

**UZMANĪBU!**

VIENMĒR izmantojiet bezvadu tālvadības pulti citu lietotāja saskarnes ierīci (ja tāda ir), lai regulētu līstīšu un žalūziju stāvokli. Ja ar roku mainīsiet līstīšu stāvokli, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsi mehānismu.

**UZMANĪBU!**

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.

**SARGIETIES!**

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.

**UZMANĪBU!**

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

**SARGIETIES!**

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

**SARGIETIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

**SARGIETIES!**

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**UZMANĪBU!**

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

**UZMANĪBU!**

NEPIESKARIETIES siltummaiņa ribām. Šīs ribas ir asas, uz tām var sagriezt roku.

**SARGIETIES!**

Ievērojiet piesardzību, strādājot lielā augstumā.

**SARGIETIES!**

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšķīdināšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvēlciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**SARGIETIES!**

**Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).**

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

## 3 Par sistēmu

**A2L BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

**PIEZĪME**

NEIZMANTOJIET sistēmu citiem nolūkiem. Lai saglabātu augstu sistēmas darbības kvalitāti, neizmantojiet iekārtu, lai nodrošinātu zemu temperatūru precīzijas instrumentiem, pārtikas produktiem, augiem, dzīvniekiem vai mākslas darbiem.

### 3.1 Iekšējais bloks

**UZMANĪBU!**

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.

**INFORMĀCIJA**

Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.

## 3 Par sistēmu



### SARGIETIES!


- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.



### INFORMĀCIJA

Šie attēli ir piemēri un var pilnībā NEATBILST jūsu sistēmas izkārtojumu.

### 3.1.1 Iekšējā bloka displejs

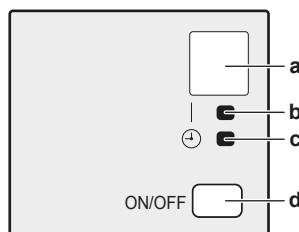

- a Signālu uztvērējs
- b Darbības indikators
- c Taimera indikatora lampiņa
- d ON/OFF poga

#### Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ja nav bezvadu tālvadības pults (lietotāja saskarnes ierīces), tad varat izmantot iekšējā bloka ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai iedarbinātu vai apturētu iekārtu. Kad iekārtu iedarbina ar pogu, tiek izmantoti šādi iestatījumi:

- Darbības režīms = automātiskais
- Temperatūras iestatījums = 25°C
- Gaisa plūsmas ātrums = automātiskais

## 3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci

### Bezvadu tālvadības pults



### INFORMĀCIJA

Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

- Tieša saules gaisma.** SARGIET bezvadu tālvadības pulti no tiešas saules gaismas.
- Putekļi.** Putekļi uz signālu raidītāja vai uztvērēja samazina tā jutīgumu. Ar mīkstu drāniņu noslaukiet putekļus.
- Luminiscences apgaismojums.** Ja telpā ir luminiscences lampas, tad tās var traucēt signālu pārraidīšanu. Tādā gadījumā vērsieties pie uzstādītāja.
- Citas sadzīves elektroierīces.** Ja bezvadu tālvadības pults signāli iedarbina citas elektroierīces, tad pārvietojiet šīs ierīces citur vai vērsieties pie uzstādītāja.


- Aizkari.** Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti NEBLOKĒ signālu pārraidi starp bloku un bezvadu tālvadības pulti.



### PIEZĪME


- Bezvadu tālvadības pulti NEDRĪKST nomest zemē.
- SARGIET bezvadu tālvadības pultii no mitruma.

### 3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults

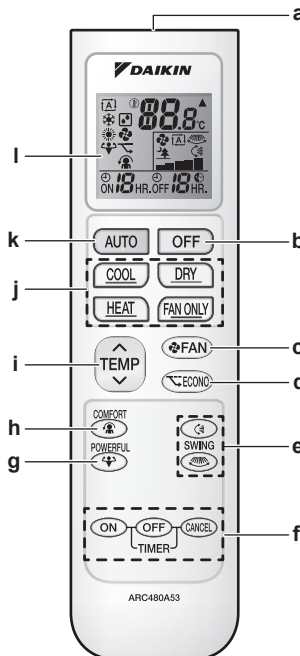

- a Signālu uztvērējs
- b Izslēgšanas poga
- c Ventilatora iestatījumu poga
- d "Ekonomiskās" darbības poga
- e Automātiskās līstīšu kustības poga
- f Taimera iestatīšanas pogas (IESL, IZSL, atcelt)
- g "Spēka" režīma poga
- h "Komforta" režīma poga
- i Temperatūras regulēšanas poga
- j Darbības režīmu pogas
- k Automātiskā darbības režīma poga
- l LCD displejs

### 3.2.2 Bezvadu tālvadības pults lietošana

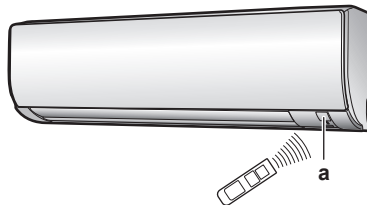

- a Infrasarkanais signālu uztvērējs

- Pavērsiet signālu raidītāju pret iekšējā bloka infrasarkanais signālu uztvērēju (maksimālais sakaru attālums 7 m).

**Rezultāts:** Kad iekšējais bloks saņem bezvadu tālvadības pults signālu, atskan skaņas signāls:


| Skaņa          | Apraksts                 |
|----------------|--------------------------|
| Divi pīkstieni | Sākas darbība.           |
| Pīkstiens      | Iestatījums mainās.      |
| Garš pīkstiens | Darbība tiek pārtraukta. |

## 4 Pirms iedarbināšanas


### 4.1 Bateriju ievietošana

Baterijas darbojas aptuveni 1 gadu.

1. Noņemiet aizmugures vāku.
2. Ielieciet abas baterijas reizē.
3. Uzlieciet atpakaļ vāku.

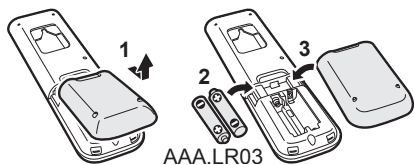

### 4.2 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana

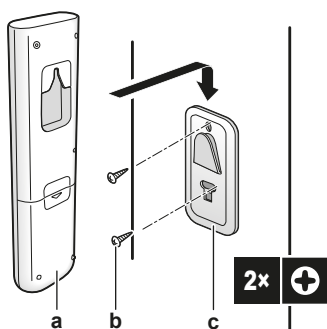

- a Bezvadu tālvadības pults  
b Skrūves (ārējie piederumi)  
c Bezvadu tālvadības pults turētājs

1. Izvēlieties vietu, no kuras signāli sasniegs bloku.
2. Ar skrūvēm piestipriniet turētāju pie sienas vai tamlīdzīgas virsmas.
3. Ielieciet bezvadu tālvadības pulti turētājā.

### 4.3 Elektriskās barošanas ieslēgšana

1. Ieslēdziet tīkla slēdzi.

**Rezultāts:** Iekšējā bloka aizvars atvērsies un aizvērsies, lai norādītu atsaucē stāvokli.

## 5 Darbība



#### INFORMĀCIJA

Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

### 5.1 Darbības diapazons

Sistēmu drīkst izmantot šādos gaisa temperatūras un mitruma apstākļos.

|                 | Dzesēšana un žāvēšana <sup>(a)(b)</sup> | Sildīšana <sup>(a)</sup>       |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Āra temperatūra | -10~48°C (ar sauso termometru)          | -15~24°C (ar sauso termometru) |

|                     | Dzesēšana un žāvēšana <sup>(a)(b)</sup> | Sildīšana <sup>(a)</sup>      |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Telpu temperatūra   | 18~32°C ar sauso termometru             | 10~30°C (ar sauso termometru) |
| Telpu gaisa mitrums | ≤80% <sup>(a)</sup>                     | —                             |

<sup>(a)</sup> Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.

<sup>(b)</sup> Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

### 5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts

**Kad.** Noregulējiet sistēmas darbības režīmu un iestatiet temperatūru, kad vēlaties:

- sasildīt vai atdzesēt gaisu telpā,
- padot telpā gaisu bez sildīšanas vai dzesēšanas,
- samazināt mitrumu telpā.


**Kas.** Sistēmas darbība atkarībā no lietotāja veiktajiem iestatījumiem.

| Iestatījums         | Apraksts                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automātiskā darbība | Sistēma sasilta vai atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam. Kad nepieciešams, tā automātiski pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi. |
| Žāvēšana            | Sistēma samazina mitrumu telpā.                                                                                                                                   |
| Sildīšana           | Sistēma sasilta gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam.                                                                                               |
| Dzesēšana           | Sistēma atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam.                                                                                               |
| Ventilators         | Sistēma regulē tikai gaisa plūsmu (tās ātrumu un virzienu).<br>Sistēma NEREGULĒ temperatūru.                                                                      |

**Papildu informācija:**

- **Āra temperatūra.** Sistēmas dzesēšanas vai sildīšanas jauda samazinās, kad āra temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.
- **Atkausēšanas operācija.** Sildīšanas laikā ārējais bloks var apledot, un tad samazinās sildīšanas jauda. Tādā gadījumā sistēma automātiski uzsāk atkausēšanas operāciju, lai likvidētu apledojumu. Atkausēšanas laikā iekšējais bloks NEPADOD telpā silto gaisu.

#### 5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana

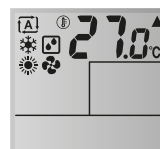

: Darbības režīms = automātiskais

: Darbības režīms = žāvēšana

: Darbības režīms = sildīšana

: Darbības režīms = dzesēšana

: Darbības režīms = tikai ventilācija

**88.8°C**: Rāda iestatīto temperatūru.

1. Palaidiet iekārtu, nospiežot vienu no šīm pogām.

## 5 Darbība

| Režīms                    | Nospiediet | Rezultāts                        |
|---------------------------|------------|----------------------------------|
| Automātiskā darbība       |            | <br>Iedegas darbības indikators. |
| Dzesēšanas režīms         |            |                                  |
| Žāvēšanas režīms          |            |                                  |
| Sildīšanas režīms         |            |                                  |
| Tikai ventilācijas režīms |            |                                  |

- 2 Nospiediet vai pogas vienu vai vairākas reizes, lai iestatītu temperatūru. Temperatūru NEVAR regulēt "žāvēšanas" vai "tikai ventilācijas" režīmā.

| Dzesēšanas režīms | Sildīšanas režīms | Automātiskā darbība | "Žāvēšanas" vai "tikai ventilācijas" režīms |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 18~32°C           | 10~30°C           | 18~30°C             | —                                           |

- 3 Nospiediet , lai pārtrauktu darbību.

**Rezultāts:** Nodziest darbības indikators.

### 5.3 Gaisa plūsmas ātrums



#### INFORMĀCIJA

- Žāvēšanas režīmā NEVAR regulēt gaisa plūsmas ātruma iestatījumu.
- Gaisa plūsmas ātrums apsildes režīmā būs mazāks, lai izvairītos no aukstas gaisa plūsmas veidošanās. Kad gaisa plūsmas temperatūra paaugstinās, darbība turpinās ar noteikto gaisa plūsmas ātrumu.

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos:

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 gaisa plūsmas ātruma līmeņi, no "—" līdz "—"                                                      |
|  | Automātiska gaisa plūsmas ātruma darbība                                                            |
|  | Iekšējā bloka klusā darbība. Kad gaisa plūsma iestatīta uz "—", iekārta darbojas ar mazāku troksni. |



#### INFORMĀCIJA

Ja iekārta sasniedz uzdoto temperatūru:

- dzesēšanas vai automātiskā režīmā. Ventilators pārtrauc darboties.
- sildīšanas režīmā. Ventilators darbojas ar nelielu gaisa plūsmas ātrumu.

#### 5.3.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana

- 1 Nospiediet , lai mainītu gaisa plūsmas iestatījumus šādā secībā.



### 5.4 Gaisa plūsmas virziens

**Kad.** Regulē gaisa plūsmas virzienu pēc vajadzības.

**Kas.** Sistēma maina gaisa plūsmas virzienu atkarībā no lietotāja veiktā iestatījuma (līstītes kustībā vai nekustīgas). Tas tiek regulēts, pārvietojot horizontālās vai vertikālās līstītes.

| Iestatījums                   | Gaisa plūsmas virziens           |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Automātiska vertikālā kustība | Pārvietojas uz augšu un uz leju. |

| Iestatījums                     | Gaisa plūsmas virziens                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Automātiska horizontālā kustība | Pārvietojas no vienas puses uz otru.                                 |
| 3-D gaisa plūsmas virziens      | Pārvietojas pārmaiņus uz augšu un uz leju un no vienas puses uz otru |
| [—]                             | Paliek nekustīgas.                                                   |



#### UZMANĪBU!

VIENMĒR izmantojiet bezvadu tālvadības pulti citu lietotāja saskarnes ierīci (ja tāda ir), lai regulētu līstīšu un žalūziju stāvokli. Ja ar roku mainīsiet līstīšu stāvokli, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsi mehānismu.

Līstīšu kustības diapazons mainās atkarībā no darbības režīma. Līstītes apstājas augšējā stāvoklī, kad gaisa plūsmas ātrums tiek samazināts augšup un lejup vērstās kustības iestatījumos.

#### 5.4.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana

- 1 Nospiediet .

**Rezultāts:** parādās LCD displejā. Horizontālās līstītes sāk pārvietoties.

- 2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

**Rezultāts:** pazūd no LCD displeja. Līstīšu kustība tiek pārtraukta.

#### 5.4.2 Horizontālās gaisa plūsmas virziena regulēšana

- 1 Nospiediet .

**Rezultāts:** parādās LCD displejā. Žalūzijas (vertikālās līstītes) sāk pārvietoties.

- 2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

**Rezultāts:** pazūd no LCD displeja. Žalūziju kustība tiek pārtraukta.



#### INFORMĀCIJA

Ja bloks ir uzstādīts telpas stūrī, restēm jābūt vērstām prom no sienas. Iekārta nav pietiekami efektīva, ja siena aiztur gaisa plūsmu.

#### 5.4.3 3D gaisa plūsmas virziena izmantošana

- 1 Nospiediet un .

**Rezultāts:** un parādās LCD displejā. Horizontālās līstītes un vertikālās līstītes sāk pārvietoties.


- 2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet un , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

**Rezultāts:** un pazūd no LCD displeja. Līstīšu un žalūziju kustība tiek pārtraukta.


### 5.5 "Komforta" gaisa plūsma

Šāda darbība ir iespējama **sildīšanas** vai **dzesēšanas** darbības režīmā. Tā nodrošina patīkamu gaisa plūsmu, kas NAV vērsta tieši uz cilvēkiem. Sistēma automātiski iestata gaisa plūsmas virzienu — uz augšu dzesēšanas režīmā un uz leju sildīšanas režīmā.

## Dzesēšanas darbības režīms

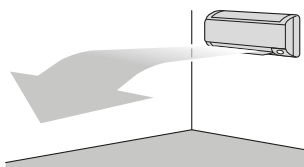

## Sildīšanas darbības režīms

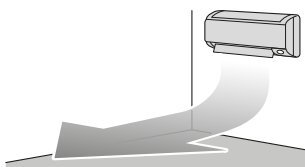**i** INFORMĀCIJA

"Spēka" un "Komforta" gaisa plūsmas režīmus NEVAR lietot vienlaikus. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais. Ja ir izraudzīta automātiska vertikālā līstīšu kustība, tad "Komforta" gaisa plūsma tiek izslēgta.

**5.5.1 "Komforta" gaisa plūsmas ieslēgšana/izslēgšana**

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu.

**Rezultāts:** Žalūziju stāvoklis mainās,  parādās LCD displejā, bet gaisa plūsmas ātrums tiek pārslēgts uz automātisko.

| Režīms             | Līstes pozīcija... |
|--------------------|--------------------|
| Dzesēšana/žāvēšana | Uz augšu           |
| Sildīšana          | Uz leju            |

**Ievērojiet!** "Komforta" gaisa plūsma NAV pieejama "tikai ventilācijas" režīmā.

- 2 Nospiediet , lai izslēgtu.

**Rezultāts:** Līste atgriežas stāvoklī, kādā tā bija pirms "Komforta" gaisa plūsmas režīma ieslēgšanas;  pazūd no LCD displeja.

**5.6 "Spēka" režīms**

Šis gaisa plūsmas režīms ātri palielina dzesēšanas/sildīšanas jaudu visos darbības režīmos. Jums ir pieejama maksimālā jauda.

**i** INFORMĀCIJA

"Spēka" gaisa plūsmu NEVAR izmantot kopā ar "Ekonomisko" un "Komforta" gaisa plūsmas režīmu. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.

"Spēka" režīms nepalielina bloka jaudu, ja tas jau darbojas ar maksimālo jaudu.

**5.6.1 "Spēka" režīma ieslēgšana/izslēgšana**

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu.

**Rezultāts:**  parādās LCD displejā. "Spēka" režīms darbojas 20 minūtes; pēc tam iekārta atgriežas iepriekš iestatītajā režīmā.

- 2 Nospiediet , lai izslēgtu.

**Rezultāts:**  pazūd no LCD displeja.

**Ievērojiet!** "Spēka" režīmu var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež  vai jūs pārslēdzat darbības režīmu, tad darbība tiek atcelta;  pazūd no LCD displeja.

**5.7 "Ekonomiskais" režīms**

Šajā režīmā tiek nodrošināta efektīva darbība, vienlaikus ierobežojot maksimālo elektroenerģijas patēriņu. Šis režīms ir noderīgs gadījumos, kad iekārta darbojas paralēli vairākām citām elektroierīcēm un ir iespējama kopējā pieļaujamā jaudas patēriņa pārsniegšana.

**i** INFORMĀCIJA

- "Spēka" un "Ekonomisko" gaisa plūsmas režīmu NEVAR lietot vienlaikus. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Ekonomiskajā" režīmā samazinās ārējā bloka elektroenerģijas patēriņš, jo tiek ierobežots kompresora rotācijas ātrums. Ja enerģijas patēriņš jau ir zems, tad elektrības patēriņš "Ekonomiskajā" režīmā NESAMAZINĀS.

**5.7.1 "Ekonomiskā" režīma ieslēgšana/izslēgšana**

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu.

**Rezultāts:**  parādās LCD displejā.

- 2 Nospiediet , lai izslēgtu.

**Rezultāts:**  pazūd no LCD displeja.

**5.8 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība**

Taimera funkcija nodrošina automātisku gaisa kondicionētāja ieslēgšanu un izslēgšanu naktī vai no rīta. Varat arī kombinēt izslēgšanas un ieslēgšanas taimeru funkcijas.

**i** INFORMĀCIJA

Taimera programmēšana jāveic no jauna šādos gadījumos:

- Ja nostrādājis automātiskais drošinātājs un izslēdzis iekārtu.
- Ja bijis elektroenerģijas padeves pārtraukums.
- Pēc bateriju nomaiņas bezvadu tālvadības pultī.

**5.8.1 Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana**

Lietojiet šo funkciju, kad iekārta darbojas un vēlaties to izslēgt pēc noteikta laika.

- 1 Nospiediet .

**Rezultāts:**  HR. parādās LCD displejā, un iedegas taimera indikators.

- 2 Vēlreiz nospiediet , ja vēlaties mainīt laika iestatījumu.

**i** INFORMĀCIJA

Ik reizi, kad nospiež , laika iestatījums mainās uz priekšu par 1 stundu. Taimeri var iestatīt no 1 līdz 12 stundām.

**Piemērs:** Ja iestata  HR., kad iekārta darbojas, tad darbība tiks pārtraukta pēc 5 stundām.

- 3 Lai atceltu šo iestatījumu, nospiediet .

**Rezultāts:**  un laika iestatījums pazūd no LCD displeja, bet taimera indikators nodziest.

**i** INFORMĀCIJA**Nakts režīms**

Kad ir iestatīts izslēgšanas taimers, gaisa kondicionētājs automātiski regulē temperatūras iestatījumu (par 0,5°C uz augšu dzesējot, par 2,0°C uz leju sildot), lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu/sildīšanu un nodrošinātu patīkamu temperatūru miega laikā.

## 6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana

### 5.8.2 Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

Lietojiet šo funkciju, kad iekārta NEDARBOJAS un kad vēlaties to ieslēgt pēc noteikta laika.

- 1 Nospiediet **ON**.

**Rezultāts:** **ON** **1 HR.** parādās LCD displejā, un iedegas taimera indikators.

- 2 Vēlreiz nospiediet **ON**, ja vēlaties mainīt laika iestatījumu.

#### **i** INFORMĀCIJA

Ik reizi, kad nospiež **ON**, laika iestatījums mainās uz priekšu par 1 stundu. Taimeri var iestatīt no 1 līdz 12 stundām.

**Piemērs:** Ja iestata **ON** **2 HR.**, kad iekārta NEDARBOJAS, tad darbība tiks uzsākta pēc 2 stundām.

- 3 Lai atceltu šo iestatījumu, nospiediet **CANCEL**.

**Rezultāts:** **ON** un laika iestatījums pazūd no LCD displeja, bet taimera indikators nodziest.

### 5.8.3 Izslēgšanas taimera un ieslēgšanas taimera kombinācija

- 1 Lai iestatītu šos taimerus, skatiet "5.8.1 Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" ▶ 7] un "5.8.2 Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" ▶ 8].

**Rezultāts:** **OFF** un **ON** parādās LCD displejā.

**Piemērs:**

- 2 Ja iestata **ON** **8 HR.** **OFF** **1 HR.**, kad iekārta darbojas.

**Rezultāts:** Darbība tiek pārtraukta pēc 1 stundas un atkal sākas pēc 7 stundām.

- 3 Ja iestata **ON** **2 HR.** **OFF** **5 HR.**, kad iekārta NEDARBOJAS.

**Rezultāts:** Darbība sākas pēc 2 stundām un pēc tam tiek pārtraukta pēc 3 stundām.

## 5.9 Bezvadu LAN savienojums

Vienkārši savienojiet bloku ar mājas tīklu un lejupielādējiet lietotni, lai mainītu termostatu, iestatītu temperatūras grafikus, kontrolētu enerģijas patēriņu un citus rādījumus.

Sīkāka informācija par specifikācijām, iestatīšanas metodes, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, padomi par traucējumu novēršanu ir pieejami interneta vietnē [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Klienta pienākums ir nodrošināt tālāk minēto:

- Viedtālrunis vai planšete ar minimāli atbalstīto Android vai iOS versiju, kas norādīta vietnē [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Interneta pieslēgums un sakaru ierīce, piemēram, modems, maršrutētājs u.tml.
- Bezvadu LAN piekļuves punkts
- Uzstādīta bezmaksas ONECTA lietotne.

### 5.9.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi

NEDRĪKST lietot blakus:

- **Medicīnas iekārtām.** Piemēram, blakus cilvēkiem, kam ir sirds stimulators, vai blakus defibrilatoram. Šis izstrādājums var izraisīt elektromagnētiskus traucējumus.
- **Iekārtām ar automātisku vadību.** Piemēram, blakus automātiskām durvīm vai ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm. Izstrādājums var izraisīt minēto ierīču darbības traucējumus.
- **Mikroviļņu krāsnij.** Tā var traucēt bezvadu LAN sakarus.

### 5.9.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana

- 1 Dodieties uz Google Play (Android ierīcēm) vai uz App Store (iOS ierīcēm) un meklējiet "ONECTA".
- 2 Izpildot ekrānā sniegtos norādījumus, uzstādiet ONECTA lietotni.

#### **i** INFORMĀCIJA

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu ONECTA lietotni jūsu mobilajā tālrunī vai planšetē:



## 6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana

#### **i** INFORMĀCIJA

- Pat tad, ja bloks ir izslēgts, tas patērē elektroenerģiju.
- Kad pēc pārtraukuma tiek atjaunota elektrības padeve, iekārta sāk darboties iepriekš iestatītajā režīmā.



#### UZMANĪBU!

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.



#### PIEZĪME

NENOVĪETOJIET zem bloka priekšmetus, kurus NEDRĪKST saslapināt. Mitruma kondensācija uz bloka vai aukstumaģenta cauruļvadiem vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt ūdens pilēšanu. **Iespējamās sekas:** Tas var notraipīt vai sabojāt zem bloka novietotos priekšmetus.



#### SARGIETIES!

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.



#### UZMANĪBU!

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

## 7 Apkope un remonts

### 7.1 Pārskats: apkope un remonts

Uzstādītājam katru gadu ir jāveic iekārtas apkope.

**Par aukstumaģentu**

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. NEIZLAIDIET gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: R32

Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība: 675

**PIEZĪME**

Spēkā esošie tiesību akti par **fluoru saturošajām siltumnīcefekta gāzēm** pieprasa, lai iekārtas dzesēšanas šķidruma uzpilde tiktu norādīta gan pēc svara, gan kā CO<sub>2</sub> ekvivalents.

**Formula tonnas CO<sub>2</sub> ekvivalenta aprēķināšanai:**  
dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg]/1000

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu uzstādītāju.

**PIEZĪME**

Apkopi DRĪKST veikt tikai pilnvarots uzstādītājs vai apkopes aģents.

Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču piemērojamā likumdošana var noteikt īsākus apkopes intervālus.

**SARGIETIES!**

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

**SARGIETIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Nemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

**SARGIETIES!**

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**SARGIETIES!**

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.

**UZMANĪBU!**

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

**UZMANĪBU!**

NEPIESKARIETIES siltummaiņa ribām. Šīs ribas ir asas, uz tām var sagriezt roku.

**SARGIETIES!**

Ievērojiet piesardzību, strādājot lielā augstumā.

Iekšējam blokam var būt šādi simboli:

| Simbols | Paskaidrojums                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Pirms apkopes veikšanas izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm. |

## 7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana

**SARGIETIES!**

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšļakstīšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**


Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**PIEZĪME**

- NEDRĪKST tīrīšanai izmantot benzīnu, benzolu, šķīdinātājus vai šķīdros insekticīdus. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot ūdeni vai gaisu, kura temperatūra ir 40°C vai augstāka. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot pulēšanas maisījumus.
- NEDRĪKST izmantot cietu birsti. **Iespējamās sekas:** Var atlobīties virsmas pārklājums.
- Kā galalietotājs jūs NEDRĪKSTAT pats tīrīt iekārtas iekšējās daļas; šis darbs jāveic kvalificētam apkalpojošam personālam. Vērsieties pie izplatītāja.

- Tīriet ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.

## 7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana

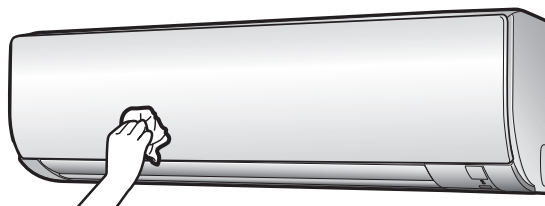


- Tīriet priekšējo paneli ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.

## 7 Apkope un remonts


### 7.4 Priekšējā paneļa atvēršana

- 1 Abās pusēs satveriet priekšējā paneļa izvirszījumus un atveriet to.

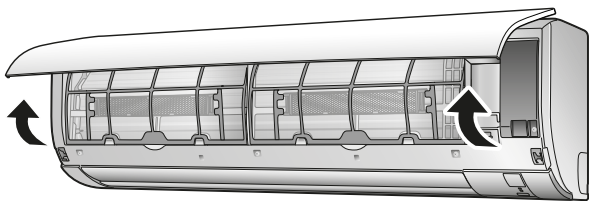


### 7.5 Gaisa filtru tīrīšana

- 1 Piespiediet cilni katra gaisa filtra centrā, pēc tam pavelciet to uz leju.
- 2 Izvelciet gaisa filtrus.

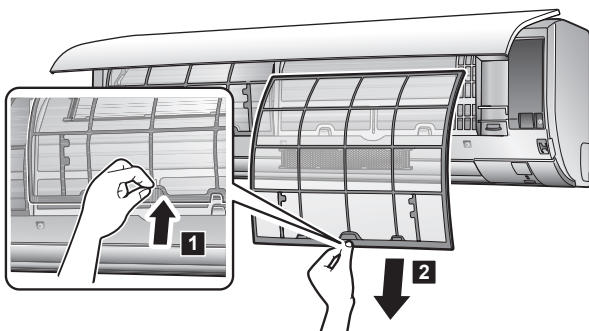


- 3 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtru un sudraba daļiņu filtru atbrīvojiet no turētājiem.

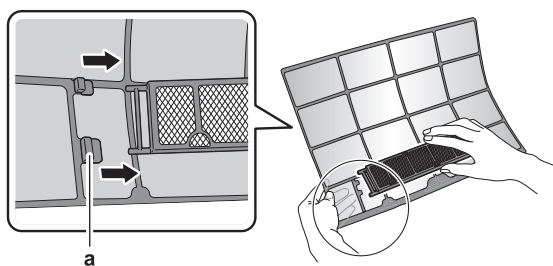


a Cilnis

- 4 Izmazgājiet gaisa filtrus ar ūdeni vai iztīriet tos ar putekļu sūcēju.

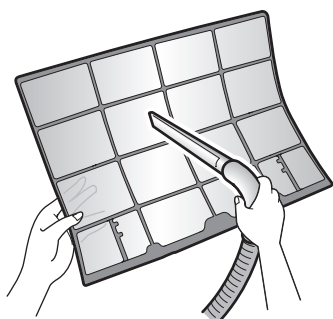

- 5 Apmēram 10–15 minūtes mērcējiet remdenā ūdenī.

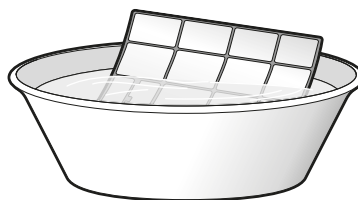

- 6 Uztādiet visus filtrus to iepriekšējās vietās. Pirms uztādīšanas pārliecinieties, ka filtri ir pilnīgi sausi.



#### INFORMĀCIJA

- Ja putekļus NAV viegli iztīrīt, izmazgājiet gaisa filtrus ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu remdenā ūdenī. Gaisa filtrus žāvējiet ēnā.
- Noteikti izņemiet smakas likvidēšanas titāna apatītu filtru un sudraba daļiņu filtru.
- Gaisa filtrus ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām.


### 7.6 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Agjonu filtra) tīrīšana



#### INFORMĀCIJA


Izmazgājiet filtru ar ūdeni ik pēc 6 mēnešiem.

- 1 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru un gaisa attīrīšanas sudraba alergēnu aizturēšanas filtru noņemiet no visiem 4 fiksatoriem.

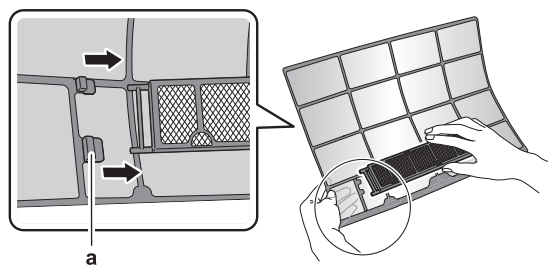

a Cilnis

- 2 Iztīriet putekļus no filtra ar putekļu sūcēju.

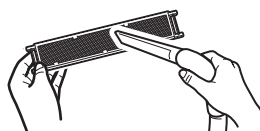

- 3 10–15 minūtes filtru mērcējiet siltā ūdenī.

**Piezīme:** NEDRĪKST izņemiet filtru no rāmja.



- 4 Pēc mazgāšanas nokratiet ūdeni un žāvējiet filtru ēnā. NEDRĪKST filtru izgriezt, lai to atbrīvotu no ūdens.


### 7.7 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Agjonu filtra) nomainīšana



#### INFORMĀCIJA

Nomainiet šo filtru ik pēc 3 gadiem.

- 1 Noņemiet filtru no filtra rāmja fiksatoriem un ievietojiet jaunu filtru.

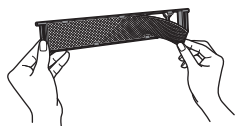

### INFORMĀCIJA


- NEDRĪKST izņemt filtra rāmi, tas jāizmanto arī turpmāk.
- Utilizējiet veco filtru kā nedegošus atkritumus.

Lai pasūtītu smakas likvidēšanas titāna apatītu filtru vai sudraba daļiņu filtru, sazinieties ar izplatītāju.

| Detaļa                                   | Detaļas numurs |
|------------------------------------------|----------------|
| Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtrs | KAF970A46      |
| Sudraba daļiņu filtrs                    | KAF057A41      |

## 7.8 Priekšējā paneļa aizvēršana

- 1 Atjaunojiet filtru iepriekšējo konfigurāciju.
- 2 Viegli piespiediet priekšējo paneli abās malās un centrā, līdz atskan klikšķis.

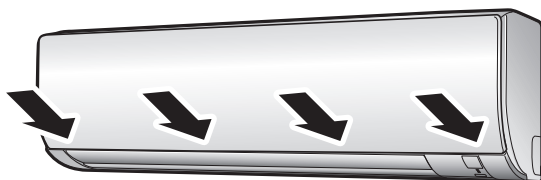

## 7.9 Kas jādara pirms ilgas dīkstāves

- 1 Iestatiet **tikai ventilācijas** režīmu, nospiežot **FAN ONLY** pogu, lai izžāvētu bloka iekšpusi.
- 2 Kad iekārta beidz darboties, **IZSLĒDZIET** galveno tīkla slēdzi.
- 3 Izņemiet gaisa filtrus, iztīriet tos un ielieciet atpakaļ sākotnējā stāvoklī.
- 4 Izņemiet baterijas no bezvadu tālvadības pults.



### INFORMĀCIJA

Ieteicams regulāri organizēt iekārtas apkopi, ko veic speciālists. Lai organizētu šādu apkopi, vērsieties pie izplatītāja. Apkopes izmaksas sedz klients.

Noteiktos lietošanas apstākļos iekšējais bloks var piesārņoties pēc dažām lietošanas sezonām. Rezultātā iekārta sliktāk darbojas.

## 8 Darbības traucējumu novēršana

Ja rodas kāds no tālāk minētiem darbības traucējumiem, veiciet attiecīgos norādītos pasākumus un vērsieties pie izplatītāja.



### SARGIETIES!

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

Sistēmas remonts ir JĀVEIC tehniskās apkopes speciālistam.

| Darbības traucējums                                                                                                                                                   | Traucējuma novēršana                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ja bieži nostrādā drošības ierīce, piemēram, drošinātājs, automātiskais drošinātājs, noplūdes strāvas aizsardzības automāts vai pareizi NEDARBOJAS galvenais slēdzis. | Izslēdziet galveno barošanas slēdzi.                        |
| Ja no iekārtas tek ūdens.                                                                                                                                             | Pārtrauciet iekārtas darbību.                               |
| Pareizi NEDARBOJAS iedarbināšanas slēdzis.                                                                                                                            | Izslēdziet strāvas padevi.                                  |
| Mirgo darbības indikatora lampiņa, un bezvadu tālvadības pultī varat apskatīt kļūdas kodu. Par kļūdas kodu uzrādīšanu skatiet lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.          | Paziņojiet uzstādītājam un dariet viņam zināmu kļūdas kodu. |

Ja sistēma NEDARBOJAS pareizi, izņemot iepriekš minētos gadījumus, un nav neviena no iepriekš minētajiem darbības traucējumiem, tad veiciet sistēmas izpēti, kā tālāk norādīts.



### INFORMĀCIJA

Citus padomus par darbības traucējumu novēršanu skatiet uzzīņu rokasgrāmatā vietnē <https://www.daikin.eu>. Izmantojiet meklēšanas funkciju Q, lai atrastu savu modeli.

Ja pēc augstāk minēto faktoru pārbaudes jūs nevarat novērst darbības traucējumu, tad vērsieties pie uzstādītāja un paziņojiet viņam darbības traucējuma pazīmes, pilnu iekārtas modeļa nosaukumu (ja iespējams, sērijas numuru) un uzstādīšanas datumu.

## 9 Likvidēšana



### PIEZĪME

NEMĒĢINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium