




Gaisa attīrītājs

Uzstādāms uz grīdas vai uz galda

Modelis
MC30YVM

Gaisa attīrītājs LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

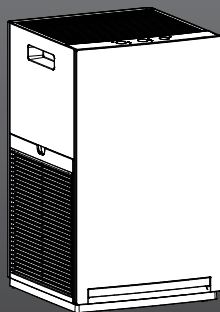

- Pateicamies par gaisa attīrītāja iegādi.
- Uzmanīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un pareizi lietojiet iekārtu.
- **Pirms lietošanas izlasiet nodaļu "Drošības noteikumi".** ▶2., 3. lpp.
Glabājiet lietošanas rokasgrāmatu drošā vietā turpmākai izmantošanai.

Tikai iekšējai
lietošanai
3P664947-9 D



Saturs

Izlasīt vispirms



Drošības noteikumi.....	2
Daļu un darbību nosaukumi.....	4
Sagatavošana pirms ieslēgšanas.....	6

Darbība

Gaisa attīrīšana (ieslēgšana/izslēgšana)	9
Gaisa plūsmas ātruma mainīšana	9

Noderīgas funkcijas

Iekārtas darbināšana vienā no darbības REŽĪMIEM	10
MIEGA REŽĪMS	
Bērnu blokādes funkcijas lietošana	11
Indikatora lampiņas spilgtuma pielāgošana	11

Papildu iestatījumi

"Streamer" izplūdes iestatījumi	12
---------------------------------------	----

Apkope

Apkope	13
Atsevišķi nopērkamās detaļas /	
Kad iekārtu ilgi nelieto	15

Darbības traucējumu novēršana

Par indikatoru lampiņām	16
Bieži uzdoti jautājumi	17
Darbības traucējumu novēršana	18
Specifikācijas	21

Angļu teksts ir oriģinālā instrukcija.
Instrukcija pārējās valodās ir oriģinālās instrukcijas tulkojums.

Drošības noteikumi

- Ievērojiet šos drošības noteikumus, lai novērstu materiālos zaudējumus vai traumas.
 ■ Nepareizas lietošanas sekas tiek iedalītas šādi:

 BĪSTAMI!	 UZMANĪBU!
Ja neievēro šos norādījumus, tad ir iespējami ievainojumi vai pat nāve.	Ja pareizi neizpilda šos norādījumus, tad ir iespējami materiālie zaudējumi vai traumas, kam atkarībā no apstākļiem var būt nopietnas sekas.

- Jāievēro drošības noteikumi, kas tiek iedalīti, izmantojot šādus simbolus:

 Stingri aizliegts.	 Noteikti ievērojiet instrukcijas.
--	---

 **BĪSTAMI!** Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai smagus ievainojumus.

■ Par elektriskās barošanas vadu un tā spraudni

-  Neatvienot barošanas vada spraudni no kontaktligzdas, kad iekārta darbojas. (Sakaršana var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.)
-  Kontaktspraudni nedrīkst iespraust vai izņemt ar slapjām rokām. (Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.)
- Nav pieļaujama kontaktligzdas un elektroierīču nominālo rādītāju pārsniegšana, nedrīkst izmantot elektroīkli, kura spriegums ir ārpus AC 220-240 V diapazona. (Iespējama aizdegšanās sakaršanas dēļ, ja pārsniedz kontaktligzdas, strāvas adaptera u.c. nominālos rādītājus.)
- Izņemot no kontaktligzdas barošanas spraudni, neraujiet barošanas vadu. (Vada bojājums var izraisīt sakaršanu vai aizdegšanos.)
- Neveiciet ar vadiem darbības, kas tos var sabojāt.
 - Bojājumus var izraisīt barošanas vada vai spraudņa pārveidošana, salocīšana, raustīšana, savišana, sasišana, piespiešana ar smagiem priekšmetiem utt. Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no briesmām, tas ir jānomaina ražotājam, ražotāja apkopes agentam vai tamlīdzīgai kvalificētai personai.
 - (Ja lieto bojātu barošanas vadu, tad ir iespējams elektriskās strāvas trieciens, īsslēgums vai aizdegšanās.)

-  **Barošanas vada spraudni iespraudiet kontaktligzdā līdz galam.**
 - Neizmantojiet bojātu barošanas vada spraudni vai slikti piestiprinātu kontaktligzdu.
 - (Ja barošanas vada spraudni nav stingri iesprausts, tad ir iespējams elektriskās strāvas trieciens, īsslēgums vai aizdegšanās sakaršanas dēļ.)
- Ar mikstu drāniņu laiku pa laikam no barošanas vada spraudņa noslaukiet putekļus.**
 - Ja iekārta īgu laiku netiek lietota, tad izņemiet barošanas vada spraudni no kontaktligzdas.
 - (Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās izolācijas bojājumu dēļ, ko izraisa mitrums utt.)
- Kad veicat apkopi un pārbaudi vai pārvietojat iekārtu, iepriekš noteikti izslēdziet iekārtu un un to atvienojiet no elektriskā tīkla.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

■ Nedrīkst lietot šādās vietās

-  **Vietās, kur izmanto eļļu vai viegli uzliesmojošas gāzes un ir iespējama šo vielu noplūde.** (Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā, kā arī ir iespējamas traumas plastmasas bojājumu vai plaisāšanas dēļ)
- Vietās, kur gaisā ir kodīgas gāzes vai metāla putekļu daļiņas.** (Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā.)
- Vietās, kur ir augsta temperatūra vai liels mitrums, vai ir iespējamas ūdens šļakatas, piemēram, vannas istabā.** (Strāvas noplūde var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.)
- Vietās, kas ir pieejamas maziem bērniem.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

■ Lietošanas laiks

-  **Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus ar hloru vai skābi.** (Ir iespējamas traumas plastmasas noārdīšanās vai plaisāšanas dēļ, vai arī toksisku gāzu rašanās var nodarīt kaitējumu veselībai.)
- Iekārtas tuvumā nesmēķējiet un nelietojiet vīraka nūjiņas.** (Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā.)
- Neizjauciet un nepārbūvējiet iekārtu, pats neveiciet tās remontu.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.) Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
- Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, trauma vai bojājumi.)
- Nelejiet ūdeni gaisa izplūdes atverē vai iekārtā.** (Tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.)
- Līdzās iekārtai nelietojiet viegli uzliesmojošas vielas (izsmidzināmu matu laku, aerosolu pret kukaiņiem utt.).**
- Noslaukiet iekārtu ar benzīnā vai atšķaidītājā samērcētu drānu.**

■ Nekavējoties izslēdziet un atvienojiet iekārtu no tīkla, ja pamanāt nepareizas darbības vai bojājuma pazīmes

-  **Nepareizas darbības vai bojājumu piemēri**
 - Iekārta nedarbojas, kad ir ieslēgts slēdzis.
 - Strāva plūst pa vadu tikai reizēm, kad vads tiek pārvietots.
 - Iekārtas darbības laikā jūtama nenormāla vibrācija vai dzirdamas neparastas skaņas.
 - Iekārtas korpusi ir deformēties vai pārmērīgi sakarsis.
 - Ir jūtama svīduma smaka. (Ja nepievērš uzmanību nenormālai iekārtas darbībai un turpina lietot iekārtu, tad ir iespējams darbības traucējums, elektriskās strāvas trieciens, piedūmojums, aizdegšanās utt.)
- Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.

Drošības noteikumi



UZMANĪBU! Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu īsslēgumu, traumas vai materiālus zaudējumus.

■ Lietošanas laikā



- **Mazi bērni vai personas ar kustību traucējumiem (slimības vai ievainojumu dēļ) nedrīkst patstāvīgi darbināt iekārtu.**

◆ ES dalībvalstis:

Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar fiziskās, motoriskās vai garīgās attīstības traucējumiem un cilvēki, kuriem trūkst atbilstošu zināšanu vai pieredzes, bet tikai tad, ja šos cilvēkus rūpīgi uzrauga vai arī par šo cilvēku drošību atbildīgā persona sniedz viņiem skaidri saprotamus norādījumus par iekārtas lietošanas riskiem.

Bērni nedrīkst rotālāties ar iekārtu. Bērniem bez pieaugušo uzraudzības aizliegts veikt iekārtas tīrīšanu un apkopi.

◆ Citās valstīs, kas nav ES dalībvalstis:

Šī iekārta nav piemērota cilvēkiem (tostarp arī bērniem) ar fiziskās, motoriskās vai garīgās attīstības traucējumiem, kā arī cilvēkiem, kuriem trūkst atbilstošu zināšanu vai pieredzes, izņemot gadījumus, kad tādus cilvēkus rūpīgi uzrauga vai arī par šo cilvēku drošību atbildīgā persona sniedz viņiem skaidri saprotamus norādījumus par iekārtas lietošanu.

– Pieskatiet bērnus, neļaujiet viņiem rotālāties ar šo iekārtu.

– Personas, kuras ir stipri iereibušas vai ir lietojušas miega zāles, nedrīkst darbināt iekārtu. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, trauma vai veselības traucējumi.)

- **Līdzās iekārtai nelietojiet vielas, kas satur smalku pulveri, piemēram, kosmētikas.**

(Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai iekārtas darbības traucējums.)

- **Nedarbiniet iekārtu, kad telpā ir izsmidzināts insekticīds.**

– Pēc insekticīda lietošanas telpā un pirms iekārtas iedarbināšanas kārtīgi izvēdiniet telpu. (Uzkrāto ķīmisko savienojumu izplūšana no gaisa izplūdes atveres var kaitēt veselībai.)

- **Neuzstādiet dūmu detektora tuvumā.**

– Ja no iekārtas dūmu detektora virzienā izplūst gaiss, tad dūmu detektora reakcija var aizkavēties vai arī tas var neatklāt dūmus.



- **Bieži vēdiniet telpu, kad iekārtu izmantojat kopā ar sildīšanas ierīcēm, kurās siltumu nodrošina degšana.**

– Šī produkta lietošana neaizvieto ventilāciju. (Iespējama saindēšanās ar oglekļa monoksīdu.)

Šis produkts nespēj likvidēt oglekļa monoksīdu gaisā.

- **Ja iekārta ir pieejama mīldzīvniekam, pieraugiet, lai mīldzīvnieks neapčurā iekārtu vai nesagrauz strāvas vadu.** (Iespējama aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

■ Par iekārtas korpusu



- **Gaisa ielplūdes vai izplūdes atveres neaizsprostojiet ar veļu, audumu, aizkariem utt.**

(Nepietiekamas gaisa cirkulācijas dēļ ir iespējama pārkaršana vai aizdegšanās.)


- **Aizliegts kāpt vai sēdēt uz iekārtas.** (Kritiena vai apgāšanās gadījumā ir iespējama trauma.)

■ Iekārtas pārvietošana



- **Kad paceļat iekārtu, lai to pārvietotu, rīkojieties piesardzīgi.**

– Vienmēr satveriet iekārtu paredzētajās satveršanas vietās. Neturiet iekārtu aiz smaku filtra bloka roktura. (Kritiena gadījumā ir iespējama trauma.)

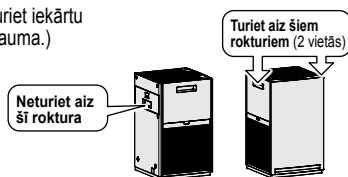

CJ0R002EU

Drošības noteikumi lietošanas laikā

Citi ieteikumi


- **Nelietojiet šo izstrādājumu īpašiem nolūkiem, piemēram, lai nodrošinātu apstākļus mākslas darbu, akadēmisku tekstu/materiālu saglabāšanai.** (Saglabājamo priekšmetu stāvoklis var pasliktināties.)

Daļu un darbību nosaukumi


⚠ UZMANĪBU!

Neceliet iekārtu, to turot aiz smaku filtra bloka roktura. (Var izraisīt apgāšanos.)

Priekšpuse

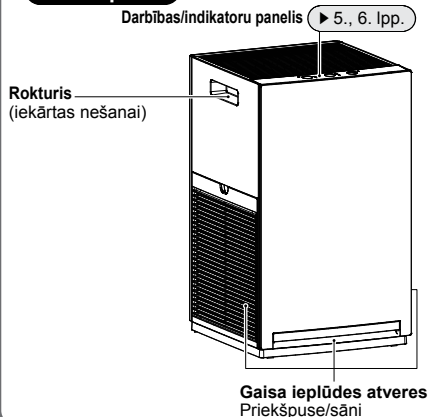

Aizmugure

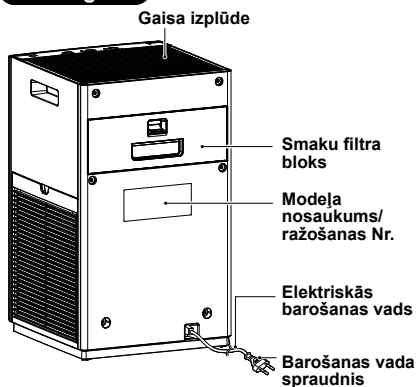


Galvenās noņemamās daļas


Uzmanību

Lai novērstu darbības traucējumus, noteikti darbiniet iekārtu tikai tad, kad ir uzstādītas visas iekārtas daļas.

Sāni

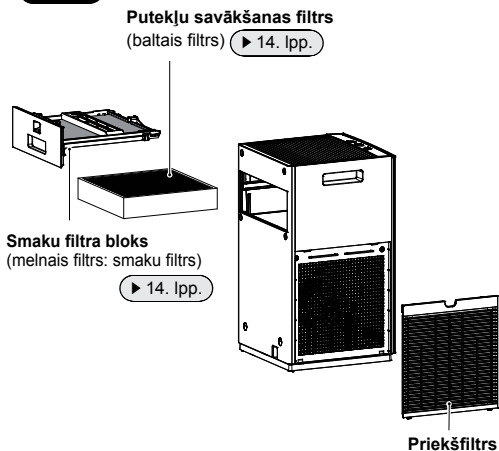


Priekšpuse

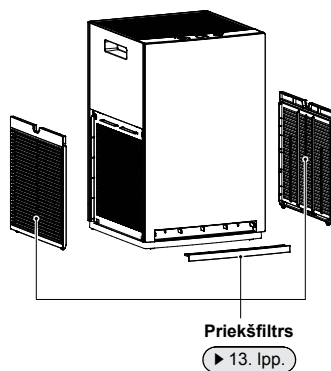

Daļu un darbību nosaukumi

Darbības/indikatoru panelis

Kad lampiņa mirgo ► 16. lpp.

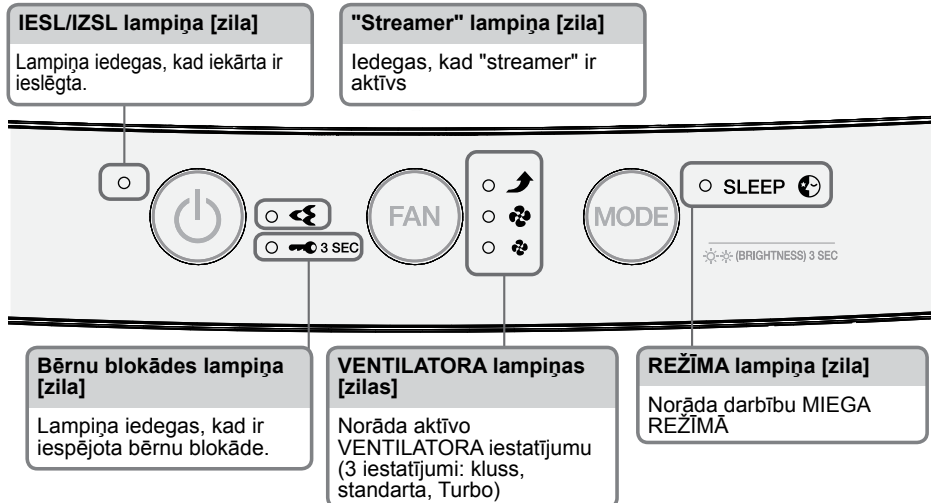

1 Par bērnu blokādes funkcijas lampiņu

- Ja ir aktivizēta bērnu blokāde, darbības ir ierobežotas. Kad nospiež kādu no pogām, atskan tikai skaņu signāls (3 īsi pīkstieni) un tiek novērsta nepareizas bērnu darbības. ► 11. lpp.

2 Par "streamer" lampiņu

- Lampiņa deg, kad darbojas "streamer". "Streamer" darbojas noteiktā laikā.
- Ja šņākoņa, ko rada "streamer" izlāde, vai ozona smarža jums traucē, iestatiet zemu "streamer" izplūdi. ► 12. lpp.

Darbības/indikatoru panelis**IESL/IZSL poga**


Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvu

**VENTILATORA poga**

Nospiediet, lai pārslēgtu VENTILATORA iestatījumus

REŽĪMU poga

Nospiediet, lai aktivizētu MIEGA REŽĪMU

Piederumi**Lietošanas rokasgrāmata ... 1**

Smaku filtrs 1
Pirms iedarbināšanas piestipriniet pie iekārtas.

Sagatavošana pirms ieslēgšanas

1 Iekārtas novietošana

Pirms uzstādīšanas noņemiet stiprinājuma lenti, ar kuru apakšā fiksēts barošanas vads, pēc tam izvelciet barošanas vadu.

Elektriskās barošanas vads

Lente (zila)


Vismaz 100 cm attālumā no griestiem

Vismaz 10 cm attālumā no sienas

Vismaz 30 cm attālumā no sienas

Vismaz 30 cm attālumā no sienas

Gaisa plūsma

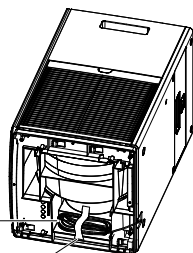**Norādījumi par pareizu novietošanu**

- Izvēlieties tādu vietu, no kuras gaisa plūsma var sasniegt visu telpu.
- Novietojiet iekārtu uz stabilas virsmas. Ja iekārtu novieto uz nestabilas virsmas, var pastiprināties iekārtas vibrācija.
- Ja traucējumi iekārtas elektriskajā ķēdē bloka iekšpusē vai vados rada TV uztvērēja darbības traucējumus vai statiskā trokšņa emisiju tuvumā esošajiem radiouztvērējiem vai audiosistēmām, tad pārvietojiet iekārtu vismaz 2 m attālumā no ierīces, kuras darbība tiek traucēta. Iekārtas tuvumā nedrīkst novietot arī bezvadu tālrunus un radio pulksteņus.

Uzmanību

- Lai novērstu traipu parādīšanos uz sienas, novietojiet iekārtu atbilstoši attēlā redzamajam novietojuma atstarpēm. Tomēr ņemiet vērā, ka šī iekārta iesūc netīru gaisu, tāpēc dažu veidu sienas var mainīt krāsu arī tad, ja tiek ievēroti šie attālumi. Tādos gadījumos noteikti novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no sienas.
- Ja ilgi lietojat iekārtu vienā un tajā pašā vietā, tad uz grīdas un apkārtējām sienām var parādīties traipi, jo gaiss tiek iesūks ietilpdes atverēs pie iekārtas pamatnes. Iekārtu ieteicams periodiski tīrīt.

Sagatavošana pirms ieslēgšanas

Nedrīkst lietot šādās vietās


- **Sargiet no tiešas saules gaismas.**
(Var izraisīt krāsas maiņu.)
- **Nenovietojiet blakus sildīšanas ierīcēm, kuras izmanto uguni, un citām ierīcēm, kas paaugstina gaisa temperatūru.**
(Var rasties deformācijas vai mainīties krāsa.)
- **Neizmantojiet vietās, kur tiek lietotas ķīmikālijas un medikamenti, piemēram, slimnīcās, rūpnīcās, laboratorijās, skaistumkopšanas salonos un fotolaboratorijās.**
(Gaistošās ķīmiskās vielas un šķīdinātāji var noārdīt mehāniskās detaļas un izraisīt darbības traucējumus.)
- **Neizmantojiet vietās ar augstu elektromagnētiskā starojuma līmeni, piemēram, blakus elektriskajai plītij, skaļruņiem utt.**
Iespējams, ka iekārta tur nedarbosies pareizi.
- **Neizmantojiet vietās, kur ir kvēpi (putekļi, kas vada strāvu) no svecēm, aromātiskām svecēm utt.**
Filtru darbība var būt traucēta, tādējādi veicinot telpas piesārņošanu, jo uzkrājas putekļi, kas netiek aizturēti filtros.

- **Iekārtas tuvumā neizmantojiet kosmētikas u.c., kas satur silikonu*.**

- * Matu kopšanas līdzekļi (šķelto galu kopšanas līdzekļi, matu putas, matu apstrādes līdzekļi u.c.), kosmētika, pretsviedru līdzekļi, pretstatiskie līdzekļi, hidrofobi aerosoli, spīdināšanas līdzekļi, stikla tīrīšanas līdzekļi, ķīmiskās slaukāmās drāniņas, vasks u.c.
- Izolējošas vielas, piemēram, silikons, var pielipt pie "streamer" bloka adatām, un tad var tikt traucēta "streamer" izlāde.
- Putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, tādējādi samazinot gaisa attīrīšanas jaudu.

- **Iekārtas tuvumā nelietojiet ultraskaņas mitrinātāju vai tamlīdzīgu ierīci.**

Putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, tādējādi samazinot gaisa attīrīšanas jaudu.

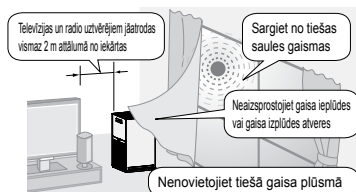


Par "streamer" izlādi

Dažos gadījumos no gaisa izplūdes atveres var būt jūtama viegla smarža, jo tur rodas neliels ozona daudzums. Tomēr šis daudzums ir niecīgs un nav kaitīgs jūsu veselībai.

Iekārta nespēj likvidēt toksiskās vielas tabakas dūmos (oglekļa monoksīdu u.c.)

2 Barošanas vada spraudni ievietojiet kontaktligzdā

- **Barošanas vada spraudni ievietojiet kontaktligzdā, lai IESLĒGTU iekārta.**

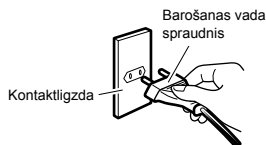

3 Smaku filtra piestiprināšana




UZMANĪBU!



Veiciet šīs darbības pirms barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā.

1. Izņemiet smaku filtra bloku no galvenā bloka. ▶ 14. lpp.

Smaku filtra bloks




▶ 14. lpp.

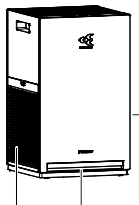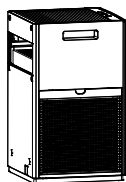

Priekšfiltrs


Smaku filtra bloka aizmugure

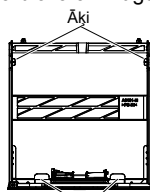

Fiksētās detaļas


2. Izņemiet smaku filtru no maisiņa.

Tā kā varat notraipīt rokas ar smaku filtra putekļiem, noteikti valkājiet cimdus un pēc šī darba nomazgājiet rokas.

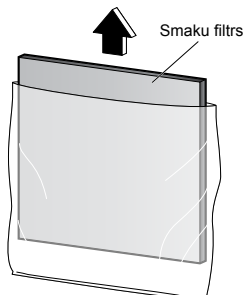


3. Uzstādiet smaku filtru.


- ① Ievietojiet smaku filtru zem fiksētajām detaļām. (2 vietas)

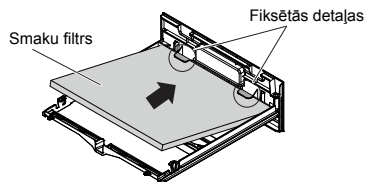

- ② Paplešot smaku filtra bloka āķu izvirzījumus, iebīdīt smaku filtru un ievietojiet zem āķiem 2 vietās, lai piestiprinātu.

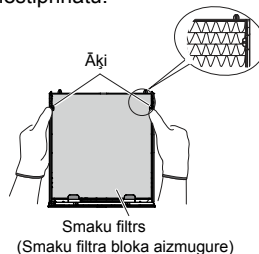

- ③ Vēlreiz pārliecinieties, ka smaku filtrs ir ievietots zem āķiem.

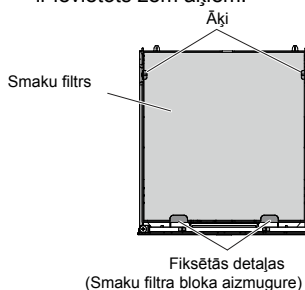


4. Ievietojiet smaku filtra bloku galvenajā blokā. ▶ 14. lpp.

- Ja, uzsākot darbību, mirgo REŽĪMU lampiņa, tad smaku filtrs nav pareizi piestiprināts.
- Kad izmetat atkritumus filtra maisiņu un sausinātāju, ievērojiet vietējos atkritumu šķirošanas noteikumus.

Darbība

Neizslēdziet iekārtu, izņemot tās barošanas vada spraudni no kontaktligzdas.
(Sakaršana var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienus.)

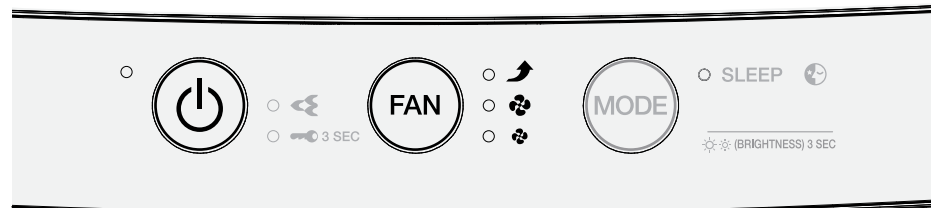


Gaisa attīrīšana (ieslēgšana/izslēgšana)

Attīra gaisu telpā.

Nospiediet .

- Iedegas IESL/IZSL lampiņa [zila].
- Vēlreiz nospiediet, lai izslēgtu.



Uzmanību

- Nepārvietojiet iekārtu, nepiestipriniet un nenoņemiet iekārtas daļas, kamēr iekārta darbojas. Var rasties bojājumi vai darbības traucējumi.

Piezīme

- Iegādes brīdī iekārtas ventilators ir iestatīts darbam Turbo režīmā.
- Kad iekārtu atvieno no strāvas vai izslēdz, tā nākamreiz pēc ieslēgšanas darbojas ar iestatījumiem, kas izmantoti pirms izslēgšanas.
- Darbības iestatījumus nevar mainīt apmēram 2 sekundes uzreiz pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā.

Gaisa plūsmas ātruma mainīšana

Izvēlieties vēlamo VENTILATORA iestatījumu.

 : Tylusis

 : Standartinis

 : "Turbo"

Simboliem priekšlauso nuo ventilatoriaus nuostatos.

Nospiediet .

- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas VENTILATORA lampiņas [zilas].



Par VENTILATORA iestatījumiem

 **Quiet**


Tiek pūsta maiga vēsma.

Ja telpā nepieciešams ātri likvidēt smaku, ieteicams VENTILATORU iestatīt uz "standarta" vai lielāku jaudu, jo pretējā gadījumā smaku likvidēšanas spēja ir samazināta.

 **Turbo**

Apkārtējais gaiss ātri tiek attīrīts, izmantojot maksimālu gaisa plūsmu. Ieteicams izmantot telpas uzkopšanas laikā.

Noderīgas funkcijas

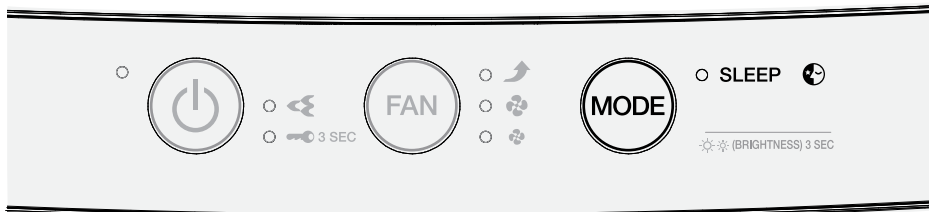

Iekārtas darbināšana vienā no darbības režīmiem

Izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu REŽĪMU.

Nospiediet **(MODE)**.

- Katra nospiešanas reize iespējo un atspējo MIEGA REŽĪMU [zils].


SLEEP

REŽĪMS	Lietojums un funkcija
MIEGA REŽĪMS	Nodrošiniet sev klusāku guļamistabu un patīkamāku nakts miegu. ① VENTILATORA iestatījums darbosies režīmā "Kluss ventilators", lai nodrošinātu mazāku trokšņa līmeni. ② VENTILATORA lampiņa un "streamer" lampiņa izslēgsies. ③ Šis režīms darbosies 8 stundas. ④ Pēc 8 stundām tas automātiski izslēgsies un iekārta pārslēgsies atpakaļ uz iepriekšējiem iestatījumiem.

Piezīme

- Nospiežot **(FAN)**, tiks izslēgts MIEGA REŽĪMS.
- Kad MIEGA REŽĪMS tiek izslēgts, iekārtas ventilators sāk darboties iepriekšējā ātrumā.

Noderīgas funkcijas

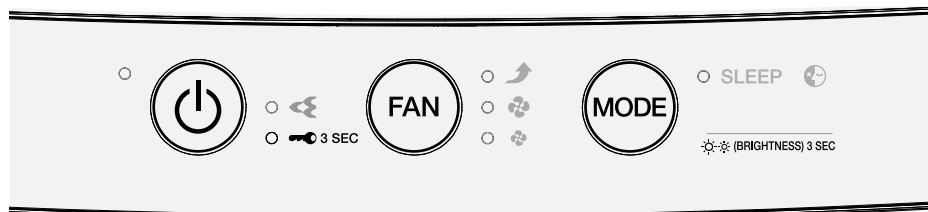

Bērnu blokādes funkcijas lietošana

Pogu funkcionalitāte ir ierobežota, tā novēršot nepareizu darbību, ko var izraisīt bērni.

Turiet nospiestu  aptuveni 3 sekundes.

- Atkal turiet nospiestu  aptuveni 3 sekundes, lai izslēgtu bērnu blokādes funkciju.
- Ja ir aktivizēta bērnu blokāde, darbības ir ierobežotas. Kad nospiež kādu no pogām, atskan tikai skaņas signāls (3 īsi pīkstieni) un tiek novērstas nepareizas bērnu darbības.

Piezīme

- Ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla, kad ir aktivizēta bērnu blokāde, tad bērnu blokāde tiek izslēgta.
- Bērnu blokādes lampiņa [zila] iedegas, kad šī funkcija ir aktīva.

Indikatora lampiņas spilgtuma pielāgošana

Indikatora lampiņas spilgtums ir regulējams.

Turiet nospiestu  aptuveni 3 sekundes.


- Turiet nospiestu  nospiešanu aptuveni 3 sekundes, lai pārslēgtos starp iestatījumiem.



Piezīme

- Šī funkcija ir noderīga, ja lampiņas traucē jums gulēt utt.
- IESL/IZSL lampiņa neizslēdzas pat tad, ja gaišums ir iestatīts uz IZSL. Šī lampiņa tiek iestatīta uz BLĀVS.
- Ja tiek nospiesta  vai , kad spilgtums ir iestatīts uz IZSL, spilgtums pārslēdzas uz BLĀVS un pēc apmēram 10 sekundēm atgriežas uz IZSL.

Papildu iestatījumi

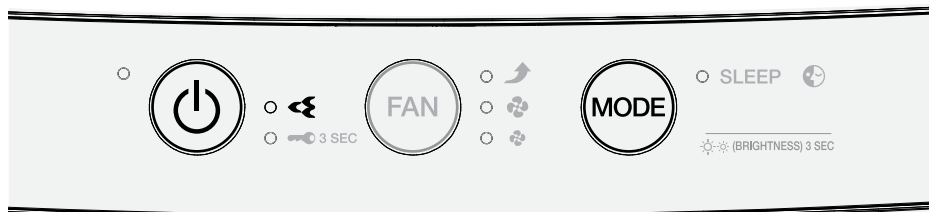

Ja jums traucē šņākoņa, ko rada "streamer" izlāde vai ozona smarža

* Iestatījums iegādes laikā

"Streamer" izplūdes iestatījumi

Parasts*

Zems

Nospiediet un pieturiet  un  aptuveni 3 sekundes, kad iekārta ir izslēgta un tās barošanas vada spraudnis ievietots kontaktligzdā.

- Ik reizi, kad  un  tiek nospiesti un pieturēti aptuveni 3 sekundes, iestatījums pārslēdzas no parasts uz zems un atpakaļ.

[Kad iestatījums pārslēdzas uz zems]

Atskan īss pīkstiens un "streamer" lampiņa mirgo apmēram 5 sekundes.



[Kad iestatījums pārslēdzas uz parasts]

Atskan īss pīkstiens un "streamer" lampiņa iedegas apmēram uz 5 sekundēm.

■ "Streamer" darbības statuss

"Streamer" izplūdes iestatījums		Parasts	Zems
VENTILATORA iestatījums			
VENTILATORS	Kluss	IESL–IZSL*	IZSLĒGTS
	Standarta		IESL–IZSL*
	Turbo	IESLĒGTS	IESLĒGTS

***"Streamer" darbības statuss IESL–IZSL nozīmē, ka "streamer" ieslēdzas un izslēdzas automātiski atkarībā no laika iestatījuma.

Piezīme

- Ieteicams "streamer" iestatīt uz parasts, jo smaku likvidēšanas spēja tiek samazināta, ja tas ir iestatīts uz zems.
- Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Izplūdes režģis

■ Gaisa izplūdes atveres tīrīšana (kad netīrumi kļūst par problēmu)

Gaisa izplūdes atveri tīriet ar mīkstu suku.

※ Ievērojiet piesardzību, lai putekļi nesabirtu gaisa attīrītāja iekšpusē.

※ Ja to klāj putekļi, noslaukiet tos ar mīkstu, mitru drāniņu.

- Nedrīkst izmantot cietu birsti utt. (Var rasties bojājumi.)



Bloks

Kad netīrumi kļūst par problēmu **Noslaucīt**

- Noslaukiet netīrumus ar mīkstu, mitru drāniņu.
- Ja ir uzkrājis daudz putekļu, samitriniet drānu virtuvē izmantojamā neitrālā mazgāšanas līdzeklī un noslaukiet netīrumus.
- Nedrīkst izmantot cietu birsti utt. (Var rasties bojājumi.)

Priekšfiltrs (priekšā/kreisā pusē/labā pusē)

Aptuveni ik pēc 2 nedēļām

Notīrīt ar putekļsūcēju

Izmazgāt/izskalot



- Pēc putekļu noņemšanas ar putekļsūcēju izņemiet filtru un izmazgājiet ūdenī, pēc tam nolieciet ēnā, lai nožūst.
- Režģa spraugas iztīriet ar mīkstu birsti.


Uzmanību

- Nelietojiet vates nūjiņu vai cietu birsti utt. (Tā var daļēji sabojāt filtru.)
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku. (Tā var daļēji sabojāt filtru.)
- Ja ir uzkrājis daudz netīrumu, atstājiēt detaļu iemērtu remdenā vai istabas temperatūras ūdenī, kam piejaukts ar virtuvē izmantojams neitrāls mazgāšanas līdzeklis, tad rūpīgi noskalojiet mazgāšanas līdzekli un nolieciet detaļu ēnā, lai tā nožūst.

Izņemšana

- Ievietojiet pirkstus priekšfiltra padziļinājumā un izvelciet detaļu.

① Satveriet priekšfiltra vidu, atbalstot īkšķi pret iekārtu.

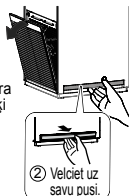

② Velciet uz savu pusi.

Piestiprināšana

- Ievietojiet āķus (2 vietas) iekārtā un nospiediet, līdz dzirdat fiksēšanas klikšķi.



Otrā puse

- Ievietojiet āķi (1 vietā) blokā. Piespiediet abus galus, līdz tie ir cieši piestiprināti.


Āķis (1 vieta)



Skats no augšas

Uzmanību!

Lai izņemtu priekšfiltru (priekšējo), izmantojiet 3 pirkstus, lai to izvilkto uz savu pusi, tā novēršot nelabojamus filtra sieta bojājumus.

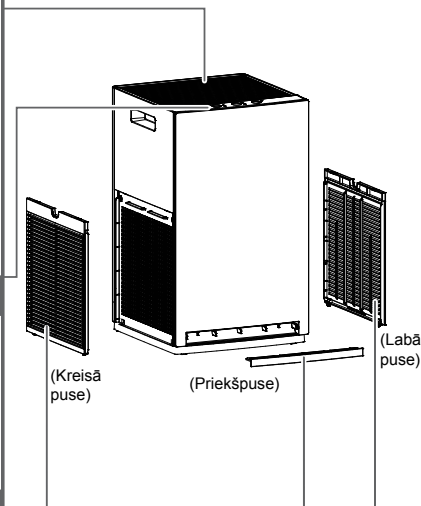

⚠ BĪSTAMI!

- Nelietojiet benzīnu, šķīdinātāju, pulēšanas šķidrums, parafīnu, spirtu utt. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās vai bojājumi.)
- Nemazgājiet iekārtas galveno korpusu ar ūdeni. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās vai darbības traucējumi/bojājumi.)

Smaku filtra bloks

Ja raizes sagādā smakas vai netīrumi

Notīrīt ar putekļsūcēju


Neizmantojot ūdeni

- Izņemiet no iekārtas kopā ar rāmi un notīriet putekļus ar putekļsūcēju.
- **Ja smaka kļūst par problēmu, atstājiet detaļu ēnainā, vēsā vietā. (apmēram 1 dienu)**
- Nesaskrāpējiet virsmu.
- Nemazgājiet ar ūdeni. (Ja izmantosit ūdeni, detaļa zaudēs formu un būs nelietojama.)

►17. lpp.




Neatdāliet smaku filtra no rāmja

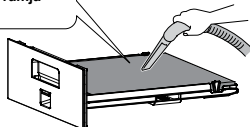

Izņemšana

Satveriet sviru un smaku filtra bloka rokturi un izņemiet filtru.

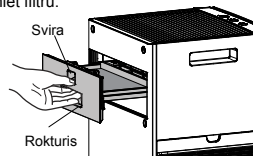

Piestiprināšana

Līdz galam ielieciet smaku filtra bloku.



Iebīdīt, līdz atskan fiksēšanas klikšķis.

- Ja smaku filtra bloks ir noņemts vai nav pareizi uzstādīts, tad mirgo REŽĪMA lampiņa.

Putekļu savākšanas filtrs

Ja raizes sagādā netīrumi

Notīrīt ar putekļsūcēju

Neizmantojot ūdeni

- Ar putekļu sūcēju notīriet putekļus no filtra puses bez gala detaļas. (Ievērojiet piesardzību, jo filtru viegli var sabojāt.)
- Ja filtrs būs bojāts vai ar lielām porām, putekļi ies cauri filtram un samazināsies putekļu savākšanas spēja.

Aptuveni ik pēc 10 gadiem

Nomainīt


Par detaļu nomaiņas termiņu

- Nomaiņas termiņš ir atkarīgs no lietošanas veida un iekārtas atrašanās vietas. Ja iekārtu lieto katru dienu telpā, kur dienā tiek izsmēķētas 5 cigaretes, tad filtrs jānomaina apmēram ik pēc 10 gadiem. (Aprēķins pamatots ar Japānas Elektroierīču ražotāju asociācijas standarta JEM1467 testēšanas metodi.)
- Ja gaisā ir daudz piesārņojuma, filtrs jānomaina biežāk. Ja filtrs nedarbojas, tad ir pienācis laiks to nomainīt.

Par iegādi un utilizāciju


- Skatiet "Atsevišķi nopērkamās detaļas".

►15. lpp.



Izņemšana


1. Noņemiet smaku filtra bloku.
2. Pavelciet galu
3. Satveriet putekļu savākšanas filtra apakšējo daļu un izņemiet to.



Piestiprināšana

1. Uzstādiat jaunu putekļu savākšanas filtru, pievēršot īpašu uzmanību tā virzienam.

Pusei ar galu un atzīmēm jābūt vērstai uz ārpusi, un bultiņai jābūt būt vērstai uz augšu

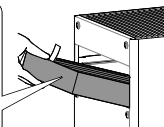

2. Pievienojiet smaku filtra bloku.


Uzmanību

- Pārliecinieties, ka putekļu savākšanas filtrs un smaku filtrs ir uzstādīts iekārtā, kad iekārta darbojas. Ja šīs daļas nav uzstādītas, kad iekārta darbojas, var rasties bojājumi/darbības traucējumi.
- Ievērojiet tālāk sniegto ieteikumu, lai novērstu krāsas izmaiņas vai deformācijas.
 - Ja ir izmantots mazgāšanas līdzeklis, noteikti rūpīgi to noslaukiet, lai tā atliekas nepaliktu uz virsmas.
 - Ja tiek izmantots karsts ūdens, pārliecinieties, ka tā temperatūra ir zemāka par 40°C.
 - Neatstājiet detaļas žūt tiešos saules staros.
 - Nežāvējiet detaļas ar žāvētāju.
 - Sargiet detaļas no uguns.
- Ja izmantojat putekļsūcēju, noteikti nepielietojiet pārmērīgu spēku un nesitiet pa detaļām. (Var rasties bojājumi.)

Atsevišķi nopērkamās detaļas Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.

Rezerves daļa

Putekļu savākšanas filtrs (1 gab.)
Modelis: BAFP500A



- Nomainiet ik pēc 10 gadiem.

- Ja daļas netiek kārtīgi tīrītas, tas var izraisīt:
 - mazāku gaisa attīrīšanas spēju,
 - mazāku smaku aizturēšanas spēju,
 - smaku izplatīšanos.
- Ievērojiet vietējos atkritumu šķirošanas noteikumus, kad izmetat atkritumos putekļu savākšanas filtru (izgatavots no poliestera un polipropilēna).

■ Utilizācijas prasības



Produkts un tālvadības pults baterijas ir marķētas ar šādu simbolu. Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus un baterijas nedrīkst sajaukt kopā ar nešķirotiem mājāsaimniecības atkritumiem.

Baterijām zem simbola var būt uzdrukāts ķīmiskā elementa simbols. Šis ķīmiskā elementa simbols nozīmē, ka norādītā smagā metāla koncentrācija baterijā pārsniedz noteikto robežlielumu. Iespējamie ķīmisko elementu simboli:

- Pb: svins (>0,004%)
- Hg: dzīvsudrabs (>0,0005%)

Produkts jāutilizē saskaņā ar attiecīgiem vietējiem un valsts noteikumiem.

Iekārtas un baterijas ir jāapstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

Nodrošinot pareizu produkta utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību.

Kad iekārtu ilgi nelieto

1. Izņemiet barošanas vada spraudni.

2. Notīriet šīs detaļas. ►13., 14. lpp.

- Detaļām, kas mazgātas ar ūdeni, jābūt pilnīgi sausām. (Atlikušā mitruma dēļ var veidoties pelējums.)


3. Gaisa izplūdes atveri un citas atveres pārklāji ar plastmasas maisiņu vai ko tam līdzīgu, lai novērstu putekļu iekļūšanu, un iekārtu vertikāli novietojiet sausā vietā. (Ja iekārtu novieto otrādi vai uz sāniem, tad ir iespējami darbības traucējumi/bojājumi.)

Par indikatoru lampiņām

Pirms tīrīšanas un apkopes darbiem noteikti atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

Darbības/indikatoru panelis

Pārbaudiet indikatoru lampiņas un rīkojieties, kā norādīts tālāk.

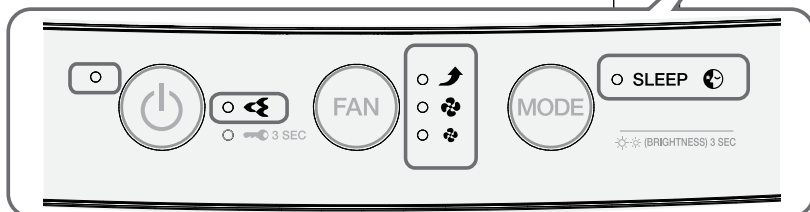

Indikatora lampiņa	lēmums/risinājums
Mirgo REŽĪMA indikators. ☀ SLEEP 🔄	Šī lampiņa mirgo, ja smaku filtra bloks ir atdalīts vai nav pareizi pievienots. → Pareizi pievienojiet smaku filtra bloku. ▶14. lpp.
Mirgo "streamer" lampiņa. ☀ ⚡	Ir pienācis laiks nomainīt "streamer" bloku. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
Mirgo IESL/IZSL lampiņa. ☀ ⏻	Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
Visas 3 VENTILATORA lampiņas mirgo vienlaikus. ☀ ↻ ☀ 🌀 ☀ 🌀	Vai ir uzstādīti priekšfiltri un putekļu savākšanas filtri? Šīs lampiņas var mirgot, ja iekārtu darbina bez kādas no minētajām daļām
	■ Ja visas daļas ir uzstādītas Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
	■ Ja viens vai vairāki komponenti nav uzstādīti Atvienojiet no elektrotīkla, uzstādiet trūkstošās daļas un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.
	■ Ja nav uzkrājušies putekļi Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
	■ Ja ir uzkrājušies putekļi Atvienojiet no elektrotīkla, iztīriet priekšfiltru un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. ▶13. lpp.
	■ Ja gaisa izplūdes atvere nav aizsprostota Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
	■ Ja gaisa izplūdes atvere ir aizsprostota Novāciet visus šķēršļus, kas bloķē gaisa izplūdi, un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.
	Šīs lampiņas var mirgot, ja pēkšņi pazeminās spriegums.
	Ja nav neviens no iepriekš minētajiem nosacījumiem, → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. Ieteicams atvienot iekārtu no strāvas, līdz ierodas servisa darbinieks.


Bieži uzdoti jautājumi

Pirms vēršanās pie mums lūdzam pārbaudīt tālāk minēto.

Jautājums: Vai putekļu savākšanas filtru var tīrīt?

Atbilde: Ja uzkrājies daudz netīrumu, iztīriet ar putekļsūcēju vai nomainiet filtru.

Nemēģiniet to mazgāt ar ūdeni, jo tas var izraisīt sliktāku putekļu savākšanas filtra darbību. ►14. lpp.



Jautājums: Putekļu savākšanas filtrs ātri kļūst melns...

Atbilde: Tāda krāsas maiņa neietekmē putekļu savākšanas efektivitāti. Taču filtru var nomainīt, ja tas ir nepieciešams.

Jautājums: Vai smaku filtru drīkst tīrīt mazgāt ūdenī? Vai arī tas jānomaina?

Atbilde: To nedrīkst mazgāt ūdenī.

(Ja izmantosit ūdeni, detaļa zaudēs formu un būs nelietoama.)


Ja netīšām to esat izmazgājis ūdenī, konsultējieties ar pārdevēju.

Izņemiet smaku filtru no galvenā iekārtas korpusa un notīriet putekļus ar putekļsūcēju.

Filtrs nav jānomaina.

Ja smaka kļūst par problēmu, atstājiet detaļu

ēnainā, vēsā vietā. (apmēram 1 dienu) ►14. lpp.



Darbības traucējumu novēršana

■ Pirms jautājumu uzdošanas vai remonta pieprasījuma pārbaudiet tālāk norādīto.

Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar uzņēmumu, kur iegādājāties iekārtu.

■ Darbības traucējumu gadījumā

Ja indikatoru lampiņas neparasti iedegas vai zibens spēriena dēļ vairs nedarbojas, izņemiet barošanas vada spraudni no elektrotīkla kontaktligzdas, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un ieslēdziet iekārtu.



Tas nav darbības traucējums

Šis gadījums nav darbības traucējums.



Pārbaudīt

Pirms remonta pieprasīšanas vēlreiz pārbaudiet.

■ Iekārta nereaģē

Izpausme	Pārbaudes punkti
Nav reakcijas arī tad, ja nospiež 	☒ • Lai aizsargātu sistēmu, iekārta var pārtraukt darbību pēc pēkšņām un lielām sprieguma svārstībām. Ja iekārta ir darbojusies sprieguma svārstību laikā, darbība tiek automātiski atsākta, tiklīdz spriegums atgriežas normālā līmenī. Sprieguma diapazons aizsardzība: 198V-264V


■ Ir dzirdamas skaņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Šņākoņa darbības laikā	☒ Kamēr "streamer" darbojas, "streamer" bloks, veicot izlādi, rada šņācošu skaņu. Atkarībā no lietošanas apstākļiem šī skaņa var kļūt klusāka vai pārvērsties par čikstoņu. Tomēr tas ir normāli. Ja tādas skaņas jums traucē, tad pamēģiniet pārvietot iekārtu citur. ►12. lpp.
Svelpjoša skaņa darbības laikā	☐ • Vai priekšfiltrā uzkrājušies putekļi? → Izlīdēt šo daļu. ►13. lpp. • Vai putekļu savākšanas filtrs ir aizsērējis? → Atkarībā no lietošanas apstākļiem putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, un tad samazinās filtra kalpošanas laiks. ►7. lpp. Nomainiet putekļu savākšanas filtru. ►14. lpp.
Darbības skaņas ir skaļas	☐ • Vai putekļu savākšanas filtrs ir pareizi uzstādīts? → Ja tas nav pareizi uzstādīts, tad darbības skaņa var kļūt skaļāka. ►14. lpp.

■ Indikatoru lampiņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Indikatora lampiņas neiedegas Indikatora lampiņas izslēdzas aptuveni 10 sekundes pēc iekārtas ieslēgšanas	☐ • Varbūt indikatora lampiņas spilgtums ir iestatīts uz IZSL? → Ja indikatora lampiņas gaišums ir iestatīts uz IZSL, tad visas lampiņas, izņemot IESL/IZSL lampiņu, nedeg. → Ja indikatora lampiņas gaišums ir iestatīts uz IZSL, tad pēc iekārtas ieslēgšanas indikatora lampiņu gaišums pārslēdzas uz BLĀVS apmēram 10 sekundes un pēc tam tās izslēdzas. ►11. lpp.

Darbības traucējumu novēršana

Izpausme	Pārbaudes punkti
Visas VENTILATORA lampiņas mirgo vienlaikus. 	[?] • Vai ir uzstādīti priekšfiltri un putekļu savākšanas filtrs? Šīs lampiņas var mirgot, ja iekārtu darbina bez kādas no minētajām daļām. [Ja viena vai vairākas daļas nav pievienotas] → Atvienojiet no elektrotīkla, uzstādiet trūkstošās daļas un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. [Ja visas daļas ir uzstādītas] Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. • Vai priekšfiltros uzkrājušies putekļi? [Ja ir uzkrājušies putekļi] ► 13. lpp. → Atvienojiet no elektrotīkla, iztīriet priekšfiltru un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. [Ja nav uzkrājušies putekļi] Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. • Varbūt ir aizsprostota gaisa izplūdes atvere? [Ja gaisa izplūdes atvere ir aizsprostota] → Novāciet visus šķēršļus, kas bloķē gaisa izplūdi, un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. [Ja gaisa izplūdes atvere nav aizsprostota] Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
	[✓] Šīs lampiņas var mirgot, ja pēkšņi mainās spriegums. Lampiņas atgriežas iepriekšējā stāvoklī, tiklīdz spriegums atgriežas normālā līmenī. Sprieguma diapazons aizsardzība: 198V – 264V.
	[✓] • Ja nav viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem, → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. Ieteicams atvienot iekārtu no strāvas, līdz ierodas servisa darbinieks.
Dažreiz neiedegas "streamer" lampiņa	[✓] • "Streamer" var pārtraukt darbību noteiktā laikā. "Streamer" lampiņa nodziest, kad "streamer" pārtrauc darboties.
"Streamer" lampiņa mirgo	[?] • "Streamer" ieteicams nomainīt. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
Mirgo REŽĪMA indikators	[?] • Vai ir uzstādīts smaku filtra bloks? → Pievienojiet smaku filtra bloku. ► 14. lpp.

■ Gaisa attīrīšanas funkcija

Izpausme	Pārbaudes punkti
Gaisa attīrīšanas jauda ir mazāka	❓ • Vai iekārta ir tādā vietā, no kuras gaisa plūsma nesniedzas tālu, vai arī apkārt iekārtai atrodas šķēršļi? → Izvēlieties tādu vietu, kur nav šķēršļu un no kurienes gaisa plūsma var sasniegt visu telpu. • Vai priekšfiltrs vai putekļu savākšanas filtrs ir netīrs? → Iztīriet šīs daļas. ►13., 14. lpp.
No gaisa izplūdes atveres nāk smaka	❓ • Vai smaku filtrs ir piesārņots? → Iztīriet šīs daļas. ►14. lpp. • Dažos gadījumos no gaisa izplūdes atveres var būt jūtama viegla smarža, jo tur rodas neliels ozona daudzums. Tomēr šis daudzums ir niecīgs un nav kaitīgs jūsu veselībai. • Vai telpā ir ēdiena gatavošanas smarža, vai arī vairāki cilvēki reizē smēķē utt.? → Iekārtas darbības laikā smaka pakāpeniski izzudīs. • Vai esat pārvietojis iekārtu no citas telpas? → Iekārta telpā var izdalīt smaku no tās telpas, kurā tā tika izmantota iepriekš. Ļaujiet iekārtai darboties ilgāk. • Vai telpā ir kaut kas, kas nepārtraukti izdala smaku? (Krāsa, jaunas mēbeles, tapetes, aerosoli, kosmētika, ķīmiskas vielas.) → Tā kā nepārtraukti izdalītas smakas nevar pilnībā novērst, jums vienlaikus vajag vēdināt telpu vai īsu brīdi darbināt iekārtu labi izvēdinātā telpā.
Neizplūst gaiss	❓ • Vai gaisa izplūdes vai ieplūdes atvere ir bloķēta? Ja tās nav bloķētas, tad ir bojāts ventilatora motors. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.

■ Pārējais

Izpausme	Pārbaudes punkti
Ventilators pārtrauc darboties, kad iekārta darbojas	❓ • Vai pirms iekārtas iedarbināšanas ir uzstādīti priekšfiltri un putekļu savākšanas filtrs? Ventilators ir konfigurēts tā, lai apstātos, aizsargājot elektriskās daļas, ja kāda daļa nav pareizi uzstādīta. → Ja kāda daļa nav uzstādīta, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un uzstādiet visas daļas, bet pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.
Vairs nav dzirdama "Streamer" izlādes skaņa	✓ • "Streamer" darbojas noteiktā laikā. ►12. lpp.
Televizora ekrānā ir traucējumi	❓ • Vai televizors un radio atrodas 2 m attālumā no iekārtas, vai istabas antena ir novietota netālu no iekārtas? • Vai televizora vai radio strāvas vads vai antenas kabelis atrodas iekārtas tuvumā? → Uzstādiet iekārtu pēc iespējas tālāk no televizora, radiouztvērēja vai antenas.
Barošanas vada spraudņa ievietošana kontaktligzdā liek iekārtai uzsākt darbību	❓ • Vai atvienojāt barošanas vada spraudni strāvas padeves pārtraukuma laikā vai brīdī, kad notika pēkšņas sprieguma svārstības, lai iekārtu pārvietotu, vai atvienojāt barošanas vada spraudni pēdējās darbināšanas laikā? → Iekārtas automātiskā restarta funkcija liek tai automātiski atsākt darbību.

Specifikācijas

Modeļa nosaukums	MC30YVM		
Barošanas pievads	1Ph, 220-240/220-230V, 50/60 Hz		
Darbības režīms	Gaisa attīrīšana		
	Turbo	Standarta	Kluss
Patērētā jauda (W)	25	15	8
Darbības skaļums (dB)	37	27	19
Gaisa plūsmas ātrums (m³/h)	180	120	60
Apkalpojamā platība (m²)	23		*1
	46		*2
CADR (tīrā gaisa padeve) (m³/h)	180		*3
Iekārtas izmēri (mm)	450(augstums)× 270(platums)× 270(dziļums)		
Svars (kg)	5,8		
Barošanas pievada garums (m)	1,8		

Ražots Malaizijā

• Šīs specifikāciju vērtības ir piemērojamas gan 50 Hz 220–240 V, gan 60 Hz 220–230 V barošanas strāvai.

• Iekārta ir paredzēta izmantošanai dzīvojamās vai komerciālās telpās.

• A-svērtais emisijas skaņas spiediena līmenis ir zemāks par 70 dB(A).

*1. Apkalpojamā platība aprēķināta saskaņā ar JEM1467. (kad VENTILATORA iestatījums ir "Turbo")

*2. Apkalpojamā platība aprēķināta saskaņā ar standartu NRCC-54013, kad izmanto cigarešu dūmu CADR, kas aprēķināts saskaņā ar JEM1467. (kad VENTILATORA iestatījums ir "Turbo")

*3. CADR vērtība pārbaudīta saskaņā ar JEM 1467 standarta C pielikumu.

- Ja ir pretrunas šīs rokasgrāmatas interpretācijā un tās tulkojumā jebkurā valodā, noteicošā ir rokasgrāmatas versija angļu valodā.
- Ražotājs patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt jebkuras šeit ietvertās specifikācijas un konstrukciju.
- Visi attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia/Malaizija.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium/Beļģija

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE/TURCIJA
Tāl.: 0216 453 27 00
Fakss: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Tmeklī: www.daikin.com.tr

3P664947-9 D
