



Mitrinošs gaisa attīrītājs

Uzstādāms uz grīdas

Modelis

MCK55WVM

Mitrinošs gaisa attīrītājs

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA



- Pateicamies par mitrinošā gaisa attīrītāja iegādi.
- Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un pareizi lietojiet iekārtu.
- **Pirms lietošanas izlasiet nodaļu "Drošības noteikumi".** (►3.-5. lpp.)
Glabāji lietošanas rokasgrāmatu drošā vietā turpmākai izmantošanai.

Saturs

Izlasīt vispirms



Drošības noteikumi.....	3
Drošības noteikumi lietošanas laikā	6
Daļu un darbību nosaukumi.....	7
Sagatavošana pirms ieslēgšanas.....	11

Darbība

Gaisa attīrīšanas	15
Gaisa plūsmas ātruma mainīšana	16
Mitrināšanas un gaisa attīrīšanas funkciju izmantošana ..	16
Mitruma regulēšana	16

Noderīgas funkcijas

Iekārtas darbināšana vienā no darbības režīmiem.....	17
AUTOM. VENTILATORS / EKONOMISKAIS / PRET ZIEDPUTEKŠŅIEM / MITRAIS	
Bērnu blokādes funkcijas lietošana	19
Indikatora lampiņas spilgtuma pielāgošana	19

Papildu iestatījumi

"Streamer" izplūdes iestatījumi	20
Aktīvās plazmas jonu izplūdes iestatījumi	20
Paziņojuma signāla iestatījums	21
Putekļu/PM2.5 sensora jutības iestatījums.....	21
EKONOMISKĀ REŽĪMA iestatījumi.....	22

Apkope

Apkopes ātrās uzziņas tabula.....	23
Mitrināšanas paplāte/mitrināšanas filtra bloks.....	25
Mitrināšanas filtri Nomainīt	27
Putekļu savākšanas filtrs Nomainīt	28
Atsevišķi nopērkamas detaļas	29
Ja iekārtu ilgi nelieto	29
Ja mitrināšanas funkciju ilgi neizmanto	29

Darbības traucējumu novēršana

Par indikatoru lampiņām	30
Bieži uzdoti jautājumi.....	31
Darbības traucējumu novēršana	32
Specifikācijas	38

Drošības noteikumi

- Ievērojiet šos drošības noteikumus, lai novērstu materiālos zaudējumus vai traumas.
- Nepareizas lietošanas sekas tiek iedalītas šādi:

 BRĪDINĀJUMS!	 UZMANĪBU!
Ja neievēro šos norādījumus, tad ir iespējami ievainojumi vai pat nāve.	Ja pareizi neizpilda šos norādījumus, tad ir iespējami materiālie zaudējumi vai traumas, kam atkarībā no apstākļiem var būt nopietnas sekas.

- Jāievēro drošības noteikumi, kas tiek iedalīti, izmantojot šādus simbolus:

 Stingri aizliegts.	 Noteikti ievērojiet instrukcijas.
--	---

 **BRĪDINĀJUMS!** Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai smagus ievainojumus.

- Par elektriskās barošanas vadu un tā spraudni



- **Neatvienot barošanas vada spraudni no kontaktligzdas, kad iekārta darbojas.** (Tas var izraisīt aizdegšanos pārkaršanas dēļ vai elektriskās strāvas triecienu.)
- **Spraudni nedrīkst iespraust vai izņemt ar slapjām rokām.** (Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.)
- **Nav pieļaujama kontaktligzdas un elektroierīču nominālo rādītāju pārsniegšana, nedrīkst izmantot elektrotīklu, kura spriegums ir ārpus AC 220-240 V diapazona.** (Iespējama aizdegšanās pārkaršanas dēļ, ja pārsniedz kontaktligzdu, strāvas adapteru utt. nominālos rādītājus.)
- **Izņemot no kontaktligzdas barošanas spraudni, neraujiet barošanas vadu.** (Vada bojājums var izraisīt pārkaršanu vai aizdegšanos.)
- **Nedariet neko tādu, kas var izraisīt barošanas vada un spraudņa bojājumus.**
 - To var izraisīt barošanas vada un spraudņa pārveidošana, salocīšana, raustīšana, savīšana, sasiešana saišķī, piespiešana ar smagiem priekšmetiem.
 - Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no briesmām, tas ir jānomaina ražotājam, ražotāja apkopes aģentam vai tamlīdzīgai kvalificētai personai. (Ja lieto bojātu barošanas vadu, tad ir iespējams elektriskās strāvas trieciens, īsslēgums vai aizdegšanās.)



- **Barošanas vada spraudni iespraudiet kontaktligzdā līdz galam.**
 - Neizmantojiet bojātu barošanas vada spraudni vai slikti piestiprinātu kontaktligzdu.
 - (Ja barošanas vada spraudnis nav stingri iesprausts, tad ir iespējams elektriskās strāvas trieciens, īsslēgums vai aizdegšanās pārkaršanas dēļ.)
- **Ar mīkstu drāniņu laiku pa laikam noslaukiet putekļus.**
 - Ja iekārta ilgāku laiku netiek lietota, tad izņemiet barošanas vada spraudni no kontaktligzdas.
 - (Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās izolācijas bojājumu dēļ, ko izraisa putekļu uzkrāšanās kopā ar mitrumu utt.)
- **Kad veicat apkopi un pārbaudī, pārvietojat iekārtu vai uzpildāt ūdens tvertni, iepriekš noteikti izslēdziet iekārtu un to atvienojiet no elektriskā tīkla.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

- Nedrīkst lietot šādās vietās



- **Vietās, kur izmanto eļļu vai viegli uzliesmojošas gāzes un ir iespējama šo vielu noplūde.** (Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā, kā arī ir iespējamas traumas plastmasas bojājumu vai plaisāšanas dēļ)
- **Vietās, kur gaisā ir kodīgas gāzes vai metāla putekļi.** (Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā.)
- **Vietās, kur ir augsta temperatūra vai liels mitrums, vai ir iespējamas ūdens šļakatas, piemēram, vannas istabā.** (Strāvas noplūde var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.)
- **Vietās, kas ir pieejamas maziem bērniem.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)
- **Vietās, kur nav stabila grīda.** (Mitrums var nonākt uz sadzīves priekšmetiem utt., iekārtas apgāšanās var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu)



BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai smagus ievainojumus.

■ Lietošanas laikā



- **Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus ar hloru vai skābi.** (Ir iespējamas traumas plastmasas noārdīšanās vai plaisāšanas dēļ, vai arī toksisku gāzu rašanās var nodarīt kaitējumu veselībai.)
- **Iekārtas tuvumā nesmēķējiet un nelietojiet vīraka nūjiņas.**
(Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā.)
- **Neizjauciet un nepārbūvējiet iekārtu, pats neveiciet tās remontu.**
(Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.) Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
- **Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs.**
(Iespējams elektriskās strāvas trieciens, trauma vai bojājumi.)
- **Neļaujiet ūdeni gaisa izplūdes atverē vai iekārtā.** (Tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.)
- **Līdzās iekārtai nelietojiet viegli uzliesmojošas vielas (izsmidzināmu matu laku, aerosolu pret kukaiņiem utt.).**
Neslaukiet iekārtu ar benzīnā vai atšķaidītājā samērcētu drānu. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās vai bojājumi.)

■ Par tīrīšanas pulti



- **Nenovietojiet tīrīšanas pulti vietā, kur to var aizsniegt mazi bērni.**
(Iekārtas nepareizas darbības vai nejaušas baterijas norīšanas rezultātā var rasties traumas.)
- **Pārliecinieties, ka baterijas poli (+/-) ir pareizā virzienā.**
(Iespējams īsslēgums, aizdegšanās vai baterijas noplūde.)

■ Nekavējoties izslēdziet un atvienojiet no tīkla iekārtu, ja pamanāt nenormālas vai nepareizas darbības pazīmes



Nenormālas un nepareizas darbības piemēri

- Iekārta nedarbojas, kad ir ieslēgts slēdzis.
- Strāva plūst vai neplūst pa vadu, kad vads tiek pārvietots.
- Iekārtas darbības laikā jūtama nenormāla vibrācija vai dzirdamas neparastas skaņas.
- Iekārtas korpuss ir deformējies vai ir pārmērīgi karsts.
- Ir jūtama sviluma smaka. (Ja nepievērš uzmanību nenormālai iekārtas darbībai un turpina lietot iekārtu, tad ir iespējams darbības traucējums, elektriskās strāvas trieciens, piedūmojums, aizdegšanās utt.)
Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.



UZMANĪBU! Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu elektriskās strāvas noplūdi vai materiālus zaudējumus.

■ Lietošanas laikā



- **Mazi bērni vai personas ar kustību traucējumiem (slimības vai ievainojumu dēļ) nedrīkst patstāvīgi darbināt iekārtu.**

◆ ES, Turcijā:

Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar fiziskās, motoriskās vai garīgās attīstības traucējumiem un cilvēki, kuriem trūkst atbilstošu zināšanu vai pieredzes, bet tikai tad, ja šos cilvēkus rūpīgi uzrauga vai arī par šo cilvēku drošību atbildīgā persona sniedz viņiem skaidri saprotamus norādījumus par iekārtas lietošanas riskiem.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu. Bērniem bez pieaugušo uzraudzības aizliegts veikt iekārtas tīrīšanu un apkopi.

◆ Citos reģionos:

Šī iekārta nav piemērota cilvēkiem (tostarp arī bērniem) ar fiziskās, motoriskās vai garīgās attīstības traucējumiem, kā arī cilvēkiem, kuriem trūkst atbilstošu zināšanu vai pieredzes, izņemot gadījumus, kad tādos cilvēkus rūpīgi uzrauga vai arī par šo cilvēku drošību atbildīgā persona sniedz viņiem skaidri saprotamus norādījumus par iekārtas lietošanu.

–Pieskatiet bērnus, neļaujiet viņiem rotaļāties ar šo iekārtu.

–Personas, kuras ir stipri iereibušas vai ir lietojušas miega zāles, nedrīkst darbināt iekārtu.

(Iespējams elektriskās strāvas trieciens, trauma vai veselības traucējumi.)

Drošības noteikumi

⚠ UZMANĪBU! Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu elektriskās strāvas noplūdi vai materiālus zaudējumus.

- **Nedzeriet ūdeni no iekārtas ūdens tvertnes. Nedzirdiniet ar šo ūdeni dzīvniekus, nelejiet to uz augiem.** (Dzīvniekam vai augam var tikt nodarīts kaitējums.)
- **Līdzās iekārtai nelietojiet vielas, kas satur smalku pulveri, piemēram, kosmētikas.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai iekārtas darbības traucējums.)
- **Nedarbiniet iekārtu, kad telpā ir izsmidzināts insekticīds.**
 - Pēc insekticīda lietošanas un pirms iekārtas iedarbināšanas noteikti kārtīgi izvēdiniet telpu.
 - (Uzkrāto ķīmisko savienojumu izplūde no gaisa izplūdes atveres var būt kaitīga veselībai.)
- **Neuzstādiet iekārtu dūmu detektora tuvumā.**
 - Ja no iekārtas dūmu detektora virzienā izplūst gaiss, tad dūmu detektora reakcija var aizkavēties vai tas var neatklāt dūmus.


- **Bieži vēdiniet telpu, kad iekārtu izmantojat kopā ar sildīšanas ierīcēm, kurās siltumu nodrošina degšana.**
 - Šī produkta lietošana neaizvieto ventilāciju. (Iespējama saindēšanās ar oglekļa monoksīdu.)
 - Šis produkts nespēj likvidēt oglekļa monoksīdu gaisā.
- **Ja iekārta ir pieejama mīldzīvniekam, pieraugiet, lai mīldzīvnieks neapčurā iekārtu vai nesagrauž strāvas vadu.** (Iespējama aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)
- **Izmantojot mitrinātāju, vienmēr gādāji, lai ūdens tvertne, mitrināšanas paplāte un mitrināšanas filtrs būtu tīrs.**
 - Katru dienu tvertnē ielejiet svaigu krāna ūdeni.
 - Katru dienu izlejiet ūdeni, kas palicis mitrināšanas paplātē.
 - Regulāri veiciet iekšējo sastāvdaļu (mitrināšanas paplātes, mitrināšanas filtra bloka) apkopi.
 - (Pelējuma vai baktēriju izplatīšanās netīrumos un ūdens tvertnes nosēdumos var kaitēt veselībai.)
 - Ja parādās veselības traucējumi, konsultējieties ar ārstu.

■ Par iekārtas korpusu

- **Gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres neaizsprostojiet ar veļu, audumu, aizkariem utt.** (Nepietiekamas gaisa cirkulācijas dēļ iespējama pārkaršana vai aizdegšanās.)
- **Neizsmidziniet iekārtas tuvumā dezodorantu vai cita veida aerosolu.** (Var rasties darbības traucējumi.)
- **Aizliegts kāpt vai sēdēt uz iekārtas.** (Kritiena vai apgāšanās dēļ ir iespējama trauma.)
- **Nenovietojiet iekārtu horizontāli.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai darbības traucējumi ūdens noplūdes dēļ.)

■ Iekārtas pārvietošana

- **Pirms iekārtas pārvietošanas izslēdziet barošanu un izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.** (Mitrums var nonākt uz sadzīves priekšmetiem u.c., izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai strāvas noplūdi.)
- **Kad paceļat iekārtu, lai to pārvietotu, rīkojieties piesardzīgi.**
 - Noteikti vienmēr turiet iekārtu pareizajās satveršanas vietās. Neturiet iekārtu aiz ūdens tvertnes vai mitrināšanas paplātes roktura. (Iespējamās traumas iekārtas nokrišanas dēļ.)

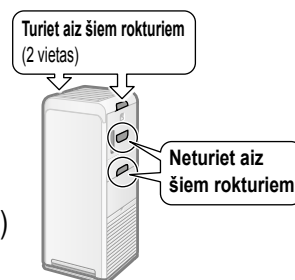

CKOR002EU

Drošības noteikumi lietošanas laikā

Citi ieteikumi


- **Nelietojiet šo izstrādājumu īpašiem nolūkiem, piemēram, mākslas darbu, akadēmisku tekstu/ materiālu saglabāšanai.**
(Saglabājamo priekšmetu stāvoklis var pasliktināties.)
- **Pārmērīgi nemitriniet gaisu.**
(Var notikt mitruma kondensācija, un tad parādīsies pelējums.)

- **Ievērojiet piesardzību aukstā laikā.**
(Var rasties darbības traucējumi.)
Ja gaidāms sals, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.
- **Ja neizmantojat mitrināšanas funkciju, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.**
(Pelējuma vai baktēriju izplatīšanās netīrumos un nogulsnes var radīt sliktu smaku.)

Nedrīkst lietot šādās vietās

- **Tādā stāvoklī, ka gaiss no iekārtas izplūst pret sienu, mēbelēm, aizkariem utt.**
(Var rasties deformācijas vai parādīties traipi.)
- **Virs bieža paklāja, gultas pārklāja vai matrača**
Iekārta var sašķiebties, izraisot ūdens noplūdi, vai arī var nepareizi darboties ūdens līmeņa sensors.
- **Vietā, kas ir tiešos saules staros**
(Var pasliktināties tālvadības pults signāla uztveršana vai var mainīties krāsa.)
- **Vietās, kur ieplūst āra gaiss (piemēram, pie loga utt.) vai tieša gaisa plūsma no gaisa kondicionētāja utt.**
Iespējams, ka nebūs iespējams pareizi noteikt un uzraudzīt mitrumu telpā.
- **Blakus sildīšanas ierīcēm, kuras izmanto degšanu, vai tiešā gaisa plūsmā no apkures ierīcēm**
(Iespējams, ka nebūs iespējams pareizi noteikt un uzraudzīt mitrumu telpā, kā arī var rasties deformācijas.)
- **Vietās, kur tiek izmantotas ķīmikālijas un medikamenti, piemēram, slimnīcās, rūpnīcās, laboratorijās, skaistumkopšanas salonos un fotolaboratorijās**
(Gaistošas ķīmiskās vielas un šķīdinātāji var noārdīt mehāniskās detaļas, izraisīt ūdens noplūdi un samitrināt, piemēram, sadzīves priekšmetus utt.)
- **Vietās ar augstu elektromagnētiskā starojuma līmeni, piemēram, blakus elektromagnētiskai plītij, skaļruņiem utt.**
Iespējams, ka iekārta tur pareizi nedarbosies.
- **Vietās, kur ir kvēpi (putekļi, kas vada strāvu) no svecēm, aromātiskām svecēm utt.**
Filtru darbība var būt traucēta, tādējādi veicinot telpas piesārņošanu, jo uzkrājas putekļi, kas netiek aizturēti filtros.

- **Iekārtas tuvumā neizmantojiet kosmētikas u.c., kas satur silikonu*.**
* Matu kopšanas līdzekļi (šķelto galu kopšanas līdzekļi, matu putas, matu apstrādes līdzekļi u.c.), kosmētika, pretsviedru līdzekļi, pretstatiskie līdzekļi, hidrofoli aerosoli, spīdināšanas līdzekļi, stikla tīrīšanas līdzekļi, ķīmiskās slaukāmās drāniņas, vasks u.c.
- Izolējošas vielas, piemēram, silikons, var pielipt pie "streamer" bloka adatas, un tad var tikt traucēta "streamer" izlāde.
- Putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, samazinot gaisa attīrīšanas jaudu.
- **Iekārtas tuvumā nelietojiet ultraskaņas mitrinātāju vai tamlīdzīgu ierīci.**
Putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, samazinot gaisa attīrīšanas jaudu.

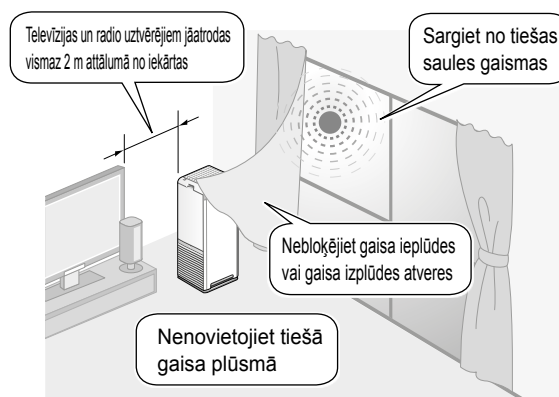

Par "streamer" izlādi un aktīvās plazmas joniem

Dažos gadījumos no gaisa izplūdes atveres var būt jūtama viegla smarža, jo tur rodas neliels ozona daudzums. Tomēr šis daudzums ir niecīgs un nav kaitīgs jūsu veselībai.

Iekārta nespēj likvidēt visas toksiskās vielas tabakas dūmos (oglekļa monoksīdu u.c.)


Daļu un darbību nosaukumi

⚠ UZMANĪBU!


Nepaceliet iekārtu aiz ūdens tvertnes vai mitrināšanas paplātes rokturiem. (Iespējamās traumas iekārtas nokrišanas dēļ.)

Priekšpuse

Darbības/indikatoru panelis ▶8.-10. lappuse

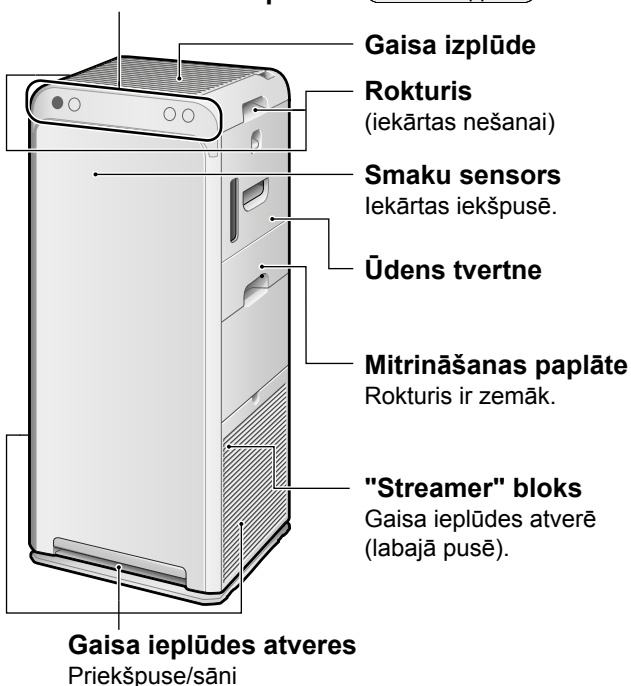

Aizmugure

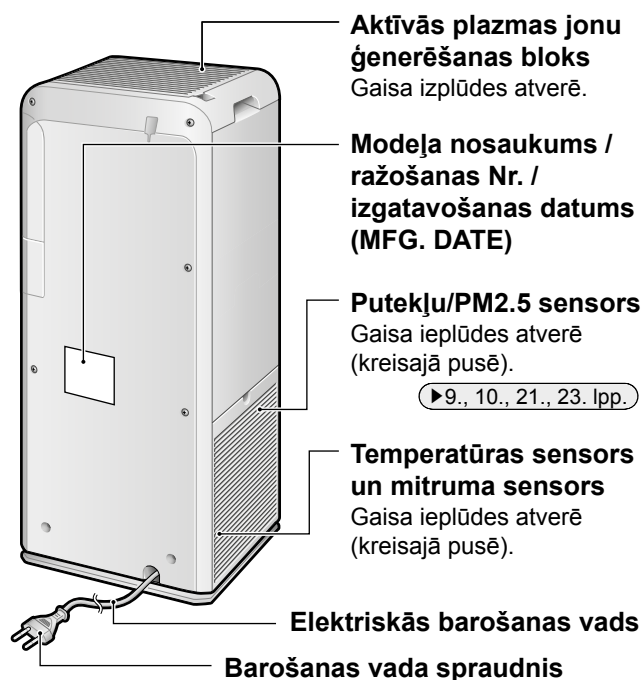


Galvenās noņemamās daļas

Uzmanību!

Lai novērstu darbības traucējumus, noteikti darbiniet iekārtu tikai tad, kad ir uzstādītas visas daļas.


Izplūdes režģis ▶23. lpp.

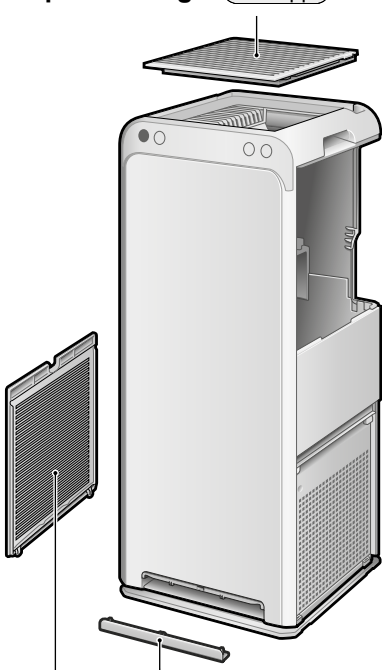

Priekšfiltrs ▶23. lpp.


Smaku filtra bloks
(melns filtrs: smaku filtrs)
▶24., 28. lpp.

Putekļu savākšanas filtrs
(elektrostatiskais HEPA filtrs)
(baltais filtrs) ▶24., 28. lpp.

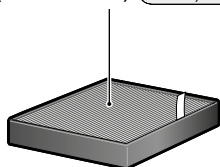


Mitrināšanas filtra bloks

▶25.-27. lpp.

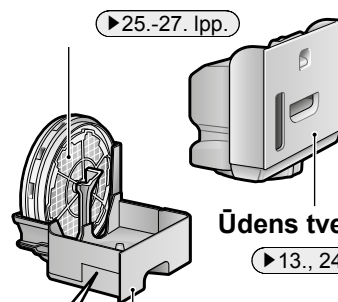


Ūdens tvertne
▶13., 24. lpp.

Mitrināšanas paplāte
▶25. lpp.

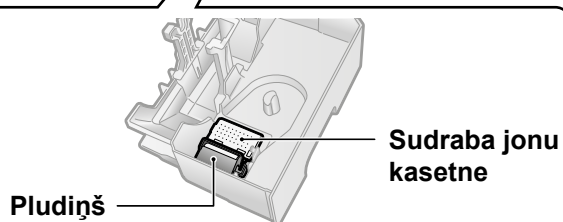


Putupolistirols nav iepakojuma materiāls. Nenogremiet to.

Darbības/indikatoru panelis

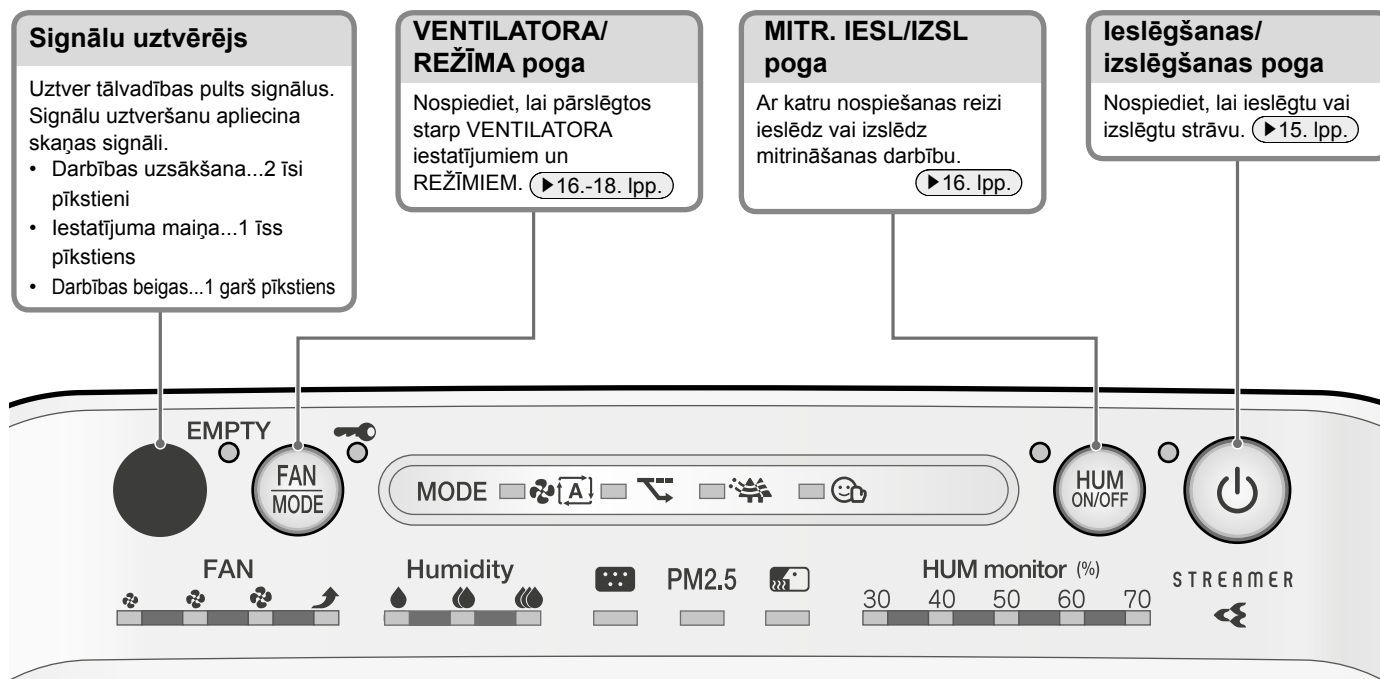


Tālvadības pults

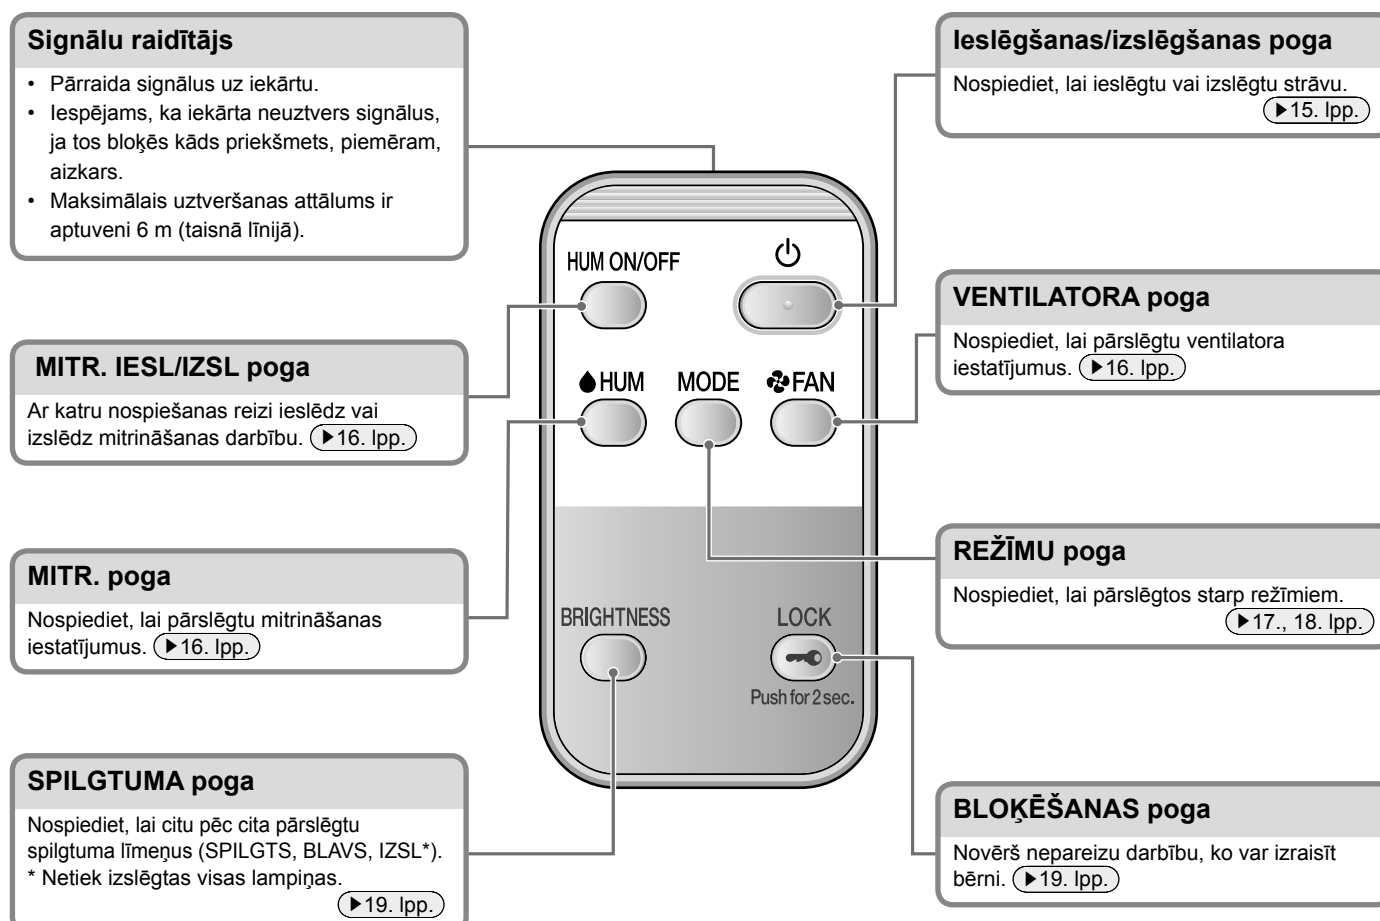

Daļu un darbību nosaukumi

Darbības/indikatoru panelis

Kad lampiņa mirgo 30. lpp.

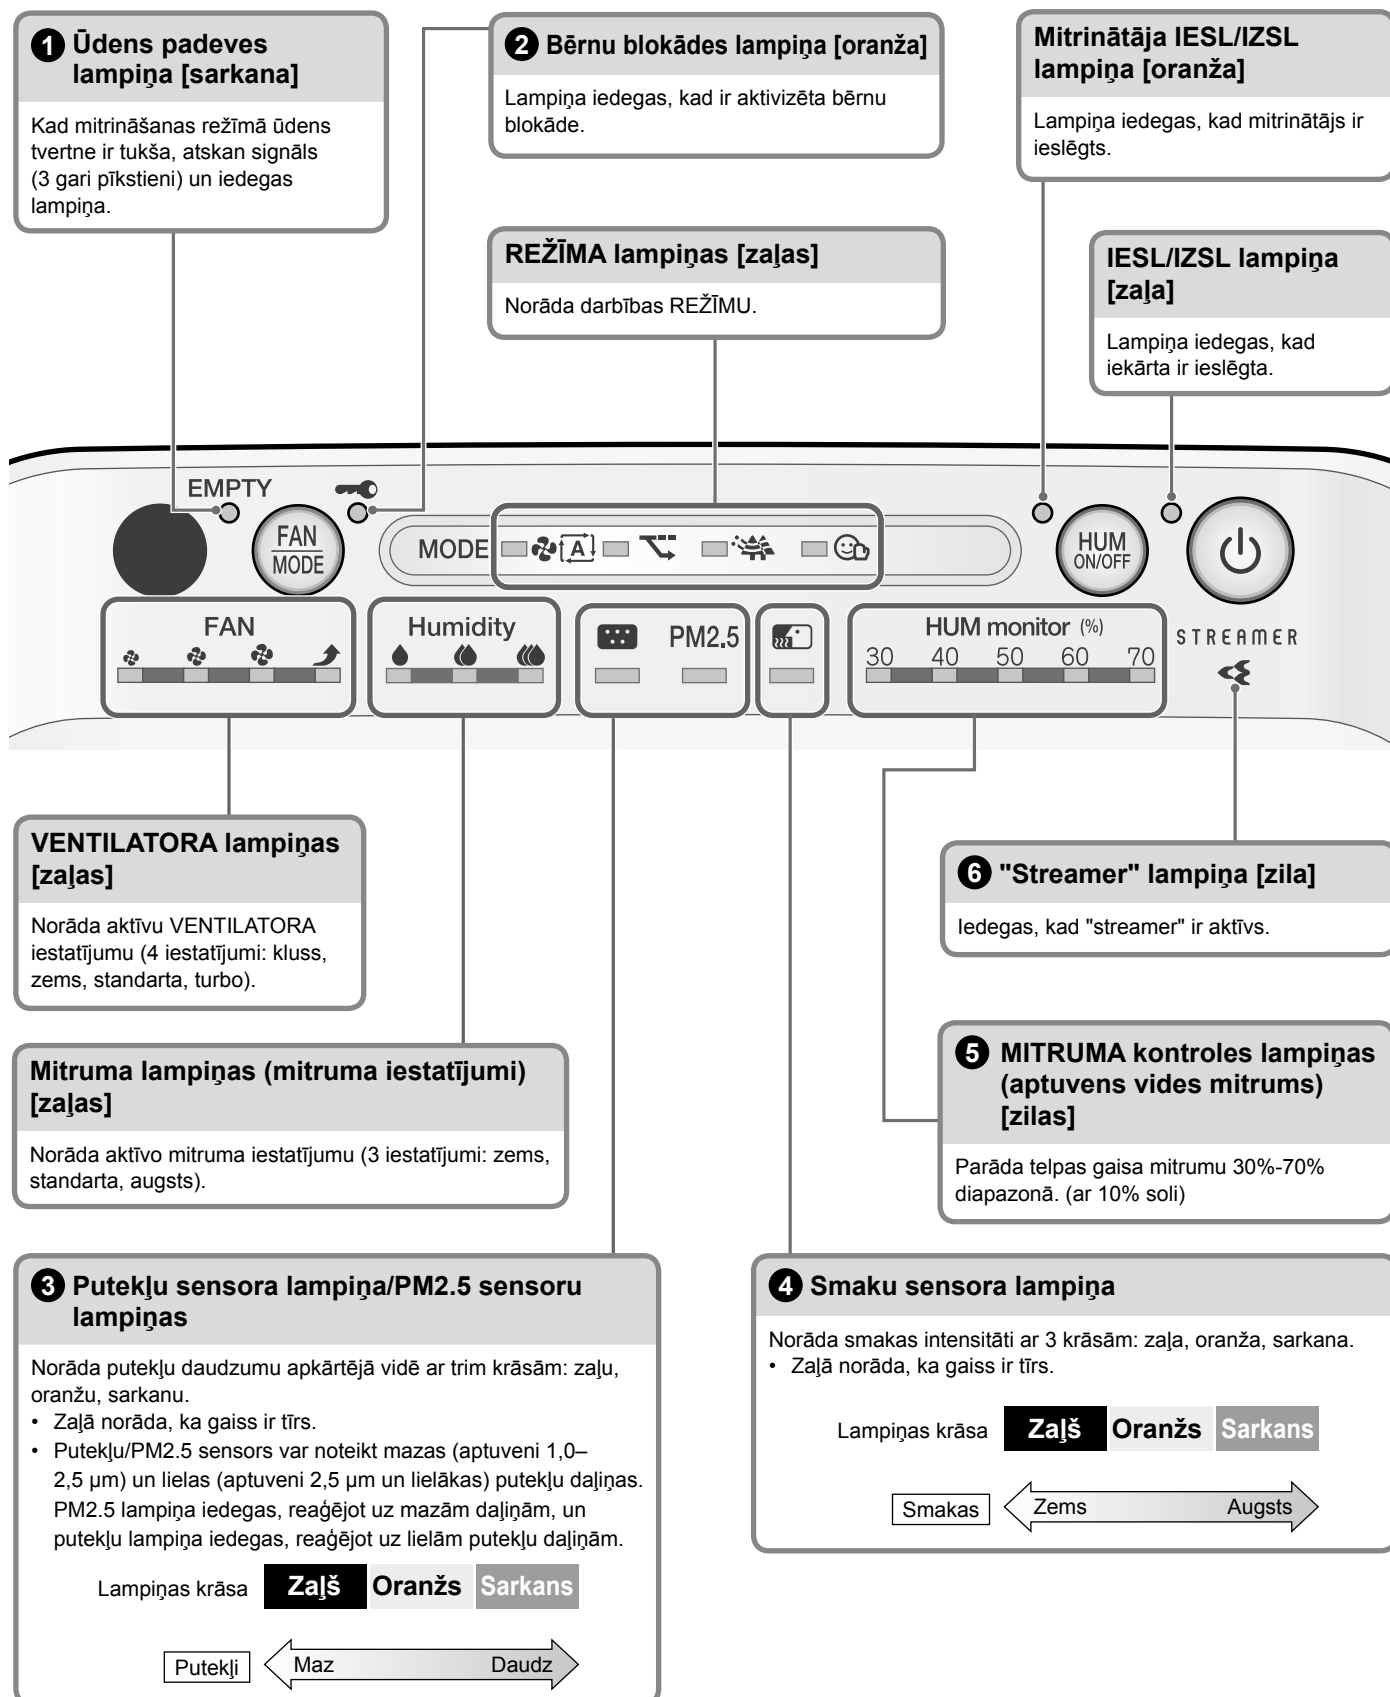

Par lampiņām

1 Par ūdens padeves lampiņu

- Kad iedegas ūdens padeves lampiņa, mitrināšana tiek pārtraukta (gaisa attīrīšana turpinās), bet mitrinātāja IESL/IZSL lampiņa paliek iedegta.
- Pēc iedegšanās ūdens padeves lampiņa vairākas reizes var ieslēgties un izslēgties, bet tas ir normāli (nav darbības traucējums).
- Apturiet iekārtu un atvienojiet strāvas padevi, pēc tam piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Pēc brīža ūdens padeves indikators nodziest, un atsākas mitrināšana. ▶13. lpp.)
- Lai pārtrauktu paziņojuma signāla (3 gari pīkstieni) skanēšanu, mainiet iestatījumus. ▶21. lpp.)

2 Par bērnu blokādes funkcijas lampiņu

- Kad iedegas lampiņa, darbība tiek ierobežota. Kad nospiež pogas, atskan tikai signāls (3 īsi pīkstieni), un tiek novērstas nepareizas bērnu darbības. ▶19. lpp.)

3 Par putekļu/PM2.5 sensoru lampiņu

- Pēc iekārtas darbības uzsākšanas lampiņa pirmo minūti (aptuveni) spīd zaļā krāsā neatkarīgi no piemaisījumu daudzuma gaisā.
- Ja putekļu/PM2.5 sensora reakcija ir vāja, mainiet sensora jutības iestatījumu. ▶21. lpp.)
- Putekļu/PM2.5 sensora reakcija var būt vāja, kad ventilators darbojas "Turbo" režīmā vai ir spēcīga gaisa plūsma AUTOMATISKA VENTILATORA režīmā vai MITRAJĀ režīmā. Spēcīga gaisa plūsma izraisa putekļu iesūkšanu gaisa ieplūdes atverēs, pirms tos paspēj noteikt putekļu/PM2.5 sensors. Tas ir normāli (nav darbības traucējums).

Putekļu/PM2.5 sensora darbības attālums

Nosakāmā viela
mājas putekļi, tabakas dūmi, ziedputekšņi, putekļu ērcīšu izdalījumi un atliekas, mīļdzīvnieku spalvas, dīzeļdegvielas cietās daļiņas
Dažreiz nosakāms
tvaiks, eļļas dūmi

4 Par smaku sensora lampiņu

- Ja darbība tiek uzsākta tūlīt pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā, lampiņa kopš pirmās minūtes (aptuveni) deg zaļa.
- Ja smakas intensitātes līmenis nemainās, sensors var nereaģēt pat tad, ja gaisā ir spēcīga smaka.
- Var netikt noteiktas šāda veida smakas: mīļdzīvnieku smakas bez amonjaka, ķiploku smaka utt.
- Tā kā smaku katrs cilvēks sajūt atšķirīgi, dažos gadījumos smaka var būt jūtama arī tad, kad lampiņa ir zaļa. Ja smaka jums traucē, pārslēdzieties uz manuālo gaisa plūsmas ātruma regulēšanu un izvēlieties lielu gaisa plūsmas ātrumu. ▶16. lpp.)

Smaku sensora darbības diapazons

Nosakāmā viela
tabakas smaka, ēdiena gatavošanas smaržas, mājdzīvnieku smakas, tualetes smaka, atkritumu smaka, pelējuma smaka, aerosoli, alkohols
Dažreiz nosakāms
pēkšņas temperatūras/mitruma izmaiņas, tvaiks, eļļas dūmi, gāze, kas izdalās no sildīšanas ierīcēm, kurās notiek degšana

Smakas sensora pamata jutību ik reizi nosaka smakas līmenis pirmajā minūtē (aptuveni) pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā. Kad gaiss ir tīrs (bez smakas), ievietojiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā.

5 Par MITRUMA kontroles lampiņām

- Kad mitruma līmenis ir zemāks par 30%, iedegas lampiņa "30". Kad mitruma līmenis ir augstāks par 70%, iedegas lampiņa "70".
- Šī lampiņa iedegas pat tad, ja ir aktivizēta tikai gaisa attīrīšana.

Reizēm ierīces norādītais mitruma līmenis var atšķirties no citu higrometru rādījumiem.

- Tas tāpēc, ka gaisa plūsmas ietekmē temperatūra un mitrums telpā dažādās vietās var būt atšķirīgs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie rādījumi ir aptuveni gaisa mitruma novērtējums.

6 Par "streamer" lampiņu

- Kad darbojas "streamer", šī lampiņa iedegas. "Streamer" darbība ir atkarīga no gaisa piesārņojuma pakāpes.
- Ja šņākoņa, ko rada "streamer" izlāde, vai ozona smarža jums traucē, iestatiet zemu "streamer" izplūdi. ▶20. lpp.)

Par VENTILATORA un mitruma simboliem


Simbolu tabula

* Simbolu lielums mainās atkarībā no gaisa plūsmas ātruma iestatījuma.

	VENTILATORS				Mitruma		
Simbols							
Iestatījums	Kluss	Zems	Standarta	Turbo	Zems	Standarta	Augsts


Sagatavošana pirms ieslēgšanas

1 Piederumu pārbaude

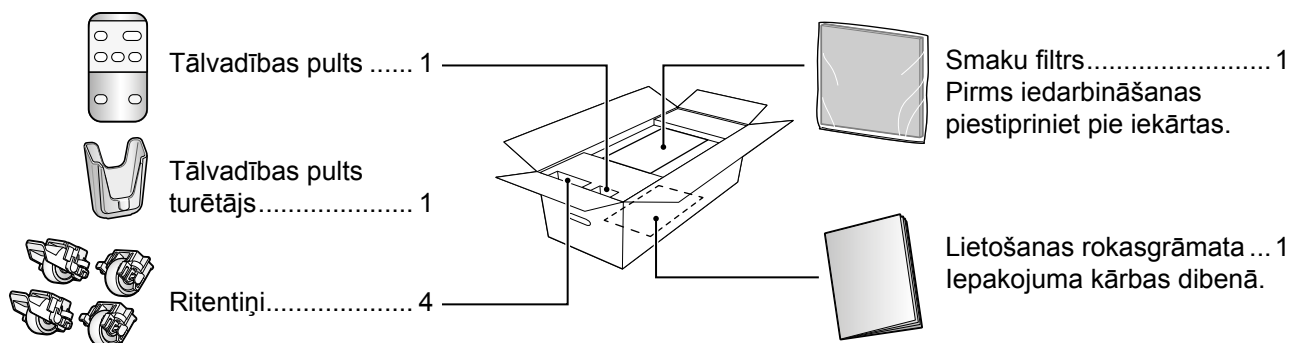

2 Ritentiņu piestiprināšana


1. Pirms uzstādīšanas noņemiet apakšā stiprinājuma lenti, ar kuru fiksēts barošanas vads, pēc tam izņemiet barošanas vadu.

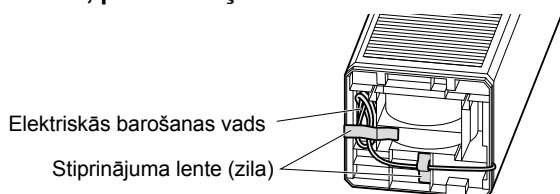

2. Pārvietojiet iekārtu tā, lai tās priekšpuse būtu vērsta uz augšu.

- Ja priekšpuse būs vērsta uz leju, tā var tikt saskrāpēta.
- Rīkojieties piesardzīgi, lai nesaskrāpētu ierīces aizmuguri ar barošanas vada spraudņa kontaktiem.


3. Stingri pievelciet, izmantojot komplektā iekļautās skrūves, lai nepieļautu grabēšanu.

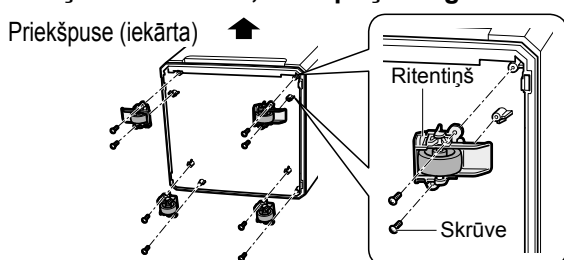

Stiprinājuma orientācija


- Ritentiņus ar bloķētājiem piestipriniet stūros iekārtas priekšpusē.

Ritentiņi ar bloķētājiem

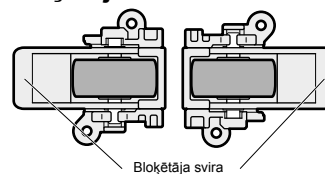

Ritentiņi bez bloķētājiem

Piestipriniet tā, lai šī puse būtu vērsta uz iekārtas priekšpusi

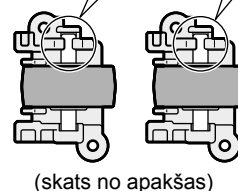

Uzmanību!

- Piestiprinot ritentiņus, neaiztieciot bloķēšanas sviras, jo tas var izraisīt ritentiņu atdalīšanos.
- Pārvietojot iekārtu uz ritentiņiem, dariet to lēnām, jo, atkarībā no grīdas materiāla, grīdas virsma var tikt saskrāpēta.
- Iekārtu var pārvietot tikai pa labi vai pa kreisi, jo ritentiņi ir fiksētā stāvoklī. Ir iespējama arī lēna/pakāpeniska pagriešana. Jāizvairās no straujas pagriešanas vai iekārtas pārvietošanas uz priekšu/atpakaļ uz ritentiņiem. Ja šāda pārvietošana ir nepieciešama, vispirms nedaudz paceliet iekārtu.

Lietošana

- Labajā un kreisajā pusē ir 2 bloķēšanas sviras.



Uzmanību!

Apkalpojiet bloķēšanas sviras tikai ar rokām.


Veiciet šīs darbības pirms barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā.

3 Smaku filtra piestiprināšana


1. Izņemiet ūdens tvertni no galvenās iekārtas. ▶13. lpp.

2. Izvelciet mitrināšanas paplāti ar mitrināšanas filtra bloku. ▶25. lpp.

3. Noņemiet smaku filtra bloku. ▶28. lpp.

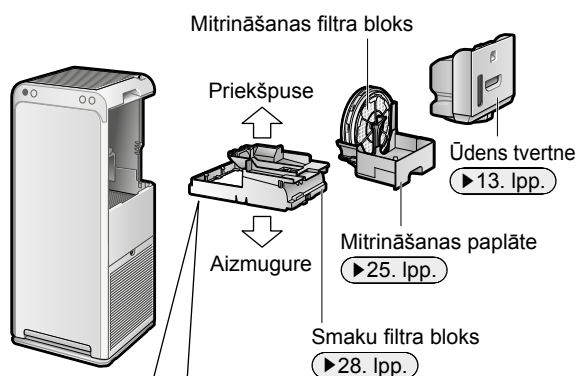


Smaku filtra bloka aizmugure

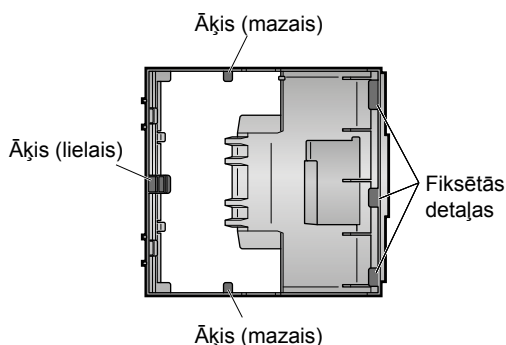


4. Izņemiet smaku filtru no maisiņa.

Valkājiet cimdus, lai pasargātu rokas no smaku filtra putekļiem.

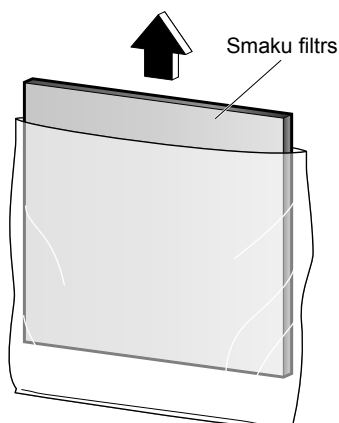


5. Apgrieziet smaku filtra bloku un piestipriniet smaku filtru.

- ① Ievietojiet smaku filtru zem fiksētajām detaļām (3 vietas).
- ② Paplētiet rāmi, piestipriniet smaku filtru 2 vietās zem āķiem (mazajiem).
- ③ Tādā pašā veidā ielieciet smaku filtru zem āķa (lielā), lai to piestiprinātu.

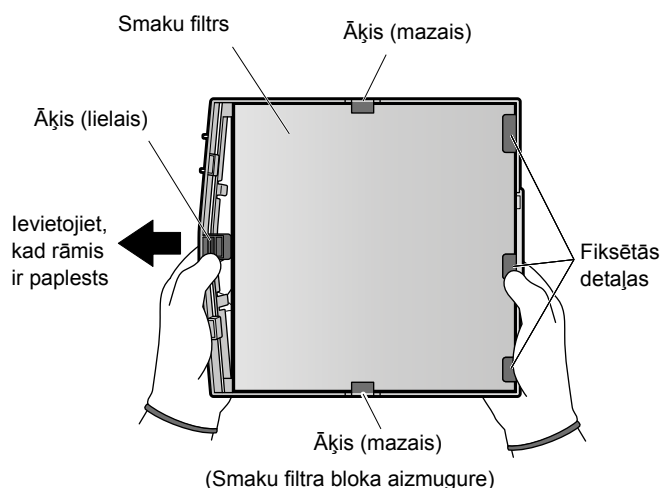

- ④ Apskatiet smaku filtra priekšpusi un vēlreiz pārbaudiet, vai smaku filtrs ir pielikts zem āķa (lielā).

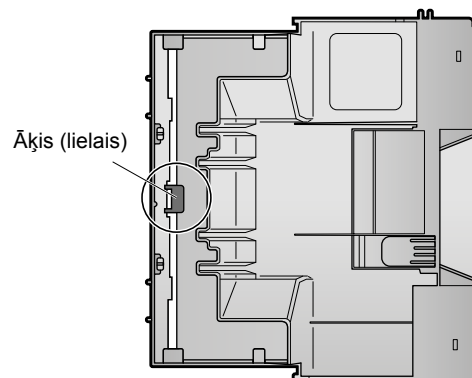

(Smaku filtra bloka priekšpuse)

6. Ievietojiet smaku filtra bloku galvenajā blokā. ▶28. lpp.

7. Ielieciet mitrināšanas paplāti ar uzstādīto smaku filtru. ▶25. lpp.


8. Uzstādiet ūdens tvertni. ▶13. lpp.

- Ja, uzsākot darbību, mirgo "streamer" lampiņa, tad smaku filtrs nav pareizi piestiprināts.
- Kad izmetat atkritumus filtra maisiņu un sausinātāju, ievērojiet vietējos atkritumu šķirošanas noteikumus.



Sagatavošana pirms ieslēgšanas

4 Iekārtas novietošana

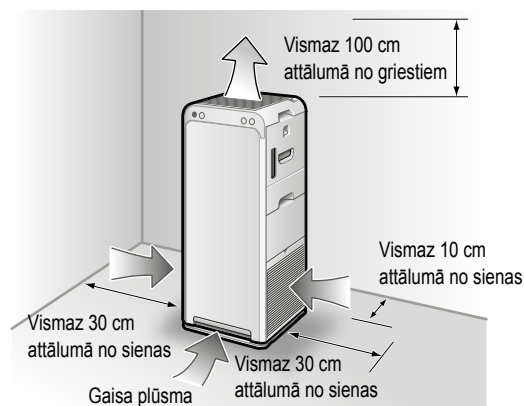

Norādījumi par pareizu novietošanu


- Izvēlieties tādu vietu, no kuras gaisa plūsma var sasniegt visu telpu.
- Novietojiet iekārtu uz stabilas pamatnes. Ja iekārtu novieto uz nestabilas virsmas, var pastiprināties iekārtas vibrācija.
- Ja traucējumi iekārtas elektriskajā ķēdē bloka iekšpusē vai vados rada TV uztvērēja darbības traucējumus vai statiskā trokšņa emisiju tuvumā esošajiem radiouztvērējiem vai audiosistēmām, tad pārvietojiet iekārtu vismaz 2 m attālumā ierīces, kuras darbība tiek traucēta. Iekārtas tuvumā nedrīkst novietot arī bezvadu tālruņus un radiovadāmus pulksteņus.

Uzmanību!

- Lai novērstu traipu parādīšanos uz sienas, novietojiet iekārtu atbilstoši attēlā redzamajiem novietojuma mērījumiem. Tomēr ņemiet vērā, ka šī iekārta iesūc netīru gaisu, tāpēc dažu veidu sienas var mainīt krāsu pat tad, ja tiek ievēroti šie attālumi. Tādos gadījumos noteikti novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no sienas.
- Ja ilgstoši lietojat iekārtu vienā un tajā pašā vietā, tad uz grīdas un apkārtējām sienām var parādīties plankumi, jo gaiss tiek ievilkts ieplūdes atverēs pie iekārtas pamatnes. Ieteicams periodiski veikt tīrīšanu.

5 Ūdens tvertnes sagatavošana (mitrināšanai)

1. Izņemiet ūdens tvertni un noņemiet vāciņu.

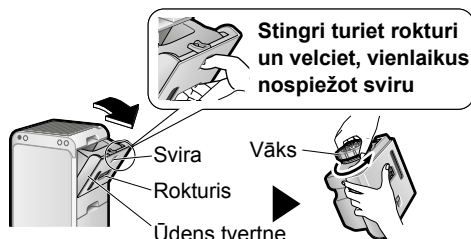

2. Piepildiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni un uzlieciet vāciņu.

Uzmanību!

Ūdens tvertnē nedrīkst liet neko no tālāk minētā.


- Karsts ūdens (40°C vai augstākā temperatūrā), aromātiska eļļa, ķīmiskas vielas, netīrs ūdens, aromātiskas vielas, mazgāšanas līdzekļi utt. Tas var izraisīt iekārtas deformāciju vai nepareizu darbību.
- Ūdens no ūdens attīrītāja, jonizēts sārmains ūdens, minerālūdens, akas ūdens utt. Tas var izraisīt pelējuma vai baktēriju izplatīšanos.

- Dariet to vietā, kur ūdens nolišana zemē neradīs problēmas.
- Izmazgājiet ūdens tvertni pirms piepildīšanas, tvertnē saskalīnot nelielu ūdens daudzumu.
- Apkopes procedūras skatiet ►24. lpp.



Stingri uzskrūvējiet ūdens tvertnes vāku. Pretējā gadījumā var notikt ūdens noplūde.

- Pēc piepildīšanas ūdens tvertne būs smaga. Pārnēsājot ūdens tvertni, stingri turiet to **ar abām rokām**.
- Neaiztieciat vārstu vāciņa centrā. Var notikt ūdens noplūde no tvertnes.
- Pēc vāka uzskrūvēšanas apgrieziet ūdens tvertni otrādi (tā, lai vāks būtu vērsts uz leju) un pārbaudiet, vai nav noplūdes.

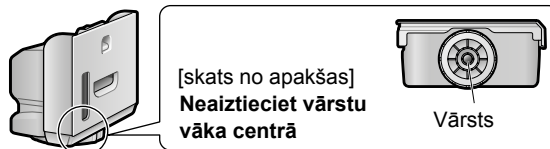

3. Ievietojiet ūdens tvertni iekārtā.

- Turiet aiz roktura un ievietojiet ūdens tvertni mitrināšanas paplātē.



Uzmanību!


Tā kā mitrināšanas paplātē palikušais ūdens veicina sliktu smaku rašanos un netīrumu uzkrāšanos, tad katru reizi, kad ūdens tvertne tiek uzpildīta, noteikti izlejiet ūdeni no mitrināšanas paplātes.

Ja parādās sliktā smaka vai sakrājas netīrumi, skatiet ►25. lpp.

6 Tālvadības pults sagatavošana

1. Piestipriniet tālvadības pults turētāju.

- Ievietojiet tālvadības pults turētāja āķi spraugā iekārtas aizmugurē.

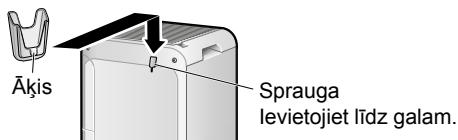


2. Noplēsiet caurspīdīgo plēvi.

- Pēc caurspīdīgās plēves noņemšanas tālvadības pults ir gatava lietošanai.



Lietošana

- Pavērsiet tālvadības pults signāla raidītāju pret iekārtas signāla uztvērēju. Iespējams, ka iekārta neuztvers signālus, ja tos bloķēs kāds priekšmets, piemēram, aizkars.
- Maksimālais uztveršanas attālums ir aptuveni 6 m (taisnā līnijā).

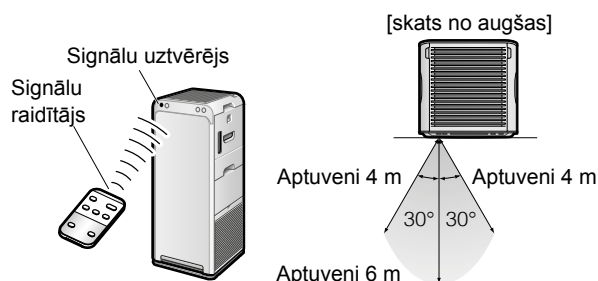


Par tālvadības pulti

- Nedrīkst pieļaut tālvadības pults nonākšanu ūdenī vai ūdens iekļūšanu pultī citādā veidā. (Var rasties darbības traucējumi.)
- Telpās, kur atrodas dienasgaismas spuldzes ar elektronisko starteri (invertora tipa dienasgaismas spuldzes utt.), signāla uztveršana var būt traucēta.
- Nelietojiet apgaismes ierīču tuvumā (1 m attālumā). (Var pasliktināties tālvadības pults signāla uztveršana vai var mainīties krāsa.)

Baterijas nomaņa

1. Pārvietojiet bultiņas virzienā baterijas nodalījuma fiksatoru tālvadības pults apakšā.
2. Izvelciet bateriju ieliktni.
3. Nomainiet bateriju.
4. Ievietojiet bateriju ieliktni atpakaļ sākotnējā stāvoklī.

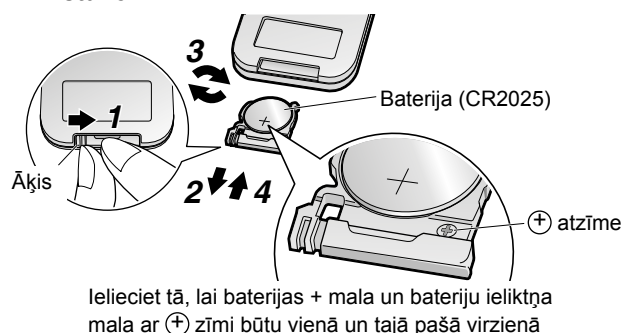


Par bateriju

- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja baterija ir norīta, nekavējoties dodieties uz tuvāko neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādi.
- Lai izvairītos no iespējamām traumām vai bojājumiem, kas saistīti ar bateriju noplūdi vai sabojāšanos, izņemiet bateriju no pults, ja ilgstoši nelietojat šo ierīci.
- Ja baterijas šķidrums nonāk acīs, neberzējiet acis. Tā vietā nekavējoties izskalojiet acis ar krāna ūdeni un vērsieties pie ārsta.
- Sargiet baterijas no karstuma vai uguns. Baterijas nedrīkst izjaukt vai pārveidot. Tā var sabojāt izolāciju vai citas baterijas daļas, kā rezultātā var noplūst baterijas šķidrums, baterija var pārplīst vai pārkarst.
- Izmetot bateriju atkritumos, izolējiet spaiļes, aptinot tās ar lenti vai tml. (Ja bateriju uzglabā kopā ar metāla priekšmetiem vai citām baterijām, tas var izraisīt pārkaršanu, sabojāšanos vai aizdegšanos.) Izmetot baterijas atkritumos, ievērojiet vietējos atkritumu šķirošanas noteikumus.
- Lai gan parasti baterija jānomaina vienu reizi gadā, tomēr gadījumos, kad signāls vājinās un ir slikti uztverams, vecā baterija ir jāaizstāj ar jaunu (CR2025).
- Bateriju, kuras derīguma termiņš drīz beidzas, var nākties nomainīt ātrāk.
- Baterija, kuru piegādā ievietotu ierīcē, ir paredzēta ierīces sākotnējai lietošanai, un iespējams, ka tā būs jānomaina mazāk nekā pēc 1 gada.

7 Barošanas vada spraudņa ievietošana kontaktligzdā

- Smakas sensora pamata jutību ik reizi nosaka smakas līmenis pirmajā minūtē (aptuveni) pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā.
Kad gaiss ir tīrs (bez smakas), ievietojiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā.

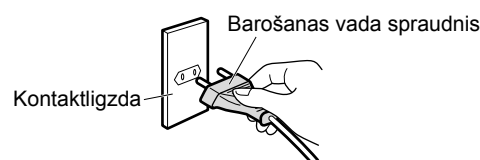

Darbība

Neizslēdziet iekārtu, izņemot tās barošana vada spraudni no kontaktligzdas. (Tas var izraisīt aizdegšanos pārkaršanas dēļ vai elektriskās strāvas triecienu.)

Darbība


Detalizētus iestatījumus var veikt ar tālvadības pulti.

Tālvadības pults

Darbināšana, izmantojot tālvadības pulti.

Bloks

Darbināšana, izmantojot iekārtas vadības/indikatoru paneli.

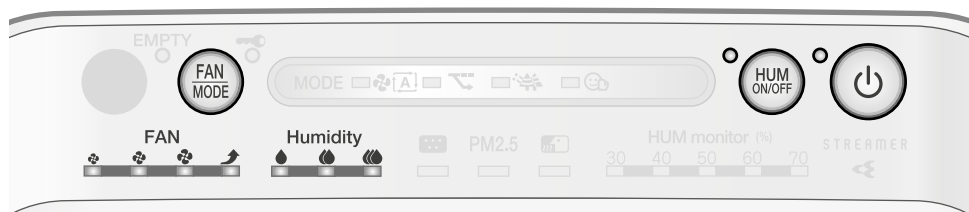

Uzmanību!

- Nepārvietojiet iekārtu, nepiestipriniet un nenoņemiet iekārtas detaļas, kamēr iekārta darbojas. Ir iespējama ūdens noplūde, bojājums vai darbības traucējumi.

Gaisa attīrīšana (ieslēgšana/izslēgšana)


Attīra gaisu telpā.

Tālvadības pults

Nospiediet .

Bloks

Nospiediet .

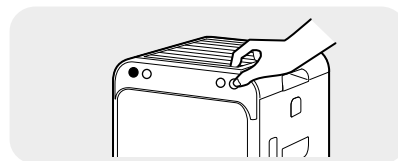

- Vēlreiz nospiediet, lai izslēgtu.
- Iedegas IESL/IZSL lampiņa [zaļa].
- Ja pirms tam notikusi mitrināšana, tad, nākamreiz ieslēdzot iekārtu, mitrināšana automātiski atsāksies.

Lai izmantotu tikai gaisa attīrīšanu, izslēdziet mitrināšanu, nospiežot  vai .

Uzmanību!

Ja izmantojat tikai gaisa attīrīšanas funkciju, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.

Piezīme

- Iegādātajai iekārtai ir iestatīta gaisa attīrīšanas funkcija, AUTOMĀTISKAS VENTILATORA darbības režīms ar aktīvās plazmas jonu ģenerēšanu.
- Kad iekārtu atvieno no strāvas vai izslēdz, tā nākamreiz pēc ieslēgšanas darbojas ar iestatījumiem, kas izmantoti pirms izslēgšanas.
- Darbības iestatījumus nevar mainīt apmēram 2 sekundes uzreiz pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā.

Gaisa plūsmas ātruma mainīšana

Izvēlieties vēlamo VENTILATORA iestatījumu.


✻ : Kluss ✻ : Zems ✻ : Standarta ➤ : Turbo

* Simbolu lielums mainās atkarībā no ventilatora iestatījuma.

Tālvadības pults

Nospiediet .


- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas VENTILATORA lampiņas [zaļās].



Bloks

Nospiediet .

- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas VENTILATORA lampiņas [zaļās] un REŽĪMU lampiņas [zaļās].

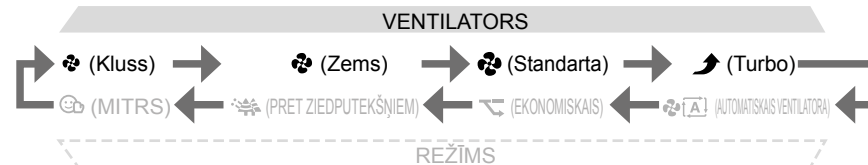

Par VENTILATORA iestatījumiem

- Kluss** Tiek pūsta maiga vēsma. Noderīgi naktī, kad guļat utt. Tā kā smaku filtrēšana nav maksimāla, ieteicams VENTILATORU iestatīt uz "standarta" vai lielāku jaudu, ja telpā nepieciešams ātri likvidēt smaku.
- Turbo** Apkārtējais gaiss ātri tiek attīrīts, izmantojot spēcīgu gaisa plūsmu. Ieteicams izmantot telpas uzkopšanas laikā.

Mitrināšanas un gaisa attīrīšanas funkciju izmantošana

Mitrina un attīra gaisu telpā.

Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. ▶13. lpp.

Tālvadības pults

Nospiediet .

- Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai atceltu darbību.
- Iedegas mitrinātāja IESL/IZSL lampiņa [oranža].

Bloks

Nospiediet .

Uzmanību!

Kad izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, ka ir uzstādīts mitrināšanas filtra bloks. Tvertnē noteikti lejiet krāna ūdeni. Katru dienu nomainiet ūdeni mitrināšanas paplātē un ūdens tvertnē. **Tā kā mitrināšanas paplātē palikušais ūdens veicina sliktu smaku rašanos un netīrumu uzkrāšanos, tad katru reizi, kad ūdens tvertnē tiek uzpildīta, noteikti izlejiet ūdeni no mitrināšanas paplātes.**

- Gaisa attīrīšanu vienmēr veic reizē ar mitrināšanu. (Mitrināšanas funkciju nav iespējams lietot vienu pašu.)**
- Kad ir sasniegts vajadzīgais mitruma līmenis vai iedegas ūdens padeves lampiņa, mitrināšana tiek pārtraukta. Tomēr gaisa attīrīšana turpinās.

Piezīme

- Kad darbojas mitrināšanas funkcija, temperatūra telpā var pazemināties.
- Kad darbojas mitrināšanas funkcija, var būt dzirdama burbuļošana vai šļaksti, bet tas ir normāli (nav darbības traucējums). ▶32. lpp.
- Ja nospiež  vai , kad ir aktīvs MITRAIS režīms, mitrināšana tiek pārtraukta un ieslēdzas AUTOMATISKAIS VENTILATORA režīms.

Mitruma regulēšana

Izvēlieties vēlamo mitruma līmeni.

Tālvadības pults

Nospiediet .

Bloks

Nevar iestatīt no bloka.

- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas mitruma lampiņas [zaļās].



Par mitruma iestatījumiem

- Zems** Vēlamais mitruma līmenis aptuveni 40%*.
- Standarta** Vēlamais mitruma līmenis aptuveni 50%*.
- Augsts** Vēlamais mitruma līmenis aptuveni 60%*.

* Atkarībā no apstākļiem telpā, piemēram, iekštelpu un āra temperatūras un mitruma līmeņa, vēlamais mitruma līmenis var tikt pārsniegts (vai netiks sasniegts). ▶36. lpp.

Piezīme

- Ja nospiež , kad mitrināšanas funkcija ir izslēgta, mitrināšana ieslēdzas.
- Kad ir aktīvs MITRAIS režīms, mitruma līmeni nevar izvēlēties. Ja nospiež , kad ir aktīvs MITRAIS režīms, tad MITRAIS režīms izslēdzas un ieslēdzas AUTOMATISKAIS VENTILATORA režīms. Ir spēkā iepriekš izvēlētais mitruma līmenis.

Noderīgas funkcijas

Tālvadības pults



Bloks



Iekārtas darbināšana vienā no darbības režīmiem

Izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu režīmu.

Kad iekārta darbojas vienā no režīmiem, gaisa plūsma tiek regulēta automātiski.

Tālvadības pults

Nospiediet **MODE**.


- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas REŽĪMU lampiņas [zaļās].



Bloks

Nospiediet **FAN MODE**.

- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas REŽĪMU lampiņas [zaļās] un VENTILATORA lampiņas [zaļās].

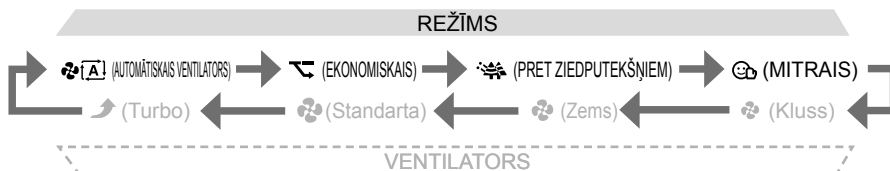

Piezīme

- Mitrinātājs tiek ieslēgts, kad ir izvēlēts MITRAIS REŽĪMS.
- Ja VENTILATORA iestatījums ir klusais vai tiek izvēlēts AUTOMĀTISKAIS VENTILATORA REŽĪMS pēc tam, kad iekārta kādu laiku darbojusies MITRAJĀ REŽĪMĀ, tad mitrināšana turpināsies. (Mitruma līmenis būs tāds, kāds bijis iestatīts pirms MITRĀ REŽĪMA aktivizēšanas.

REŽĪMS

Lietojums un funkcija

AUTOMĀTISKAIS
VENTILATORS

Automātiska gaisa plūsmas ātruma regulēšana

VENTILATORA iestatījums (klus, zems, standarta, augsts) tiek automātiski pielāgots gaisa piesārņojumam un mitrumam (kad ir aktivizēta mitrināšanas funkcija). Attīrīšanas jauda palielinās līdz ar gaisa plūsmas ātruma palielināšanos.

- Nospiediet , lai izvēlētos mitruma līmeni.
- Gaisa piesārņojuma pakāpe atbilst putekļu daudzumam un smakas intensitātei gaisā.

Elektroenerģijas taupīšana

Enerģijas EKONOMISKAJĀ REŽĪMĀ VENTILATORA iestatījums automātiski pārslēdzas tikai starp klusais un zemais. Tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš (*1) un darbības trokšnis. Ja gaiss ir tīrs un ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis (kad ir aktivizēta mitrināšanas funkcija), pēc neilga laika automātiski aktivizējas uzraudzības režīms.

Noderīgi naktī, kad guļat utt.

- *1 Salīdzinot ar AUTOMĀTISKĀ VENTILATORA REŽĪMU (aptuveni 10,6 Wh), elektroenerģijas patēriņš EKONOMISKAJĀ REŽĪMĀ (aptuveni 6,9 Wh) ir apmēram par 3,7 Wh mazāks.
Testa apstākļi: darbība 10 m² platībā vairāk nekā 1 stundu. Pieņemam, ka tūlīt pēc iekārtas iedarbināšanas izsmēķēta 1 cigarete.

Elektroenerģijas taupīšanas režīms

VENTILATORA iestatījums automātiski pārslēdzas no klusā darbības režīma uz zemu gaisa plūsmas ātrumu un otrādi.

Ja gaiss ir tīrs un ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis, pēc neilga laika...



Ja samazinās mitruma līmenis vai tiek konstatēti putekļi vai smakas...

Uzraudzības režīms

- Ventilators periodiski ieslēdzas un izslēdzas. Tiek kontrolēts putekļu, smakas un mitruma līmenis.
- Ir izslēgtas šādas funkcijas, kas vēl vairāk samazina enerģijas patēriņu.

"Streamer"  Mitrināšana  (*2)
Aktīvās plazmas joni 

*2 Spīd mitrinātāja IESL/IZSL lampiņa.

- Tā kā VENTILATORA iestatījums ir tikai klusais un zemais, gaisa attīrīšanas un mitrināšanas jauda ir samazināta.
- Tā kā gaiss netiek iesūkt, kad ventilators ir apstājies, samazinās putekļu/PM2.5 sensora, smaku sensora un mitruma sensora jutība. Lai novērstu jutības samazināšanos, izslēdziet uzraudzības režīmu. [▶22. lpp.](#)
- VENTILATORA iestatījums tiek automātiski pielāgots. Gaisa plūsmu nevar regulēt manuāli.
- Nospiediet , lai izvēlētos mitruma līmeni.

PRET
ZIEDPUTEKŠŅIEM

Samazina gaisa piesārņojumu ar ziedputekšņiem

Tiek radīta maiga vēsma, ik pēc 5 minūtēm pārslēdzot VENTILATORA iestatījumu te uz standarta (gaisa plūsmas standarta ātrums), te uz zems (zems gaisa plūsmas ātrums), lai varētu iesūkt un uztvert ziedputekšņus, pirms tie sasniedz grīdu.

- VENTILATORA iestatījums tiek automātiski pielāgots. Gaisa plūsmu nevar regulēt manuāli.

- Nospiediet , lai izvēlētos mitruma līmeni.


Pret sausu kaklu un ādas izžūšanu

Automātiski pielāgo gaisa mitrumu, lai sauss gaiss neizraisītu kakla un ādas izžūšanu.

- Tā kā tiek uzturēts salīdzinoši liels mitrums, gadījumā, ja ir liela temperatūras starpība ārā un telpās, var rasties kondensāts.
- VENTILATORA iestatījums tiek automātiski pielāgots. Gaisa plūsmu nevar regulēt manuāli.
- Mitruma līmenis tiek iestatīts automātiski. Mitruma līmeni nevar izvēlēties.

- Ja nospiež , kad ir aktivizēts MITRAIS REŽĪMS, tad MITRAIS REŽĪMS izslēdzas un ieslēdzas AUTOMĀTISKAIS VENTILATORA REŽĪMS. Ir spēkā iepriekš izvēlētais mitruma līmenis.

Telpas apstākļi un iestatītais mitrums

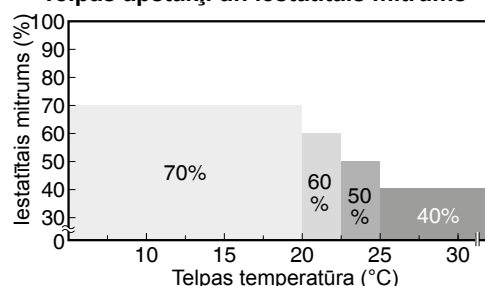

MITRAIS

Noderīgas funkcijas

Tālvadības pults



Bloks



Bērnu blokādes funkcijas lietošana

Pogu funkcionalitāte ir ierobežota, tā novēršot nepareizu darbību, ko var izraisīt bērni.

Tālvadības pults

Turiet nospiestu  aptuveni 2 sekundes.

Bloks

Nevar iestatīt no bloka.

- Atkal turiet nospiestu  2 sekundes, lai izslēgtu bērnu blokādes funkciju.
- Ja ir aktivizēta bērnu blokāde, darbības ir ierobežotas. Kad nospiež pogas, atskan tikai signāls (3 īsi pīkstieni), un tiek novērsta nepareizas bērnu darbības.

Piezīme

- Ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla, kad ir aktivizēta bērnu blokāde, tad bērnu blokāde tiek izslēgta.
- Bērnu blokādes lampiņa [oranža] iedegas, kad šī funkcija ir aktīva.

Indikatora lampiņas spilgtuma pielāgošana

Indikatora lampiņas spilgtums ir regulējams.

Tālvadības pults

Nospiediet .

Bloks

Nevar iestatīt no bloka.

- Nospiediet, lai cikliski pārslēgtu iestatījumus.



Piezīme

- Šī funkcija ir noderīga, ja lampiņas traucē jums gulēt utt.
- IESL/IZSL lampiņa un ūdens padeves lampiņa neizslēdzas pat tad, ja spilgtums ir iestatīts uz IZSL. Šīs lampiņas tiks iestatītas uz BLĀVS.
- Ja tiek nospiesta kāda no zemāk esošajām pogām, kad spilgtums ir iestatīts uz IZSL, spilgtums pārslēdzas uz BLĀVS un pēc apmēram 10 sekundēm atgriežas uz IZSL.



Papildu iestatījumi

Ja jums traucē šņākoņa, ko rada "streamer" izlāde, vai ozona smarža

* Iestatījums iegādes laikā

"Streamer" izplūdes iestatījumi

Parasts*

Zems

Iestatīšanas procedūras

Tālvadības pults

Nospiediet un pieturiet  un  aptuveni 3 sekundes, kad iekārta ir izslēgta un tās barošanas vada spraudnis ievietots kontaktligzdā.

- Ik reizi, kad  un  tiek nospiesti un pieturēti aptuveni 3 sekundes, iestatījums pārslēdzas no parastā uz zemo un atpakaļ.

[Kad iestatījums pārslēdzas uz zemo]

Atskan īss pīkstiens un "streamer" lampiņa mirgo apmēram 5 sekundes.



[Kad iestatījums pārslēdzas uz parasto]

Atskan īss pīkstiens un "streamer" lampiņa iedegas apmēram uz 5 sekundēm.



"Streamer" darbības statuss

"Streamer" izplūdes iestatījums		Parasts	Zems
VENTILATORS	Kluss, zems	IESL–IZSL*	IZSL
	Standarta		IESL–IZSL*
	Turbo	IESL	IESL
REŽĪMS	AUTOMATISKS VENTILATORS, PRET ZIEDPUTEKŠNIEM, MITRAIS	IESL–IZSL*	IESL–IZSL*
	EKONOMISKAIS		IZSL

* "Streamer" darbības statuss IESL–IZSL nozīmē, ka "streamer" ieslēdzas un izslēdzas automātiski atkarībā no gaisa piesārņojuma līmeņa un VENTILATORA iestatījuma.

- "Streamer" lampiņa nodziest, kad "streamer" ir izslēgts.

Piezīme

- Ieteicams "streamer" iestatīt uz parasto, jo smaku likvidēšanas spēja tiek samazināta, ja tas ir iestatīts uz zemo.
- Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Kad vēlaties izslēgt aktīvās plazmas jonu izplūdi

* Iestatījums iegādes laikā

Aktīvās plazmas jonu izplūdes iestatījumi

IESLĒGTS*

IZSLĒGTS

Iestatīšanas procedūras

Tālvadības pults

Nospiediet un pieturiet  un  aptuveni 3 sekundes, kad iekārta ir izslēgta un tās barošanas vada spraudnis ievietots kontaktligzdā.

- Ik reizi, kad  un  tiek nospiesti un pieturēti aptuveni 3 sekundes, iestatījums pārslēdzas no IESL uz IZSL un atpakaļ.

[Kad iestatījums pārslēdzas uz IZSL]

Atskan īss pīkstiens un putekļu lampiņa, PM2.5 lampiņa un smaku sensora lampiņa mirgo zaļa apmēram 5 sekundes.



[Kad iestatījums pārslēdzas uz IESL]

Atskan īss pīkstiens un putekļu lampiņa, PM2.5 lampiņa un smaku sensora lampiņa iedegas zaļa apmēram uz 5 sekundēm.



Piezīme

- Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.
- Ja iestatīts uz IZSL, aktīvās plazmas jonu izlāde tiek pārtraukta, tomēr putekļu un smaku filtrēšana turpinās.
- Ja ozona smarža jums traucē, iestatiet aktīvās plazmas jonu izplūdi uz IZSL.**
- Ja ozona smarža jums joprojām traucē pēc iestatīšanas uz IZSL, iestatiet "streamer" izplūdi uz zems.

Papildu iestatījumi

Ja jums traucē signāls, kas atskan, kad iedegas ūdens padeves lampiņa

* Iestatījums iegādes laikā

Paziņojuma signāla iestatījums

IESLĒGTS* IZSLĒGTS


Iestatīšanas procedūras **Bloks**

Nospiediet un pieturiet  **aptuveni 3 sekundes, kad iekārta ir izslēgta un tās barošanas vada spraudnis ievietots kontaktligzdā.**

- Ik reizi, kad  tiek nospiests un pieturēts aptuveni 3 sekundes, iestatījums pārslēdzas no IESL uz IZSL un atpakaļ.

[Kad iestatījums pārslēdzas uz IZSL]

Atskan īss pīkstiens un mitruma lampiņa  (standarta) mirgo apmēram 5 sekundes.



[Kad iestatījums pārslēdzas uz IESL]

Atskan īss pīkstiens un mitruma lampiņa  (standarta) iedegas apmēram uz 5 sekundēm.



Piezīme

- Šī funkcija ir noderīga, kad naktī gulāt utt.
- Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.
- Kļūdas paziņojuma trauksmi nevar izslēgt.

Ja putekļu/PM2.5 sensora jutība neatbilst jūsu vēlmēm

* Iestatījums iegādes laikā

Putekļu/PM2.5 sensora jutības iestatījums

Augsts Normāls* Zems

Iestatīšanas procedūras **Tālvadības pults** **Bloks**

1. Nospiediet un pieturiet  **uz iekārtas aptuveni 5 sekundes, un kad atskan īss pīkstiens, vienlaicīgi nospiediet**  **uz tālvadības pults un**  **uz iekārtas.**

- Šādas iestatījuma izmaiņas var veikt, kad iekārta ir ieslēgta vai izslēgta.

2. Atlaidiet abas pogas, kad atskan īss pīkstiens.

- Viena no VENTILATORA lampiņām  (zems),  (standarta),  (turbo)) mirgos aptuveni 5 sekundes, un tad iedegsies lampiņa, kas atbilst pašlaik iestatītajai jutībai.

3. Nospiediet  **uz iekārtas, lai mainītu jutības iestatījumu.**


- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas VENTILATORA lampiņas, ļaujot jums mainīt jutību.

Lai iestatītu lielu jutību **Augsts**

► Atlasiet VENTILATORA lampiņu  (Turbo).

Lai iestatītu mazu jutību **Zems**

► Atlasiet VENTILATORA lampiņu  (zems).

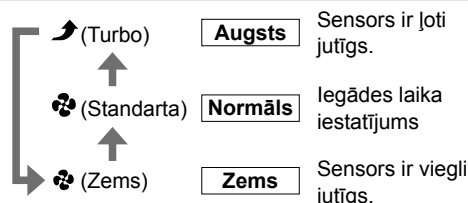

- Iestatījums tiek parādīts ar VENTILATORA lampiņām. Ja VENTILATORA lampiņas nemainās, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un atkārtojiet iepriekš minēto procedūru no sākuma.

4. Pēc jaunā iestatījuma izvēlēšanās nospiediet  **uz tālvadības pults.**

- Atskan īss pīkstiens, un jaunais iestatījums sāk mirgot. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, kamēr mirgo iestatījums, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā. Iestatīšana ir pabeigta.
- Ja šī procedūra netiek veikta, iekārta neatgriezīsies normālā darbības režīmā.

Piezīme

- Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Ja vēlaties izslēgt uzraudzības režīmu (EKONOMISKAJĀ REŽĪMĀ)

* Iestatījums iegādes laikā

EKONOMISKĀ REŽĪMA iestatījumi

Uzraudzība
IESL*

Uzraudzība
IZSL

Iestatīšanas procedūras

Tālvadības pults

Bloks

1. Nospiediet un pieturiet  uz iekārtas aptuveni 5 sekundes, un kad atskan īss pīkstiens, vienlaicīgi nospiediet  uz tālvadības pults un  uz iekārtas.

- Šādas iestatījuma izmaiņas var veikt, kad iekārta ir ieslēgta vai izslēgta.

2. Atlaidiet abas pogas, kad atskan īss pīkstiens.

- VENTILATORA lampiņa  (kluss) un EKONOMISKĀ REŽĪMA lampiņa paliek degot pēc apmēram 5 sekundes ilgas mirgošanas.
EKONOMISKA REŽĪMA lampiņa paliek degot vai mirgo atkarībā no uzraudzības režīma IESL/IZSL statusa.

3. Nospiediet  uz iekārtas, lai mainītu iestatījumu.

- Ar katru nospiešanas reizi ieslēdz vai izslēdz EKONOMISKA REŽĪMA lampiņu.
(Joprojām deg VENTILATORA lampiņa  (kluss).)

Lai uzraudzības režīmu iestatītu **IESL**

► Ieslēdziet EKONOMISKĀ REŽĪMA lampiņu.



iegādes laika
iestatījums

Lai uzraudzības režīmu iestatītu **IZSL**

► Izslēdziet EKONOMISKĀ REŽĪMA lampiņu.



- Iestatījums tiek parādīts ar EKONOMISKĀ REŽĪMA lampiņu. Ja EKONOMISKĀ REŽĪMA lampiņa nemainās, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un atkārtojiet iepriekš minēto procedūru no sākuma.

4. Pēc jaunā iestatījuma izvēlēšanās nospiediet  uz tālvadības pults.

- Atskan īss pīkstiens, un VENTILATORA lampiņa  (kluss) sāk mirgot. Kad ir ieslēgts uzraudzības režīms, mirgo arī EKONOMISKĀ REŽĪMA lampiņa.
Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, kamēr mirgo iestatījums, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā.
Iestatīšana ir pabeigta.
- Ja šī procedūra netiek veikta, iekārta neatgriezīsies normālā darbības režīmā.

Piezīme

- Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Apkope

BRĪDINĀJUMS!

Pirms tīršanas un apkopes darbiem noteikti atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

Apkopes ātrās uzziņas tabula

Skatiet uzziņu lapas, lai iegūtu sīkāku informāciju par detaļu noņemšanu un piestiprināšanu tīršanas/apkopes laikā.

Izplūdes režģis


Kad netīrumi kļūst par problēmu

- Ar mīkstu, mitru drāniņu noslaukiet putekļus un noskalojiet ar ūdeni.
- Nedrīkst izmantot cietu birsti utt. (Var rasties bojājumi.)
- Ja ir uzkrājis daudz netīrumu, atstājiet detaļu iemērtu remdenā vai istabas temperatūras ūdenī, kam piejaukts virtuvē izmantojams neitrāls mazgāšanas līdzeklis, tad rūpīgi noskalojiet mazgāšanas līdzekli un nolieciet detaļu ēnā, lai tā nožūst.

Noslaucīt


Izņemšana

- Ievietojiet pirkstus spraugās iekārtas augšpusē un paceliet detaļu.



Piestiprināšana

- Pievērsiet uzmanību detaļas virzienam un stingri piestipriniet.



Bloks

Kad netīrumi kļūst par problēmu

Noslaucīt


- Noslaukiet netīrumus ar mīkstu, mitru drāniņu.
- Ja ir uzkrājis daudz netīrumu, noslaukiet detaļu ar drāniņu, kas samērcēta virtuvē izmantojamā neitrālā mazgāšanas līdzeklī.
- Nedrīkst izmantot cietu birsti utt. (Var rasties bojājumi.)

Priekšfiltrs (priekšā/kreisā pusē/labā pusē)

Aptuveni ik pēc 2 nedēļām

Notīrīt ar putekļsūcēju

Izmazgāt/izskalot

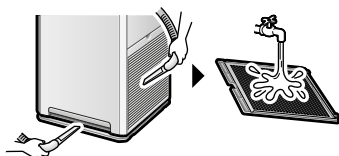

- Pēc putekļu noņemšanas ar putekļsūcēju izņemiet filtru un izmazgāiet ūdenī, pēc tam nolieciet ēnā, lai nožūst.
- Režģa spraugas iztīriet ar mīkstu birsti.

Uzmanību!

- Nelietojiet vates nūjiņu vai cietu birsti utt. (Tā var daļēji sabojāt filtru.)
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku. (Tā var daļēji sabojāt filtru.)
- Ja ir uzkrājis daudz netīrumu, atstājiet detaļu iemērtu remdenā vai istabas temperatūras ūdenī, kam piejaukts ar virtuvē izmantojams neitrāls mazgāšanas līdzeklis, tad rūpīgi noskalojiet mazgāšanas līdzekli un nolieciet detaļu ēnā, lai tā nožūst.

Izņemšana

- Ievietojiet pirkstus priekšfiltra spraugās un izvelciet detaļu.

- Satveriet priekšfiltra galu, atbalstot īkšķi pret iekārtu.
- Velciet uz savu pusi.

Piestiprināšana

- Ievietojiet āķus (2 vietās) iekārtā un nospiediet, līdz atskan fiksēšanas klikšķis.



- Ievietojiet āķi (1 vietā) iekārtā. Piespiediet abus galus, līdz tie ir cieši piestiprināti.

Āķis (1 vieta)



Skats no augšas

Putekļu/PM2.5 sensors

Kad ir sakrājušies putekļi

Notīrīt ar putekļsūcēju

- Izņemiet priekšfiltru (kreisā pusē).
- Ar putekļsūcēja spraugas uzgali vai tamlīdzīgu notīriet putekļus, kas ir pielipuši putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atverē.



Putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atvere

Aptuveni ik pēc 3 mēnešiem

Noslaucīt

- Noņemiet priekšfiltru (kreisā pusē) un putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atveres vāku.
- Noslaukiet lēcu ar sausu vates nūjiņu.



Lēca

Apgaismojiet ar lukturīti, ja grūti saskatīt


Ar putekļsūcēja spraugas uzgali vai tamlīdzīgu rīku notīriet putekļus, kas sakrājušies apkārt lēcai.

- Stingri uzlieciet vāku. (Ja vāks nav uzlikts, ir iespējams darbības traucējumi.)

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nelietojiet benzīnu, šķīdinātāju, pulēšanas šķidrumu, parafīnu, spirtu utt. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās vai bojājumi.)
- Nemazgājiet galveno iekārtu ar ūdeni. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās vai darbības traucējumi/bojājumi.)


Ūdens tvertne ▶13. lpp.

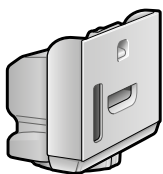

[Ūdens tvertnes iekšpuse]
Katru reizi, kad ūdens tvertne tiek uzpildīta

Izmazgāt/izskalot

- Izmazgājiet ūdens tvertni: iepildiet tvertnē nedaudz ūdens, noslēdziet vāku un saskaliniet tvertni.
- Ja netīrumus grūti noņemt, mazgājiet ar mīkstu suku vai ar virtuvē izmantojamu neitrālu mazgāšanas līdzekli un tad rūpīgi noskalojiet mazgāšanas līdzekli.



[Ūdens tvertnes ārpusē]
Kad netīrumi uz ūdens tvertnes kļūst par problēmu

Noslaucīt

- Noslaukiet netīrumus ar mīkstu, mitru drāniņu.
- Ja ir uzkrājies daudz netīrumu, noslaukiet detaļu ar drāniņu, kas samērcēta virtuvē izmantojamā neitrālā mazgāšanas līdzeklī.



Mitrināšanas filtra bloks Sīkāku informāciju par tīrīšanu un noņemšanu/piestiprināšanu skatiet ▶25., 26. lpp.



Katru nedēļu vai kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu

Izmērcēt vai

Mērcējiet neitrāla mazgāšanas līdzekļa vai cepamās sodas šķīdumā


Katru sezonu vai kad nogulsnes (baltas un brūnas) ir grūti noņemamas

Mērcējiet citronskābē vai citronu sulā

Aptuveni ik pēc 10 gadiem

Nomainīt


Mitrināšanas paplāte Sīkāku informāciju par tīrīšanu un noņemšanu/piestiprināšanu skatiet ▶25. lpp.

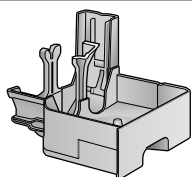

Aptuveni ik pēc 3 dienām vai kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu

Izmazgāt/izskalot

Smaku filtra bloks ▶28. lpp.

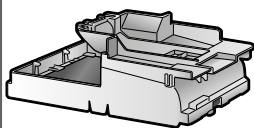


Kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu

Notīrīt ar putekļsūcēju


Nelietojiet ūdeni

- Izņemiet no iekārtas kopā ar rāmi un notīriet putekļus ar putekļsūcēju.
- Ja smaka kļūst par problēmu, atstājiet detaļu ēnainā, vēsā vietā. (apmēram 1 dienu)
- Neskrāpējiet virsmu.
- Nemazgājiet ar ūdeni. (Ja izmantosiet ūdeni, detaļa zaudēs formu un būs nelietojama.) ▶31. lpp.

Neatdaliel smaku filtru no rāmja

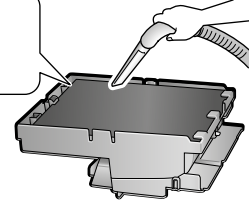

Putekļu savākšanas filtrs ▶28. lpp.



Aptuveni ik pēc 10 gadiem

Nomainīt

Nelietojiet ūdeni

Netīriet ar putekļsūcēju

- Tīriet, nelietojot putekļsūcēju un ūdeni. (Ja filtrs būs bojāts vai ar caurumiem utt., putekļi ies cauri filtram un samazināsies putekļu savākšanas spēja.)

Uzmanību!

- Ievērojiet, lai novērstu krāsas izmaiņas vai deformācijas.
 - Ja tiek izmantots mazgāšanas līdzeklis, noteikti rūpīgi to noslaukiet, lai tas nemaz nepaliktu uz virsmas.
 - Ja tiek izmantots silts ūdens, pārliecinieties, ka tā temperatūra ir zemāka par 40°C.
 - Neatstājiet detaļas žūt tiešos saules staros.
 - Nežāvējiet detaļas ar žāvētāju.
 - Sargiet detaļas no uguns.
- Ja izmantojat putekļsūcēju, nepielietojiet pārmērīgu spēku un nesitiet pa detaļām. (Var rasties bojājumi.)
- Neizsmidziniet iekārtas tuvumā dezodorantu vai cita veida aerosolu. (Var rasties darbības traucējumi.)


Apkope

Mitrināšanas paplātes un mitrināšanas filtra bloka izņemšana

1. Izņemiet ūdens tvertni no galvenās iekārtas.

▶ 13. lpp.

2. Izņemiet mitrināšanas paplāti un pēc tam noņemiet mitrināšanas filtra bloku no paplātes.

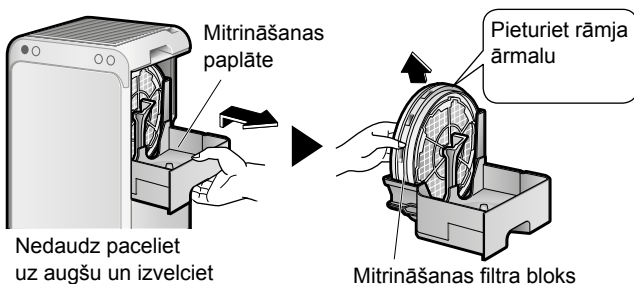


- Piesardzīgi izvelciet paplāti; ja tajā ir ūdens, tas var izplūst.
- Nesot pieturiet mitrināšanas paplātes pamatni.


Mitrināšanas paplātes un mitrināšanas filtra bloka uzstādīšana

1. Ielieciet mitrināšanas paplāti un mitrināšanas filtra bloku.

① Uzstādiet mitrināšanas filtra bloku paplātei.

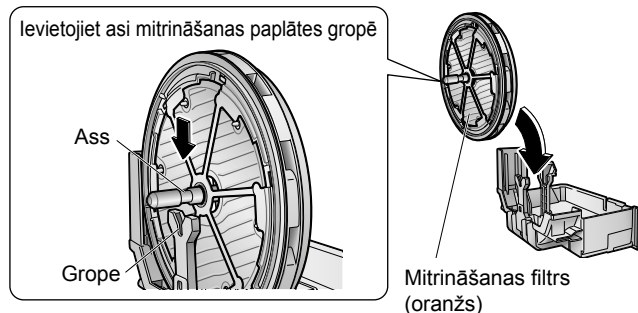

② Līdz galam iebīdiet mitrināšanas paplāti galvenajā blokā.

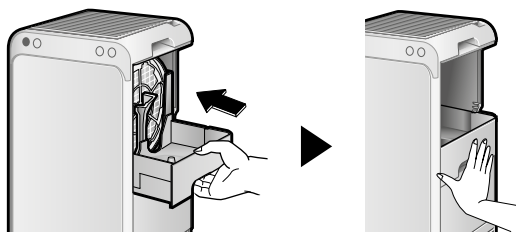

- Ja mitrināšanas filtra bloks nav pareizi piestiprināts pie mitrināšanas paplātes, mitrināšanas paplāti nevar ielikt galvenajā blokā.

Uzmanību!

Pēc mitrināšanas paplātes uzstādīšanas galvenajā blokā nemēģiniet ar spēku pagriezt mitrināšanas filtra bloku. Var rasties darbības traucējumi.

2. Uzstādiet ūdens tvertni. ▶ 13. lpp.


BRĪDINĀJUMS!

Pirms tīrīšanas un apkopes darbiem noteikti atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

Mitrināšanas paplāte Izmazgāt/izskalot

Aptuveni ik pēc 3 dienām vai kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu


Izmazgājiet ar ūdeni.

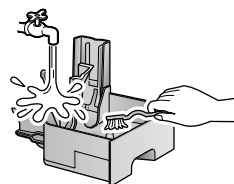

- Izmantojiet mīkstu drānu vai suku, lai iztīrītu grūti pieejamās vietas.
- Vietas uz paplātes ar nogulsniem tīriet ar mīkstu drānu vai suku, kas samērcēta remdenā vai istabas temperatūras ūdenī, kurā ir izšķīdināta citronskābe, un pēc tam noskalojiet ar ūdeni.
- Uzmanieties, lai sudraba jonu kasetni neiegremdētu remdenā vai istabas temperatūras ūdenī, kurā ir izšķīdināta citronskābe vai cepamā soda. Ja tas notiks, tiks zaudēta pretestība apaugšanai ar gļotām.
- Citronskābi var iegādāties aptiekā, veikalā vai lielveikalā.
- Atkarībā no ūdens kvalitātes un lietošanas vides ūdens mitrināšanas paplātē var mainīt krāsu nogulšņu u.c. dēļ. Šādos gadījumos notīriet paplāti saskaņā ar iepriekš minēto instrukciju.


Par pludiņu un sudraba jonu kasetni

- **Neņemiet ārā pludiņu vai sudraba jonu kasetni.**
- Ja izņem pludiņu, nevar uzsākt mitrināšanu.
- Ja izņem sudraba jonu kasetni, vairs netiks novērsta apaugšana ar gļotām.

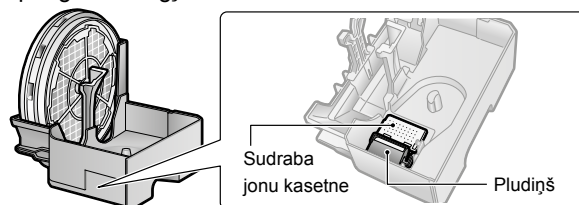


Ja pludiņš atdalās no paplātes

Paplātes izvirsījums Pludiņa izvirsījums ① Novietojiet pludiņa izvirsījumu uz paplātes izvirsījuma

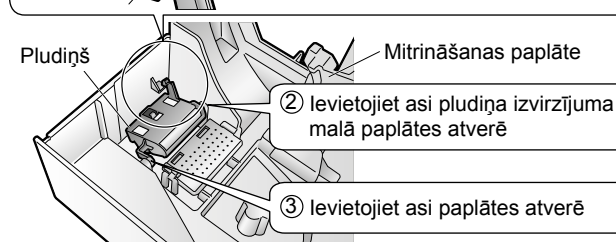

Paplātes izvirsījums

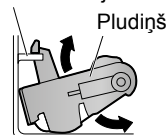

Šķersgriezums


- Pārbaudiet vai pludiņš pēc piestiprināšanas brīvi pārvietojas.
- Ja pludiņš paceļas virs ūdens, kad paplāti piepilda ar ūdeni, tas ir pareizi piestiprināts.

Ja mitrināšanas paplāte un mitrināšanas filtrs ir netīri, var parādīties slikta smaka. Noteikti periodiski tos notīriet.

Mitrināšanas filtra bloks Izmērcēt

Katru nedēļu vai kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu

Notīriet, iemērcot remdenā (apmēram 40°C vai mazāk) vai istabas temperatūras ūdenī.

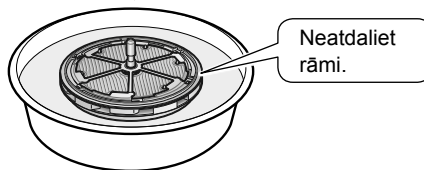

Kad smaku grūti likvidēt vai netīrumus grūti noņemt

30–60 minūtes mērcējiet remdenā (apmēram 40°C vai mazāk) vai istabas temperatūras ūdenī, kam pievienots virtuvē lietojams neitrāls mazgāšanas līdzeklis vai cepamā soda, pēc tam noskalojiet.

Lietošanas daudzums:

Daudzums, kas norādīts mazgāšanas līdzekļa instrukcijā



Lietošanas daudzums:

2 ēdamkarotes cepamās sodas uz 1 litru ūdens



- Cepamo sodu var iegādāties aptiekā, veikalā vai lielveikalā.

Katru sezonu vai kad nogulsnes (baltas un brūnas) ir grūti noņemamas

Apmēram 2 stundas mērcējiet remdenā (apmēram 40°C vai mazāk) vai istabas temperatūras ūdenī, kam pievienota citronskābe vai citronu sula, pēc tam noskalojiet.

Lietošanas daudzums:

2 ēdamkarotes citronskābes uz 3 litriem ūdens



Ja netīrumi rada problēmas, mērcējiet ilgāk.

- Citronskābi var iegādāties aptiekā, veikalā vai lielveikalā.

Lietošanas daudzums:

1/4 tases citronu sulas uz 3 tasēm ūdens

- Var izmantot pudelēs iepildītu 100% citronu sulu. Izmantojiet tikai 100% citrona sulu bez mīkstuma (vajadzības gadījumā izkāšiet sulu).
- Ja izspiežat sulu no citrona, pārļiecinieties, ka sulā nav mizas gabaliņu vai sēklu.

Ja nosēdumus nenoņem un iekārta turpina darboties, var samazināties mitrināšanas spēja un rasties ūdens noplūde. Katru sezonu notīriet, izmantojot citronskābi vai citronu sulu.

Mitrināšanas filtra bloka tīrīšanas drošības noteikumi

- Tīrot mitrināšanas filtru, nepielietojiet spēku (var rasties deformācijas)
- Notīriet, viegli beržot ar mīkstu sūkli.
- Izmantojot suku vai skrāpi, nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Lai novērstu sliktu smaku un krāsas maiņu, noteikti rūpīgi noskalojiet detaļas ar tīru ūdeni. (Ja tomēr notiek krāsas maiņa, tā netraucē lietošanu.)
- Detaļas var izmantot arī tad, ja pēc tīrīšanas tās joprojām ir mitras.
- Ja tās netiks izmantotas ilgāku laiku, atstājiet detaļas ēnā, lai tās nožūst, pēc tam uzstādiet.

Uzmanību!

Netīrumu uzkrāšanās var būt atšķirīga atkarībā no vides, kurā lieto mitrināšanas filtru.


Ieteicams notīrīt detaļas, kad sajūtat smaku no gaisa izplūdes atveres vai mitrināšanas spējas (ūdens patēriņa ātruma) samazināšanos.

Ja netīrumi bloka iekšpusē rada problēmas

Kad ir noņemta ūdens tvertne, bloka iekšpusē var būt redzams balts piesārņojums, ko rada hlora savienojumi ūdens iztvaikošanas rezultātā, bet tas ir normāli.

Ja ir netīrumi, veiciet apkopi, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.

- Noslaukiet netīrumus ar mīkstu, mitru drāniņu.
- Ja ir uzkrājis daudz netīrumu, noslaukiet detaļu ar drāniņu, kas samērcēta virtuvē izmantojamā neitrālā mazgāšanas līdzeklī.
- Nedrīkst izmantot cietu suku utt. (Var rasties bojājumi.)

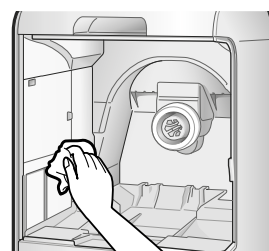

Pirms tīrīšanas un apkopes darbiem noteikti atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)


Mitrināšanas filtri **Nomainīt**

Nomainiet ik pēc 10 gadiem*

Par detaļu nomaiņas termiņu


- Nomaiņas termiņš ir atkarīgs no lietošanas veida un iekārtas atrašanās vietas. Standarta nomaiņas termiņš ir apmēram 10 gadi, ja pieņem, ka filtrus lieto 8 stundas dienā 6 mēnešus gadā un ka tos periodiski tīra. Nomainiet mitrināšanas filtrus, ja netīrumus/traipus nevar notīrīt, vai tad, ja mitrināšanas spēja (ūdens patēriņš) samazinās.

Mitrināšanas filtra bloka daļu saraksts

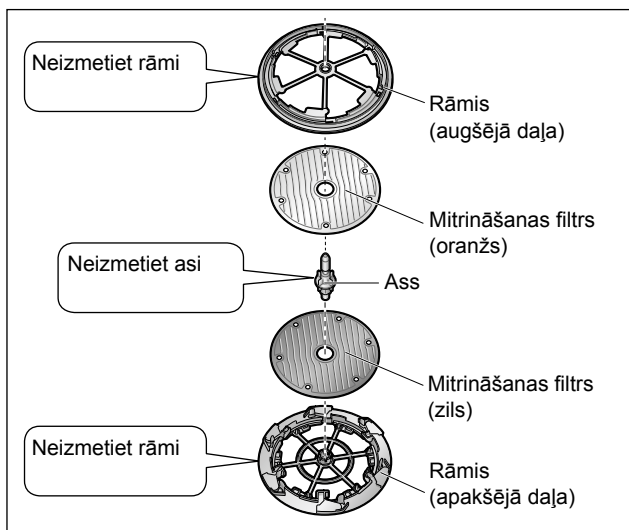


1. Noņemiet rāmi un asi.

- Atbrīvojiet rāmja āķus (6 vietās).

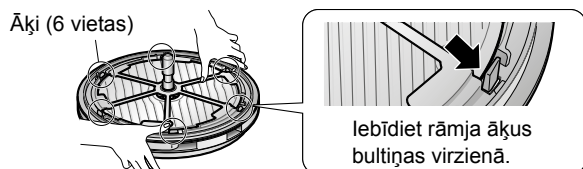


- Noņemiet rāmi (augšējo daļu) un izvelciet asi no rāmja (apakšējo daļu).

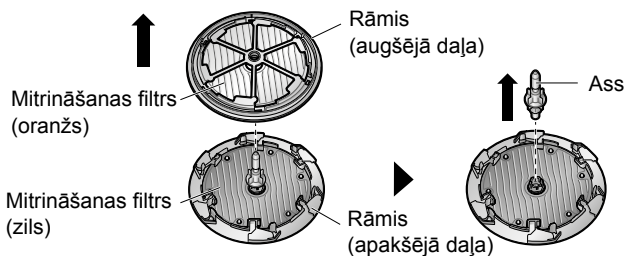

2. Noņemiet mitrināšanas filtrus.

- Atdaliet mitrināšanas filtrus no katra rāmja.

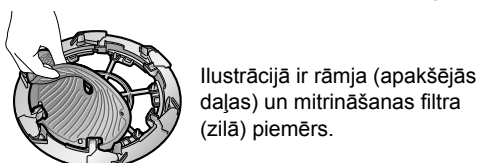


* Laikposms, kurā mitrināšanas spēja samazinās līdz 50% no nominālās mitrināšanas spējas

Par iegādi un utilizāciju

- Skatiet "Atsevišķi nopērkamās detaļas". ▶29. lpp.


3. Katram rāim piestipriniet jaunus mitrināšanas filtrus. (Abiem mitrināšanas filtriem ir priekšpuse un aizmugure.)

- Savietojiet katra rāmja izvirdījumus (6 vietas) ar katra filtra atverēm. (Var rasties ūdens noplūde, ja nav pareizi piestiprināts.)

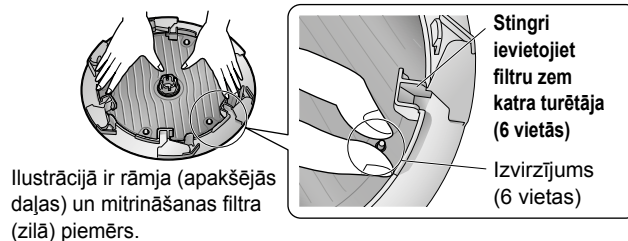


Filtru un rāmju kombinācijas

- Piestipriniet filtrus pie rāmjiem tā, lai katra filtra krāsa un auduma raksts atbilstu marķējumiem uz rāmja.

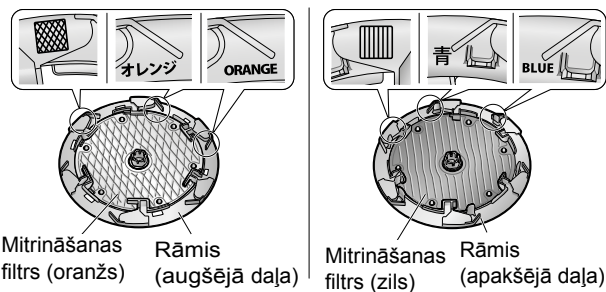


4. Piestipriniet rāmjus un asi.

- Piestiprinot savietojiet ar izvirdījumiem uz ass gropes rāmjos (augšējā daļā un apakšējā daļā).

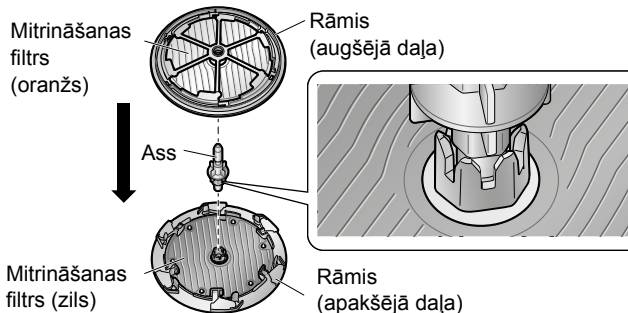

- Levietojiet āķus (6 vietās), līdz atskan fiksēšanas klikšķis.

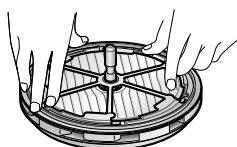

Uzmanību!

Pārliecinieties, ka putekļu savākšanas filtrs un smaku filtrs uzstādīts galvenajā iekārtā, kad iekārta darbojas. Ja šīs daļas nav uzstādītas, kad iekārta darbojas, var rasties darbības traucējumi/bojājumi.

Putekļu savākšanas filtrs **Nomainīt**

Nomainiet to ik pēc 10 gadiem

Par detaļu nomaiņas termiņu

- Nomaiņas termiņš ir atkarīgs no lietošanas veida un iekārtas atrašanās vietas. Standarta nomaiņas termiņš ir apmēram 10 gadi, ja pieņem, ka iekārtu lieto katru dienu telpā, kur dienā tiek izsmēķētas 5 cigaretes. (Aprēķins saskaņā ar Japānas Elektroierīču ražotāju asociācijas standarta JEM1467 testēšanas metodi.) Ja gaisā ir daudz piesārņojuma, filtrs jānomaina biežāk. Nomainiet putekļu savākšanas filtru, ja tas nedarbojas.

1. Izņemiet ūdens tvertni no galvenās iekārtas.


►13. lpp.

2. Izvelciet mitrināšanas paplāti ar mitrināšanas filtra bloku.


►25. lpp.

3. Noņemiet smaku filtra bloku.

- Pārvietojiet smaku filtra bloka sviru pozīcijā , lai atbloķētu filtru.

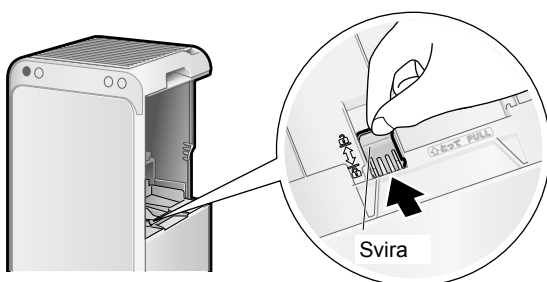


- Satveriet rokturi smaku filtra bloka augšpusē, paceliet to uz augšu un tad izceliet detaļu ārā.

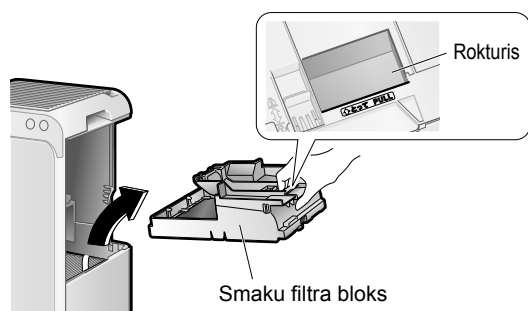

4. Izņemiet putekļu savākšanas filtru.

- Pavelciet filtra galu uz augšu
- Satveriet putekļu savākšanas filtra apakšējo daļu un izņemiet to.

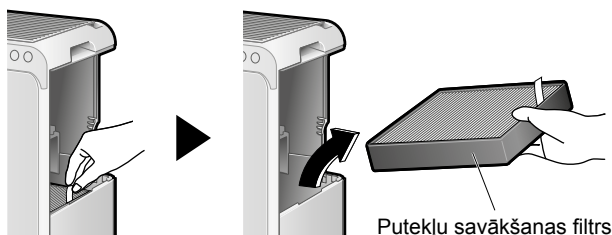

Par iegādi un utilizāciju

- Skatiet "Atsevišķi nopērkamās detaļas". ►29. lpp.


5. Uzstādiet jaunu putekļu savākšanas filtru.

- Ja to ir grūti uzstādīt, tad uzstādīšanas laikā iebīdiet putekļu savākšanas filtru.



6. Ievietojiet smaku filtra bloku galvenajā blokā.

- Piestipriniet smaku filtra bloku un pārvietojiet sviru uz , lai to fiksētu.

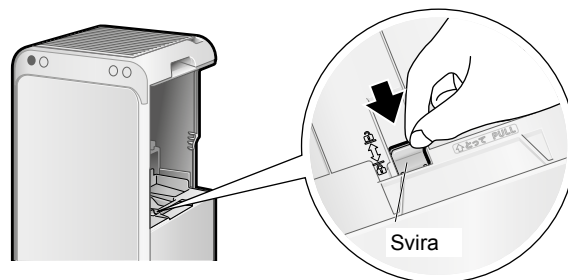

Uzmanību!

Noteikti bloķējiet smaku filtra bloku. Ja tas nav bloķēts, kad darbina iekārtu, tas var radīt nenormālu troksni un samazināt darbības efektivitāti.

7. Ielieciet mitrināšanas paplāti ar uzstādīto smaku filtru.



►25. lpp.

8. Uzstādiet ūdens tvertni.

►13. lpp.

Apkope

Atsevišķi nopērkamās detaļas Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.

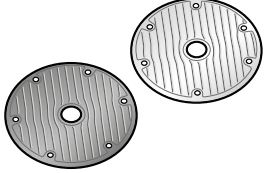Rezerves daļa	Rezerves daļa
Putekļu savākšanas filtrs (elektrostatiskais HEPA filtrs) (1 gab.) Modelis: KAFP080B4E	Mitrināšanas filtri (bez rāmja) (Oranžs: 1 gab., zils: 1 gab) Modelis: KNME080A4E
 - Nomainiet to ik pēc 10 gadiem. - Aiztur putekļus un ziedputekšņus.	 - Nomainiet to ik pēc 10 gadiem. - Mitrināšanas laikā mitrina gaisu, iztvaicējot ūdeni.

- Ja daļas netiek pareizi koptas, tas var izraisīt:
 - mazāku gaisa attīrīšanas spēju,
 - mazāku smaku aizturēšanas spēju,
 - smakas.
- Ievērojiet vietējos atkritumu šķirošanas noteikumus, kad izmetat atkritumus putekļu savākšanas filtru (izgatavots no poliestera un polipropilēna) un mitrināšanas filtrus (izgatavoti no poliestera).

■ Utilizācijas prasības



Produkts un tālvadības pults baterijas ir marķētas ar šādu simbolu. Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus un baterijas nedrīkst sajaukt kopā ar nešķirotiem majsaimniecības atkritumiem. Baterijām zem simbola var būt uzdrukāts ķīmiskā elementa simbols. Šis ķīmiskā elementa simbols nozīmē, ka norādītā smagā metāla koncentrācija baterijā pārsniedz noteiktu robežlielumu. Iespējamie ķīmisko elementu simboli:

- Pb: svins (>0,004%)
- Hg: dzīvsudrabs (>0,0005%)

Produkts jāutilizē saskaņā ar attiecīgiem vietējiem un valsts noteikumiem.

Iekārtas un baterijas ir jāapstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu. Nodrošinot pareizu produkta utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību.

Ja iekārtu ilgi nelieto

- Atvienojiet no elektriskā tīkla.
- Izlejiet atlikušo ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes, pēc tam nomazgājiet šīs daļas. [▶23., 24. lpp.](#)
- Atstājiet iekšējās daļas ēnā, lai nožūst.
 - Jo īpaši daļām, kas mazgātas ar ūdeni, jābūt pilnīgi sausām. (Atlikušā mitruma dēļ var veidoties pelējums.)
- Gaisa izplūdes atveri un citas atveres pārklājiet ar plastmasas maisiņu vai ko tamlīdzīgu, lai novērstu putekļu iekļūšanu, un iekārtu vertikāli novietojiet sausā vietā.
(Ja iekārtu novieto otrādi vai horizontāli, tad ir iespējami darbības traucējumi vai bojājumi.)



Ja mitrināšanas funkciju ilgi neizmanto (aukstajā gadalaikā vai tamlīdzīgi)


- Atvienojiet no elektriskā tīkla.
- Izlejiet atlikušo ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes, pēc tam nomazgājiet šīs daļas. [▶23., 24. lpp.](#)
- Atstājiet iekšējās daļas ēnā, lai nožūst.
 - Jo īpaši daļām, kas mazgātas ar ūdeni, jābūt pilnīgi sausām. (Atlikušā mitruma dēļ var veidoties pelējums.)
- Barošanas vada spraudni ievietojiet kontaktligzdā.
- Palaidiet gaisa attīrīšanu.

Par indikatoru lampiņām

Darbības/indikatoru panelis

Pārbaudiet indikatoru lampiņas un rīkojieties, kā norādīts tālāk.

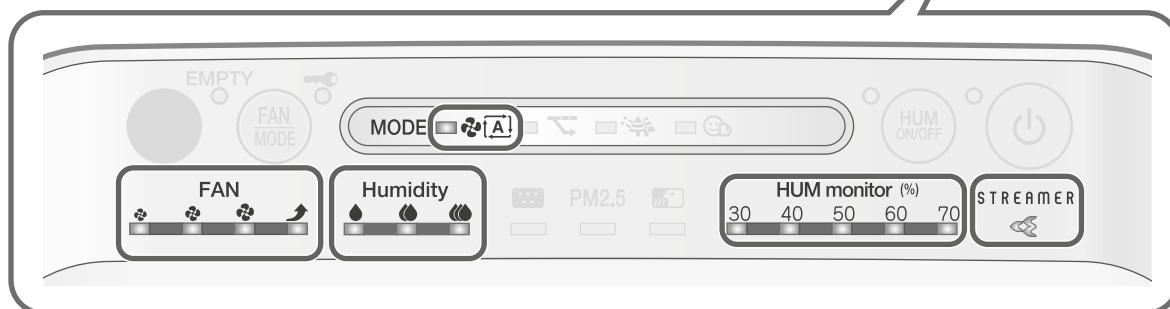


Indikatora lampiņa	Iemesls/risinājums	
"Streamer" lampiņa Lampiņa mirgo 	Šī lampiņa mirgo, ja smaku filtra bloks ir atdalījies vai nav pareizi pievienots. → Pareizi pievienojiet smaku filtra bloku. (►28. lpp.)	
MITRUMA kontroles lampiņa Visas 5 lampiņas mirgo vienlaikus 	Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.	
AUTOMATISKA VENTILATORA REŽĪMA lampiņa Lampiņa mirgo 		
Mitruma lampiņa Visas 3 lampiņas mirgo vienlaikus 	Ir bojāts temperatūras sensors vai mitruma sensors. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.	
VENTILATORA lampiņa Visas 4 lampiņas mirgo vienlaikus 	Vai ir uzstādīts priekšfiltrs, izplūdes režģis, putekļu savākšanas filtrs, mitrināšanas filtra bloks, mitrināšanas paplāte un ūdens tvertne? Šīs lampiņas var mirgot, ja iekārtu darbina bez kādas no minētajām daļām.	■ Ja visas daļas ir piestiprinātas Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
	Vai priekšfiltrā uzkrājušies putekļi?	■ Ja viena vai vairākas daļas nav piestiprinātas Atvienojiet no elektrotīkla, no jauna uzstādiet daļas un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.
	Vai nav aizsprostota gaisa izplūdes atvere?	■ Ja nav uzkrājušies putekļi Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
		■ Ja ir uzkrājušies putekļi Atvienojiet no elektrotīkla, iztīriet priekšfiltru un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. (►23. lpp.)
		■ Ja gaisa izplūdes atvere nav aizsprostota Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
		■ Ja gaisa izplūdes atvere ir aizsprostota Novāciet visus šķēršļus, kas bloķē gaisa izplūdi, un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.
Šīs lampiņas var mirgot, ja pēkšņi mainās spriegums. (►33. lpp.)		

Bieži uzdoti jautājumi

Pirms vēršanās pie iekārtas pārdevēja lūdzam pārbaudīt tālāk minēto.

Jautājums: Šķiet, ka putekļu/PM2.5 sensoram ir slikta jutība...


Atbilde: Periodiski veiciet putekļu/PM2.5 sensora tīrīšanu, jo netīrumi uz tā lēcas var būt slikta jutības iemesls. ▶23. lpp.
Turklāt putekļu/PM2.5 sensora reakcijas laiks ir atkarīgs no telpas lieluma. Pielāgojiet iestatījumus saskaņā ar putekļu/PM2.5 sensora jutības iestatīšanas procedūru. ▶21. lpp.
Putekļu/PM2.5 sensora reakcija var būt vāja, kad ventilators darbojas "Turbo" režīmā vai ir spēcīga gaisa plūsma ventilatora automātiskajā režīmā AUTOMATISKA VENTILATORA vai MITRAJĀ režīmā.
Spēcīga gaisa plūsma izraisa putekļu iesūkšanu gaisa ieplūdes atverē, pirms tos paspēj konstatēt putekļu/PM2.5 sensors. Tas ir normāli (nav darbības traucējums).

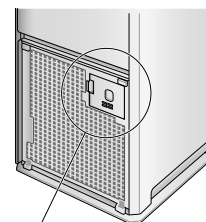

Putekļu/PM2.5 sensors

Jautājums: Vai putekļu savākšanas filtru var iztīrīt?

Atbilde: Nē. Nemēģiniet to tīrīt ar putekļsūcēju vai ūdeni.
(Var pasliktināties putekļu savākšanas filtra darbība.)
Ja filtrā uzkrājas daudz netīrumu, nomainiet filtru.

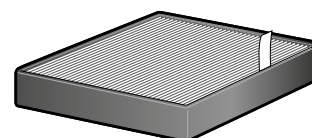


Jautājums: Putekļu savākšanas filtrs ātri kļūst melns...

Atbilde: Tāda krāsas maiņa neietekmē putekļu savākšanas efektivitāti. Taču filtru var nomainīt, ja nepieciešams.

Jautājums: Vai smaku filtru drīkst tīrīt mazgāt ūdenī? Vai arī tas būtu jānomaina?

Atbilde: To nedrīkst mazgāt ūdenī.
(Ja lieto ūdeni, filtrs zaudēs formu un būs nelietojams.)
Ja netīšām to esat izmazgājis ūdenī, sazinieties ar pārdevēju.
Izņemiet smaku filtru no galvenās iekārtas un notīriet putekļus ar putekļsūcēju.
Filtrs nav jānomaina.
Ja smaka kļūst par problēmu, atstājiet detaļu ēnainā, vēsā vietā (apmēram 1 dienu). ▶24. lpp.

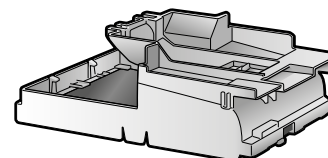

Jautājums: Kāpēc mitrināšanas laikā nav redzams tvaiks?

Atbilde: Tvaiks nav redzams, jo mitrināšanu veic, izlaižot gaisu caur mitrināšanas filtru un iztvaicējot, nevis vārot ūdeni.

Jautājums: Kāpēc mitrināšanas režīmā izpūstais gaiss ir vēss?


Atbilde: Izpūstā gaisa temperatūra ir mazliet zemāka nekā iesūktā gaisa temperatūra, jo gaisa siltums tiek patērēts, kad ūdeni iztvaicē mitrināšanas filtrā.

Jautājums: Notiek mitrināšana, bet apkārtējā gaisā mitrums nepalielinās...

Atbilde: Var būt grūtības palielināt mitrumu atkarībā no telpas lieluma un apstākļiem. Izvēlieties mitruma līmeņa iestatījumu (augsts) un palieliniet gaisa plūsmas ātrumu. ▶36. lpp.
Netīrumu uzkrāšanās mitrināšanas filtrā var samazināt mitrināšanas efektivitāti. Periodiski veiciet tīrīšanu/apkopi. ▶26. lpp.


Jautājums: Vai nav nepieciešams nomainīt sudraba jonu kasetni, kas piestiprināta mitrināšanas paplātei?

Atbilde: Sudraba jonu kasetnes kalpošanas laiks ir 10 gadi.

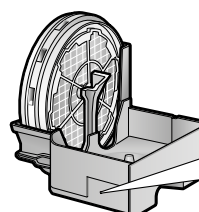

Sudraba jonu kasetne

Nodrošina pretestību apaugšanai ar gļotām

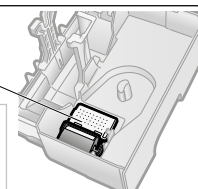

Darbības traucējumu novēršana

■ Pirms jautājumu uzdošanas vai remonta pieprasījuma pārbaudiet tālāk norādīto.

Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar iegādes vietu.

■ Darbības traucējumu gadījumā

Ja indikatoru lampiņas neparasti iedegas vai zibens spēriena dēļ vairs nedarbojas, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un ieslēdziet iekārtu.



Tas nav darbības traucējums

Šis gadījums nav darbības traucējums.



Pārbaudīt

Pirms remonta pieprasīšanas vēlreiz pārbaudiet.

■ Iekārta nereaģē

Izpausme	Pārbaudes punkti
Nav reakcijas arī tad, ja nospiež  uz tālvadības pults	• Varbūt ir izlādējusies baterija? → Nomainiet bateriju. ▶14. lpp. • Varbūt ir nospiesta un iekērusies televizora, videomagnetofona vai citas ierīces tālvadības pults poga? → Ja kādas citas tālvadības pults poga ir nospiesta un iekērusies vai piespiesta pie tālvadības pults statīva utt., tad tas var traucēt uztveršanu. • Vai telpā ir ierīce, kas novirza tālvadības pults signālus? → Tādas ierīces ir, piemēram, TV skaļruņos. Ja telpā ir šāda ierīce, signāli, ko tā izstaro, var traucēt tālvadības pults signālu uztveršanu.
	• Lai aizsargātu sistēmu, iekārta var pārtraukt darbību pēc pēkšņām sprieguma svārstībām. Ja iekārta ir darbojusies sprieguma svārstību laikā, darbība tiek automātiski atsākta, tiklīdz spriegums atgriežas normālā līmenī. Sprieguma diapazons aizsardzība: 180V-264V

■ Ir dzirdamas skaņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Klikšķi mitrināšanas laikā	• Klikšķi var atskanēt, kad sākas vai beidzas mitrināšana.
Burbuļošana mitrināšanas laikā	• Burbuļošanas skaņa var rasties, kas ūdens no ūdens tvertnes ieplūst mitrināšanas paplātē
Šņākšana vai klabēšana mitrināšanas laikā	• Šīs skaņas rodas, kad mitrināšanas filtra bloks griežas mitrināšanas laikā. Ja tādas skaņas jums traucē, tad pārvietojiet iekārtu citur.
Čīkstēšana mitrināšanas laikā	• Vai mitrināšanas paplāte vai mitrināšanas filtra bloks ir piesārņots? → Šāda skaņa var rasties, ja mitrināšanas paplātē vai mitrināšanas filtra blokā ir uzkrājis daudz nogulšņu. Iztīriet šīs detaļas. ▶25., 26. lpp.
Šļaksti mitrināšanas laikā	• Tie ir ūdens šļaksti mitrināšanas filtrā.
Šņācoša skaņa darbības laikā	• Šņācošu skaņu rada "streamer" izlāde, kad darbojas "streamer". Atkarībā no lietošanas apstākļiem šī skaņa var kļūt klusāka vai pārvērsties par čīkstoņu. Tomēr tas ir normāli. Ja tādas skaņas jums traucē, tad pārvietojiet iekārtu citur. ▶20. lpp.

Darbības traucējumu novēršana

■ Ir dzirdamas skaņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Svelpjoša skaņa darbības laikā	 • Vai priekšfiltrā uzkrājušies putekļi? → Iztīriet šo detaļu. ▶23. lpp. • Vai putekļu savākšanas filtrs ir aizsērējis? → Atkarībā no lietošanas apstākļiem putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, un tad samazinās filtra kalpošanas laiks. ▶6. lpp. Nomainiet putekļu savākšanas filtru. ▶28. lpp.
Darbības skaņas ir skaļas	 • Vai putekļu savākšanas filtrs ir pareizi uzstādīts? → Ja tas nav pareizi uzstādīts, tad darbības skaņas var kļūt skaļākas. ▶28. lpp.

■ Indikatoru lampiņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Ūdens padeves indikatora lampiņa atkārtoti ieslēdzas un izslēdzas	 • Arī pēc tam, kad ūdens padeves indikatora lampiņa ir ieslēgta, atkarībā no VENTILATORA iestatījuma mitrināšanas paplātē ūdens var kustēties un pārvietot pludiņu, izraisot ūdens padeves indikatora lampiņas atkārtotu ieslēgšanos un izslēgšanos. (Ūdens padeves indikatora lampiņas ieslēgšanās un izslēgšanās ir atkarīga no pludiņa stāvokļa.) → Apturiet iekārtu un atvienojiet strāvas padevi, pēc tam piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. ▶13. lpp.
Indikatora lampiņas neiedegas Indikatora lampiņas izslēdzas aptuveni 10 sekundes pēc iekārtas ieslēgšanas	 • Vai indikatora lampiņas spilgtums ir iestatīts uz IZSL? → Ja indikatora lampiņas spilgtums ir iestatīts uz IZSL, tad visas lampiņas, izņemot IESL/IZSL lampiņu un ūdens padeves lampiņu, neded. → Ja indikatora lampiņas gaišums ir iestatīts uz IZSL, tad pēc iekārtas ieslēgšanas indikatora lampiņu gaišums pārslēdzas uz DIM (blāvs) apmēram 10 sekundes un pēc tam tās izslēdzas. ▶19. lpp.
Visas VENTILATORA lampiņas ( (kluss),  (zems),  (standarta) un  (turbo)) mirgo reizē	 • Vai ir uzstādīts priekšfiltrs, izplūdes režģis, putekļu savākšanas filtrs, mitrināšanas filtra bloks, mitrināšanas paplāte un ūdens tvertne? Šīs lampiņas var mirgot, ja iekārtu darbina bez kādas no minētajām daļām. [Ja viena vai vairākas daļas nav pievienotas] → Atvienojiet no elektrotīkla, no jauna uzstādiet daļas un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. [Ja visas daļas ir uzstādītas] Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. • Vai priekšfiltrā uzkrājušies putekļi? [Ja ir uzkrājušies putekļi] ▶23. lpp. → Atvienojiet no elektrotīkla, iztīriet priekšfiltru un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. [Ja nav uzkrājušies putekļi] Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. • Vai nav aizsprostota gaisa izplūdes atvere? [Ja gaisa izplūdes atvere ir aizsprostota] → Novāciet visus šķēršļus, kas bloķē gaisa izplūdi, un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. [Ja gaisa izplūdes atvere nav aizsprostota] Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.  • Šīs lampiņas var mirgot, ja pēkšņi mainās spriegums. Lampiņas atgriežas iepriekšējā stāvoklī, tiklīdz spriegums atgriežas normālā līmenī. Sprieguma diapazons aizsardzība: 180V-264V

Indikatoru lampiņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Putekļu/PM2.5 sensoru lampiņa spīd oranžā vai sarkanā krāsā	? Vai ir uzkrājušies putekļi ap putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atveri vai pašā atverē? → Ar putekļsūcēju iztīriet putekļus no putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atveres. (►23. lpp.) Vai no putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atveres ir noņemts vāciņš? → Stingri piestipriniet vāciņu. (►23. lpp.) Vai putekļu/PM2.5 sensora lēca ir netīra? → Noslaukiet netīrumus no lēcas ar sausu vates nūjiņu vai tamlīdzīgu priekšmetu. (►23. lpp.) Vai priekšfiltrs ir piesārņots? (►23. lpp.) → Pēc tīrīšanas iekārta neilgi pēc ieslēgšanas atgriezīsies normālā darbības režīmā.
Ūdens padeves lampiņa paliek ieslēgta, kaut arī ūdens ir papildināts	? Vai pludiņš mitrinātāja paplātē nav iestrēdzis nogulšņu uzkrāšanās dēļ? → Notīriet nogulsnes ar suku vai tamlīdzīgi. (►25. lpp.) Vai mitrināšanas paplāte ir stingri piestiprināta? → Stingri ievietojiet to ierīcē, līdz atskan klikšķis. Vai pludiņš mitrinātāja paplātē ir pareizi piestiprināts? → Pareizi piestipriniet pludiņu. (►25. lpp.)
Ir jūtama smaka, bet smakas sensora lampiņa joprojām ir zaļa	? Vai laikā, kad kontaktligzdā ievietojāt barošanas vada spraudni, jau bija šī smaka? → Smakas sensora pamata jutību ik reizi nosaka smakas līmenis pirmajā minūtē (aptuveni) pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā. (►9., 10. lpp.) Lai noregulētu smakas sensora pamata jutību, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, kad gaisā nav smakas, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un ieslēdziet iekārtu.
Dažreiz neiedegas "streamer" lampiņa	✓ Atkarībā no gaisa piesārņojuma pakāpes "streamer" var izslēgties. "Streamer" lampiņa nodziest, kad "streamer" ir izslēgts. (►20. lpp.) ? Vai "streamer" izplūde ir iestatīta uz "zems"? → Ja tā ir iestatīta "zema", tad "streamer" darbības laiks būs īsāks nekā tad, ja "streamer" izplūde ir iestatīta uz "parastā". (►20. lpp.) Vai iekārta darbojas EKONOMISKAJĀ REŽĪMĀ? → "Streamer" lampiņa neiedegas, kad iekārta ir uzraudzības režīmā. (►22. lpp.)
"Streamer" lampiņa mirgo	? Vai ir uzstādīts smaku filtra bloks? → Pievienojiet smaku filtra bloku. (►28. lpp.)

Gaisa attīrīšanas funkcija

Izpausme	Pārbaudes punkti
Gaisa attīrīšanas jauda ir mazāka	? Vai apkārt iekārtai atrodas šķēršļi, vai arī iekārta ir tādā vietā, no kuras gaisa plūsma nesniedzas tālu? → Izvēlieties tādu vietu, kur nav šķēršļu un no kurienes gaisa plūsma var sasniegt visu telpu. Vai priekšfiltrs vai putekļu savākšanas filtrs ir netīrs? → Iztīriet šīs detaļas. (►23., 24. lpp.)

Darbības traucējumu novēršana

■ Gaisa attīrīšanas funkcija

Izpausme	Pārbaudes punkti
No gaisa izplūdes atveres nāk smaka	? Vai smaku filtrs, mitrināšanas filtrs vai mitrināšanas paplāte ir piesārņota? → Iztīriet šīs detaļas. ►24.-26. lpp.) - Katru reizi, kad uzpildāt ūdens tvertni, izlejiet atlikušo ūdeni no mitrināšanas paplātes. - Ja izmantojat tikai gaisa attīrīšanas funkciju, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes. - Dažos gadījumos no gaisa izplūdes atveres var būt jūtama viegla smarža, jo tur rodas neliels ozona daudzums. Tomēr šis daudzums ir niecīgs un nav kaitīgs jūsu veselībai. Vai telpā ir ēdiena gatavošanas smarža, vai arī vairāki cilvēki reizē smēķē utt.? → Iekārtas darbības laikā smaka pakāpeniski izzudīs. Vai esat pārvietojis iekārtu no citas telpas? → Iekārta telpā var izdalīt smaku no tās telpas, kurā tā tika izmantota iepriekš. Laujiet iekārtai darboties ilgāk. Vai telpā ir kaut kas, kas nepārtraukti izdala smaku? (Krāsa, jaunas mēbeles, tapetes, aerosoli, kosmētika, ķīmiskas vielas.) → Tā kā nepārtraukti izdalītu smaku nevar pilnībā novērst, jums vienlaikus vajag vēdināt telpu vai īsu brīdi darbināt iekārtu labi izvēdinātā telpā. Neizsmidziniet iekārtas tuvumā dezodorantu vai cita veida aerosolu.
Neizplūst gaiss	? Vai gaisa izplūdes vai ieplūdes atvere ir bloķēta? Ja atveres nav bloķētas, tad ir bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.

■ Mitrināšanas funkcija

Izpausme	Pārbaudes punkti
Mitrināšana nenotiek arī tad, ja ūdens tvertnē ir ūdens (mitrināšanas filtrs negriežas)	✓ - Tā kā šī iekārta mitrina ar iztvaicēšanas palīdzību, ūdens tiek lēni izlietots, ja ir augsts apkārtējās vides mitrums vai ir zema temperatūra. - Mitrināšana tiek apturēta, kad mitrums telpā sasniedz mitrināšanas darbībai iestatīto mērķa vērtību. ►16. lpp.)
Ūdens tvertnē netiek izmantots līdz galam	? Vai spīd mitrinātāja ieslēgšanas/izslēgšanas lampiņa? → Ja šī lampiņa nespīd, nospiediet  vai . Vai mitrināšanas filtra bloks ir pareizi piestiprināts? ►25., 27. lpp.) Vai mitrināšanas filtrā ir kādas nogulsnes vai netīrumi? → Nogulšņu vai netīrumu uzkrāšanās mitrināšanas filtrā var samazināt mitrināšanas efektivitāti. Netīrumu uzkrāšanās mitrināšanas filtrā var būt atkarīga no ūdens kvalitātes un var samazināt mitrināšanas efektivitāti. Iztīriet mitrināšanas filtra bloku. ►25., 26. lpp.) Vai spīd ūdens padeves indikatora lampiņa? → Ja tā spīd, tad mitrināšanas paplāte nav pareizi piestiprināta. No jauna uzstādiet mitrināšanas paplāti. ►25. lpp.) Vai mirgo "streamer" lampiņa? → Ja tā mirgo, tad smaku filtra bloks nav pareizi uzstādīts. Ja smaku filtra bloks nav pareizi uzstādīts, tad samazinās gaisa plūsmas ātrums un mitrināšanas efektivitāte. Atkārtoti uzstādiet smaku filtra bloku. ►28. lpp.)

■ Mitrināšanas funkcija

Izpausme	Pārbaudes punkti
MITRUMA kontroles lampiņa pastāvīgi rāda augstu mitruma līmeni	 • Vai iekārta atrodas blakus logam vai vietā, kur to sasniedz auksts caurvējš? → Iespējams, ka tikai gaiss ap iekārtu ir ar augstu mitruma līmeni. Pamēģiniet pārvietot iekārtu citur.  • Telpas ziemeļu pusē vai telpas blakus mitrajām telpām, piemēram, vannas istabai, ātri kļūst mitras, tāpēc tajās parasti ir lielāks mitrums.
Iekārtas uzrādītais mitruma līmenis atšķiras no citu mitruma mērītāju rādījumiem	 • Tas tāpēc, ka gaisa plūsmas ietekmē temperatūra un mitrums telpā dažādās vietās var būt atšķirīgs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie rādījumi ir aptuveni gaisa mitruma novērtējums.
Apkārtējais mitrums nepalielinās	 • Ja telpas vai āra mitruma līmenis ir zems, telpas sienas un grīda ir sausa vai telpa nav pasargāta no caurvēja, tad iespējams, ka paredzēto mitruma līmeni nevarēs tik viegli sasniegt.  • Vai iekārtu izmantojat telpā, kuras platība ir lielāka nekā paredzēts? ▶38. lpp. • Vai paredzētais mitruma līmenis ir  (zems) vai  (standarta)? Vai VENTILATORA iestatījums ir  (kluss) vai  (zems)? → Izvēlieties mitruma līmeņa iestatījumu  (augsts) un palieliniet gaisa plūsmas ātrumu. ▶16. lpp.
Telpas mitruma līmenis ir augsts, bet mitrināšana netiek pārtraukta	 • Ja telpas vai āra mitruma līmenis ir augsts, telpas sienas un grīda ir mitra vai telpa ir labi pasargāta no caurvēja, tad iespējams, ka paredzētais mitruma līmenis tiks pārsniegts. • Gaisa attīrīšana vienmēr tiek veikta reizē ar mitrināšanu. Kad ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis, mitrināšana tiek pārtraukta, bet gaisa attīrīšana turpinās.  • Vai iekārta ir pakļauta tiešai saules gaismas iedarbībai vai siltam gaisam no apkures ierīces? → Pārvietojiet iekārtu citur, kur tā nav pakļauta šādai tiešai iedarbībai.
Ūdens līmenis tvertnē pazeminās, lai gan mitrināšana nenotiek	 • Pat tad, ja notiek tikai gaisa attīrīšana, bet tvertnē ir ūdens, tā daudzums var samazināties spontānas iztvaikošanas dēļ, ko izraisa gaisa plūsmas, un tas var izraisīt nelielu gaisa mitrināšanu. Ja izmantojat tikai gaisa attīrīšanas funkciju, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.
Ūdens izšļakstās no gaisa izplūdes atveres	 • Vai ir pareizi uzstādīts priekšfiltrs, izplūdes režģis, putekļu savākšanas filtrs, mitrināšanas filtrs un ūdens tvertne? → Uzstādiet tos pareizi. • Vai, noņemot mitrināšanas filtrus no rāmjiem un nomainot tos, jūs izdarījāt visu tālāk minēto? • Izlabojiet filtru formu • Piestipriniet abus filtrus • Piestipriniet filtrus pie rāmjiem tā, lai katra filtra krāsa un auduma raksts atbilstu marķējumiem uz rāmja → Uzstādiet tos pareizi. ▶27. lpp.

Darbības traucējumu novēršana

■ Pārējais

Izpausme	Pārbaudes punkti
Ventilators pārtrauc darboties, kad iekārta darbojas	✓ • EKONOMISKĀ REŽĪMA un tad pārslēdzas uzraudzības režīmā, ventilators atkārtoti ieslēdzas un izslēdzas. ►18. lpp. ? • Vai pirms iekārtas iedarbināšanas ir uzstādīts priekšfiltrs, izplūdes režģis, putekļu savākšanas filtrs, mitrināšanas filtrs, mitrināšanas paplāte un ūdens tvertne? Ventilators ir konfigurēts tā, lai apstātos, aizsargājot elektriskās daļas, ja kāda daļa nav pareizi uzstādīta. → Ja kāda detaļa nav uzstādīta, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un uzstādiet visas daļas, bet pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.
Vairs nav dzirdama "streamer" izlādes skaņa	✓ • Atkarībā no gaisa piesārņojuma pakāpes "streamer" var izslēgties. ►20. lpp. ? • Vai "streamer" izplūde ir iestatīta uz "zems"? ►20. lpp.
Uz grīdas ir izlījis ūdens	? • Vai esat sašķiebis iekārtu? → Ja sašķiebj iekārtu, tad no tās var izplūst ūdens. Pirms iekārtas pārvietošanas izslēdziet barošanu un izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes. • Vai ūdens tvertnes vāciņš ir pareizi un stingri uzskrūvēts? → Ja vāciņš ir uzskrūvēts vaļīgi vai slīpi, tad var noplūst ūdens. Pirms iekārtas lietošanas cieši uzskrūvējiet vāciņu. • Vai mitrināšanas filtrā ir daudz nogulšņu? → Ūdens noplūde var rasties nogulšņu uzkrāšanās dēļ. Iztīriet šo detaļu. ►25., 26. lpp.
Televizora ekrānā ir traucējumi	? • Vai televizors un radio atrodas 2 m attālumā no iekārtas, vai istabas antena ir novietota netālu no iekārtas? • Vai televizora vai radio strāvas vads vai antenas kabelis ir ievilkts iekārtas tuvumā? → Uzstādiet iekārtu pēc iespējas tālāk no televizora, radiouztvērēja vai antenas.
Barošanas vada spraudņa ievietošana kontaktligzdā liek iekārtai uzsākt darbību	? • Vai atvienojāt barošanas vada spraudni strāvas padeves pārtraukuma laikā vai brīdī, kad pēkšņi notika sprieguma svārstības? Vai arī pārtraucāt iekārtas darbību, izvelkot no kontaktligzdas barošanas vada spraudni? → Iekārtas automātiskā restarta funkcija liek automātiski atsākt darbību.

Specifikācijas

Modeļa nosaukums	MCK55WVM							
Barošanas pievads	Vienfāzes 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V							
Darbības režīms	Gaisa attīrīšana				Mitrināšana un gaisa attīrīšana (telpas temp.: 20°C, telpas mitrums: 30%)			
	Turbo	Standarta	Zems	Kluss	Turbo	Standarta	Zems	Kluss
Patērētā jauda (W)	56	17	10	7	58	19	14	11
Darbības skaļums (dB)	53	39	29	19	53	39	33	25
Gaisa plūsmas ātrums (m³/h)	330	192	120	54	330	192	144	102
Mitrināšanas intensitāte (ml/h)	— *1				500 *2			
Apkalpojamā platība (m²)	41 *3				Japāņu stila telpa koka mājā 14 *4 Istaba saliekamā mājā 23			
Ārējie izmēri (mm)	700(augstums)× 270(platums)× 270(dziļums)							
Svars (kg)	9,5 (kad ūdens tvertne tukša)							
Ūdens tvertnes tilpums (l)	Aptuveni 2,7							
Barošanas vada garums (m)	1,8							

Ražots Ķīnā

- Šīs specifikāciju vērtības ir piemērojamas gan 50 Hz 220–240 V, gan 60 Hz 220–230 V barošanas strāvai.
- Arī tad, ja iekārta ir izslēgta, tiek patērēts aptuveni 1 W jaudas, lai darbinātu mikrodatoru.


*1. Ja ūdens tvertnē ir ūdens, līmenis var pazemināties un apkārtējā gaisa mitrums var nedaudz palielināties.

*2. Mitrināšanas pakāpe aprēķināta saskaņā ar JEM1426.
(kad VENTILATORA iestatījums ir "Turbo")

*3. Apkalpojamā platība aprēķināta saskaņā ar JEM1467.
(kad VENTILATORA iestatījums ir "Turbo")

*4. Apkalpojamā platība aprēķināta saskaņā ar JEM1426.
(kad VENTILATORA iestatījums ir "Turbo")

Mitrināšanas intensitāte
(telpas temp.: 20°C, telpas mitrums: 30%)

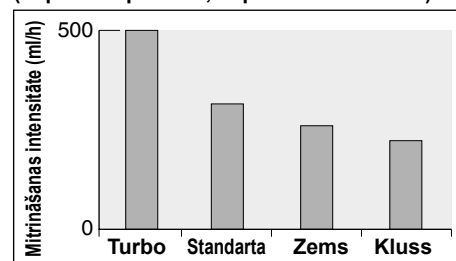

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr



Svītrkods ir ražotāja kods.



Divdimensiju svītrkods
ir ražotāja kods.

3P595628-1B M19B161A (2004) HT