



Mitrinošs gaisa attīrītājs


Uzstādāms uz grīdas+

Mitrinošs gaisa attīrītājs

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Modelis

MCK70YVM

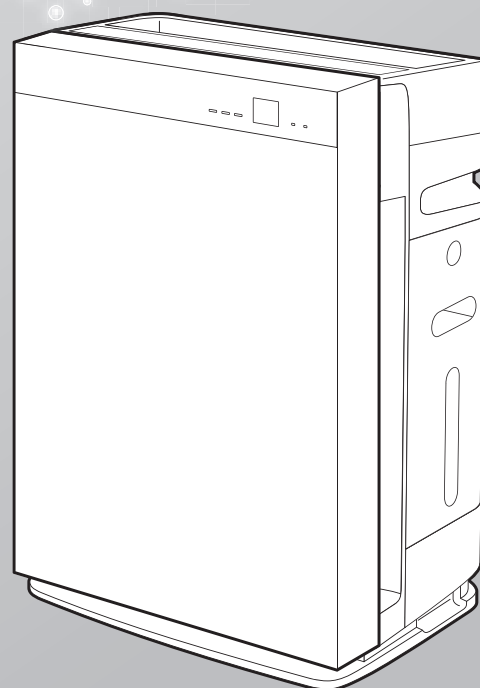

- Pateicamies par mitrinošā gaisa attīrītāja iegādi.
- Uzmanīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un pareizi lietojiet iekārtu.
- **Pirms lietošanas izlasiet nodaļu "Drošības noteikumi".**
▶2.-4. lpp.
- Glabājiet lietošanas rokasgrāmatu drošā vietā turpmākai izmantošanai.

Saturs

Izlasīt vispirms

Drošības noteikumi.....	2
Drošības noteikumi lietošanas laikā	5
Daļu un darbību nosaukumi.....	6
Sagatavošana pirms ieslēgšanas.....	11

Darbība

Kad vēlaties ļaut iekārtai lemt par labāko darbības režīmu	15
(AUTOMĀTISKA darbība)	
Gaisa attīrīšanas funkcijas lietošana	16
Gaisa plūsmas ātruma mainīšana	16
Mitrināšanas un gaisa attīrīšanas funkciju izmantošana ...	17
Iekārtas darbināšana vienā no darbības režīmiem	17
AUTOM. VENTILATORS/EKONOMISKAIS/PRET ZIEDPUTEKŠNIEM/ MITRAIS/CIRKULĀCIJA	
Darbība SALDA MIEGA REŽĪMĀ	20

Papildu iestatījumi

Aktīvās plazmas jonu izplūdes iestatījumi	21
"Streamer" izplūdes iestatījumi	22
Putekļu/PM2.5 sensora jutības iestatījums	23
Skaņas signālu iestatījums	24
EKONOMISKA REŽĪMA iestatījumi	25

Apkope

Apkopes ātrās uzziņas tabula	27
Mitrināšanas paplāte	29
Mitrināšanas filtra bloks	30
Mitrināšanas filtri Nomainīt	31
"Streamer" bloks	32
Putekļu savākšanas filtrs Nomainīt	33
Kad iekārtu ilgi nelieto	33

Darbības traucējumu novēršana

Bieži uzdoti jautājumi	34
MITR. kontroles lampiņas stāvokļi un to nozīme	35
Darbības traucējumu novēršana	36
Atsevišķi nopērkamās detaļas	41
Specifikācijas.....	42

Drošības noteikumi

- Ievērojiet šos drošības noteikumus, lai novērstu materiālos zaudējumus vai traumas.
- Nepareizas lietošanas sekas tiek iedalītas šādi:

 BĪSTAMI!	 UZMANĪBU!
Ja neievēro šos norādījumus, tad ir iespējami ievainojumi vai pat nāve.	Ja pareizi neizpilda šos norādījumus, tad ir iespējami materiālie zaudējumi vai traumas, kam atkarībā no apstākļiem var būt nopietnas sekas.

- Jāievēro drošības noteikumi, kas tiek iedalīti, izmantojot šādus simbolus:

 Stingri aizliegts.	 Noteikti ievērot instrukciju.
---	---

 **BĪSTAMI!** Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai smagus ievainojumus.

- Par elektriskās barošanas vadu un tā spraudni

-  **Neatvienot barošanas vada spraudni no kontaktligzdas, kad iekārta darbojas.** (Tas var izraisīt aizdegšanos pārkaršanas dēļ vai elektriskās strāvas triecienu.)
- **Spraudni nedrīkst iespraust vai izņemt ar slapjām rokām.** (Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.)
- **Nav pieļaujama kontaktligzdas un elektroierīču nominālo rādītāju pārsniegšana, nedrīkst izmantot elektrotīklu, kura spriegums ir ārpus AC 220-240 V diapazona.** (Iespējama aizdegšanās pārkaršanas dēļ, ja pārsniedz kontaktligzdas, strāvas adaptera u.c. nominālos rādītājus.)
- **Izņemot no kontaktligzdas barošanas spraudni, neraujiet barošanas vadu.** (Vada bojājums var izraisīt pārkaršanu vai aizdegšanos.)
- **Nedariet neko tādu, kas var izraisīt barošanas vada un spraudņa bojājumus.**
 - Bojājumu var izraisīt barošanas vada un spraudņa pārveidošana, salocīšana, raustīšana, savīšana, sasiešana saišķī, piespiešana ar smagiem priekšmetiem.
 - Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no briesmām, tas ir jānomaina ražotājam, ražotāja apkopes aģentam vai tamlīdzīgai kvalificētai personai. (Ja lieto bojātu barošanas vadu, tad ir iespējams elektriskās strāvas trieciens, īsslēgums vai aizdegšanās.)
-  **Barošanas vada spraudni iespraudiet kontaktligzdā līdz galam.**
 - Neizmantojiet bojātu barošanas vada spraudni vai slikti piestiprinātu kontaktligzdu. (Ja barošanas vada spraudnis nav stingri iesprausts, tad ir iespējams elektriskās strāvas trieciens, īsslēgums vai aizdegšanās pārkaršanas dēļ.)
- **Ar mīkstu drāniņu laiku pa laikam no barošanas vada spraudņa noslaukiet putekļus.**
 - Ja iekārta ilgāku laiku netiek lietota, tad izņemiet barošanas vada spraudni no kontaktligzdas. (Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās izolācijas bojājumu dēļ, ko izraisa putekļu uzkrāšanās kopā ar mitrumu utt.)
- **Kad veicat apkopi un pārbaudi, pārvietojat iekārtu vai uzpildāt ūdens tvertni, iepriekš noteikti izslēdziet iekārtu un to atvienojiet no elektriskā tīkla.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

- Nedrīkst lietot šādās vietās

-  **Vietās, kur izmanto eļļu vai viegli uzliesmojošas gāzes un ir iespējama šo vielu noplūde.** (Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā, kā arī ir iespējamas traumas plastmasas bojājumu vai plaisāšanas dēļ)
- **Vietās, kur gaisā ir kodīgas gāzes vai metāla putekļi.** (Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā.)
- **Vietās, kur ir augsta temperatūra vai liels mitrums, vai ir iespējamas ūdens šļakatas, piemēram, vannas istabā.** (Strāvas noplūde var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.)
- **Vietās, kas ir pieejamas maziem bērniem.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)
- **Vietās, kur nav stabila grīda.** (Mitrums var nonākt uz sadzīves priekšmetiem utt., iekārtas apgāšanās var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu)

Drošības noteikumi



BĪSTAMI! Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai smagus ievainojumus.

■ Lietošanas laikā



- **Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus ar hloru vai skābi.** (Ir iespējamas traumas plastmasas noārdīšanās vai plaisāšanas dēļ, vai arī toksisku gāzu rašanās var nodarīt kaitējumu veselībai.)
- **Iekārtas tuvumā nesmēķējiet un nelietojiet vīraka nūjiņas.** (Tas var izraisīt uguns vai dūmu iesūkšanu iekārtā.)
- **Neizjauciet un nepārbūvējiet iekārtu, pats neveiciet tās remontu.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.) Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar iekārtas pārdevēju.
- **Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, trauma vai bojājumi.)
- **Nelejiet ūdeni gaisa izplūdes atverē vai iekārtā.** (Tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.)
- **Līdzās iekārtai nelietojiet viegli uzliesmojošas vielas (izsmidzināmu matu laku, aerosolu pret kukaiņiem utt.).**
Neslaukiet iekārtu ar benzīnā vai atšķaidītājā samērcētu drānu. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās vai bojājumi.)

■ Nekavējoties izslēdziet un atvienojiet iekārtu no tīkla, ja pamanāt nenormālas vai nepareizas darbības pazīmes



Nenormālas un nepareizas darbības piemēri

- Iekārta nedarbojas, kad ir ieslēgts slēdzis.
- Strāva plūst vai neplūst pa vadu, kad vads tiek pārvietots.
- Iekārtas darbības laikā jūtama nenormāla vibrācija vai dzirdamas neparastas skaņas.
- Iekārtas korpuss ir deformējies vai ir pārmērīgi sakarsis.
- Ir jūtama sviluma smaka. (Ja nepievērš uzmanību nenormālai iekārtas darbībai un turpina lietot iekārtu, tad ir iespējams darbības traucējums, elektriskās strāvas trieciens, piedūmojums, aizdegšanās utt.)
 Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.



UZMANĪBU! Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu elektriskās strāvas noplūdi vai materiālus zaudējumus.

■ Lietošanas laikā



- **Mazi bērni vai personas ar kustību traucējumiem (slimības vai ievainojumu dēļ) nedrīkst patstāvīgi darbināt iekārtu.**

◆ ES, Turcijā:

Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar fiziskās, motoriskās vai garīgās attīstības traucējumiem un cilvēki, kuriem trūkst atbilstošu zināšanu vai pieredzes, bet tikai tad, ja šos cilvēkus rūpīgi uzrauga vai arī par šo cilvēku drošību atbildīgā persona sniedz viņiem skaidri saprotamus norādījumus par iekārtas lietošanas riskiem.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu. Bērniem bez pieaugušo uzraudzības aizliegts veikt iekārtas tīrīšanu un apkopi.

◆ Citos reģionos:

Šī iekārta nav piemērota cilvēkiem (tostarp arī bērniem) ar fiziskās, motoriskās vai garīgās attīstības traucējumiem, kā arī cilvēkiem, kuriem trūkst atbilstošu zināšanu vai pieredzes, izņemot gadījumus, kad tādus cilvēkus rūpīgi uzrauga vai arī par šo cilvēku drošību atbildīgā persona sniedz viņiem skaidri saprotamus norādījumus par iekārtas lietošanu.

–Pieskatiet bērnus, neļaujiet viņiem rotaļāties ar šo iekārtu.

–Personas, kuras ir stipri iereibušas vai ir lietojušas miega zāles, nedrīkst darbināt iekārtu. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, trauma vai veselības traucējumi.)

⚠ UZMANĪBU! Ievērojiet šādus drošības noteikumus, lai novērstu elektriskās strāvas noplūdi vai materiālus zaudējumus.


- ⊘ Nedzeriet ūdeni no iekārtas ūdens tvertnes. Nedzirdiniet ar šo ūdeni dzīvniekus, nelejiet to uz augiem.** (Dzīvniekam vai augam var tikt nodarīts kaitējums.)
 - Nelietojiet sildīšanas ierīces, kuras izmanto degšanu, tādās vietās, kur uz tām vērsta tieša gaisa plūsma no gaisa izplūdes atveres.**
(Ir iespējama saindēšanās ar oglekļa monoksīdu, kas var rasties nepilnīgas kurināmā sadegšanas dēļ sildierīcē, kura izmanto degšanu.)
 - Līdzās iekārtai nelietojiet vielas, kas satur smalku pulveri, piemēram, kosmētikas.**
(Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai iekārtas darbības traucējums.)
 - Nedarbiniet iekārtu, kad telpā ir izsmidzināts insekticīds.**
–Pēc insekticīda lietošanas un pirms iekārtas iedarbināšanas noteikti kārtīgi izvēdiniet telpu.
(Uzkrāto ķīmisko savienojumu izplūšana no gaisa izplūdes atveres var kaitēt veselībai.)
 - Neuzstādiet iekārtu dūmu detektora tuvumā.**
–Ja no iekārtas dūmu detektora virzienā izplūst gaiss, tad dūmu detektora reakcija var aizkavēties vai arī tas var neatklāt dūmus.
-
- ! Bieži vēdiniet telpu, kad iekārtu izmantojat kopā ar sildīšanas ierīcēm, kurās siltumu nodrošina degšana.**
–Šī produkta lietošana neaizvieto ventilāciju. (Iespējama saindēšanās ar oglekļa monoksīdu.)
Šis produkts nespēj likvidēt oglekļa monoksīdu gaisā.
 - Ja iekārta ir pieejama mīldzīvniekam, pieraugiet, lai mīldzīvnieks neapčurā iekārtu vai nesagrauž strāvas vadu.** (Iespējama aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)
 - Lietojot mitrinātāju, vienmēr gādājiet, lai ūdens tvertne, mitrināšanas paplāte un mitrināšanas filtrs būtu tīrs.**
–Katru dienu tvertnē ielejiet svaigu krāna ūdeni.
–Katru dienu izlejiet ūdeni, kas palicis mitrināšanas paplātē.
–Regulāri veiciet iekšējo sastāvdaļu (mitrināšanas paplātes, mitrināšanas filtra bloka) apkopi.
(Pelējuma vai baktēriju izplatīšanās netīrumos un ūdens tvertnes nosēdumos var kaitēt veselībai.)
Ja parādās veselības traucējumi, konsultējieties ar ārstu.

■ Par iekārtas korpusu

- ⊘ Gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres nedrīkst aizsprostot ar veļu, audumu, aizkariem utt.**
(Nepietiekamas gaisa cirkulācijas dēļ iespējama pārkaršana vai aizdegšanās.)
- Neizsmidziniet iekārtas tuvumā dezodorantu vai cita veida aerosolu.** (Var rasties darbības traucējumi.)
- Aizliegts kāpt vai sēdēt uz iekārtas.** (Kritiena vai apgāšanās gadījumā ir iespējama trauma.)
- Iekārtu nedrīkst novietot horizontālā stāvoklī.** (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai darbības traucējumi ūdens noplūdes dēļ.)

■ Iekārtas pārvietošana

- ! Pirms iekārtas pārvietošanas izslēdziet barošanu un izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.**
(Mitruma var nonākt uz sadzīves priekšmetiem u.c., izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai strāvas noplūdi.)
- Kad paceļat iekārtu, lai to pārvietotu, rīkojieties piesardzīgi.**
–Noteikti vienmēr turiet iekārtu pareizajās satveršanas vietās.
Neturiet iekārtu aiz ūdens tvertnes vai mitrināšanas paplātes roktura. (Iekārtas nokrišanas gadījumā ir iespējamas traumas.)

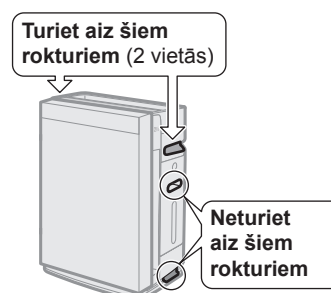


Drošības noteikumi lietošanas laikā

Citi ieteikumi

- **Nelietojiet šo izstrādājumu īpašiem nolūkiem, piemēram, lai nodrošinātu apstākļus mākslas darbu, akadēmisku tekstu/materiālu saglabāšanai.**
(Saglabājamo priekšmetu stāvoklis var pasliktināties.)
- **Pārmērīgi nemitriniet gaisu.**
(Var notikt mitruma kondensācija, un tad parādīsies pelējums.)
- **Neizmantojiet nevienu no tālāk norādītajiem šķidrumu veidiem. Karsts ūdens (40°C vai augstākā temperatūrā), aromātiska eļļa, ķīmiskas vielas, piemēram, hlorapskābe, netīrs ūdens, aromātiskas vielas vai mazgāšanas līdzekli saturošs ūdens utt.**
(Var rasties iekārtas deformācija vai darbības traucējumi.)
Ūdens no ūdens attīrītāja, jonizēts sārmais ūdens, minerālūdens, akas ūdens utt.
(Tas var izraisīt pelējuma vai baktēriju izplatīšanos.)
- **Ievērojiet piesardzību aukstā laikā.**
(Var rasties darbības traucējumi.)
Ja gaidāms sals, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.
- **Ja neizmantojat mitrināšanas funkciju, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.**
(Pelējuma vai baktēriju izplatīšanās netīrumos un nogulsnēs var radīt sliktu smaku.)
- **Atkarībā no lietošanas vides saīsiniet apkopes intervālus. Lietojot vietās, kur staigā daudz cilvēku, piemēram, viesnīcās un sabiedriskās iestādēs, saīsiniet priekšfiltra apkopes intervālus.**
(Ja priekšfiltrs aizsērē, bet iekārta turpina darboties, tad var rasties darbības traucējumi.)

Nedrīkst lietot šādās vietās

- **Tādā stāvoklī, ka gaiss no iekārtas izplūst pret sienu, mēbelēm, aizkariem utt.**
(Var rasties deformācijas vai parādīties traipi.)
- **Uz bieža paklāja, gultas pārklāja vai matrača iekārta var sašķiebties, tā izraisot ūdens noplūdi, vai arī var nepareizi darboties ūdens līmeņa sensors.**
- **Vietā, kas ir tiešos saules staros**
(Var izraisīt krāsas maiņu.)
- **Vietās, kur ieplūst āra gaiss (piemēram, pie loga utt.), vai tiešā gaisa plūsmā no gaisa kondicionētāja utt.**
Iespējams, ka nebūs iespējams pareizi noteikt un uzraudzīt mitrumu telpā.
- **Blakus sildīšanas ierīcēm, kuras izmanto degšanu, vai tiešā gaisa plūsmā no apkures ierīcēm**
(Iespējams, ka nebūs iespējams pareizi noteikt un uzraudzīt mitrumu telpā, kā arī var rasties deformācijas.)
- **Vietās, kur tiek izmantotas ķīmikālijas un medikamenti, piemēram, slimnīcās, rūpnīcās, laboratorijās, skaistumkopšanas salonos un fotolaboratorijās**
(Gaistošas ķīmiskās vielas un šķīdinātāji var noārdīt mehāniskās detaļas, izraisīt ūdens noplūdi un samitrināt, piemēram, sadzīves priekšmetus utt.)
- **Vietās ar augstu elektromagnētiskā starojuma līmeni, piemēram, blakus elektromagnētiskai plītij, skaļruņiem utt.**
Iespējams, ka iekārta tur nedarbosies pareizi.
- **Vietās, kur ir kvēpi (putekļi, kas vada strāvu) no svecēm, aromātiskām svecēm utt.**
Filtru darbība var būt traucēta, tādējādi veicinot telpas piesārņošanu, jo uzkrājas putekļi, kas netiek aizturēti filtros.
- **Iekārtas tuvumā neizmantojiet kosmētikas u.c., kas satur silikonu*.**
* Matu kopšanas līdzekļi (šķelto galu kopšanas līdzekļi, matu putas, matu apstrādes līdzekļi u.c.), kosmētika, pretsviedru līdzekļi, pretstatiskie līdzekļi, hidrofobi aerosoli, spīdināšanas līdzekļi, stikla tīrīšanas līdzekļi, ķīmiskās slaukāmās drāniņas, vasks u.c.
• Izolējošas vielas, piemēram, silikons, var pielipt pie "streamer" bloka adatām, un tad var tikt traucēta "streamer" izlāde.
Ja tā notiek, iztīriet "Streamer" bloku. ►32. lpp.
• Putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, samazinot gaisa attīrīšanas jaudu.
- **Iekārtas tuvumā nelietojiet ultraskaņas mitrinātāju vai tamlīdzīgu ierīci.**
Putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, samazinot gaisa attīrīšanas jaudu.

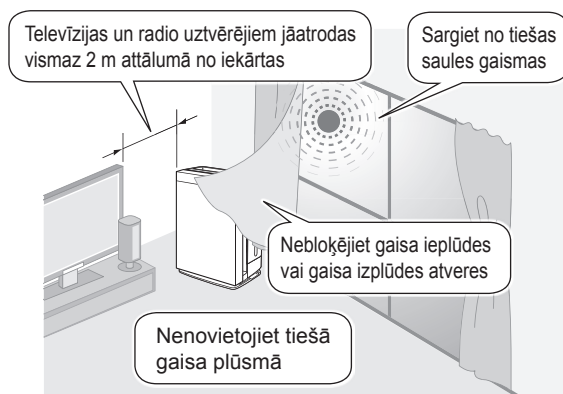


Par "streamer" izlādi un aktīvās plazmas joniem

Dažos gadījumos no gaisa izplūdes atveres var būt jūtama viegla smarža, jo tur rodas neliels ozona daudzums. Tomēr šis daudzums ir niecīgs un nav kaitīgs jūsu veselībai.


- Iekārta nespēj likvidēt visas toksiskās vielas tabakas dūmos (oglekļa monoksīdu u.c.)
- Smakas nevar pilnībā likvidēt, ja tās rodas pastāvīgi (būvmateriālu smakas, mīļdzīvnieku smakas utt.)

Daļu un darbību nosaukumi


Priekšpuse

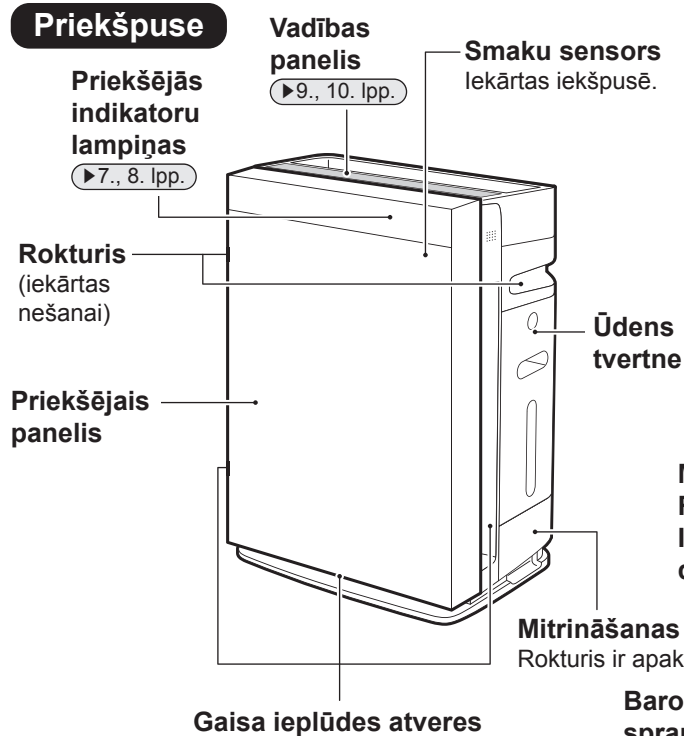

Aizmugure

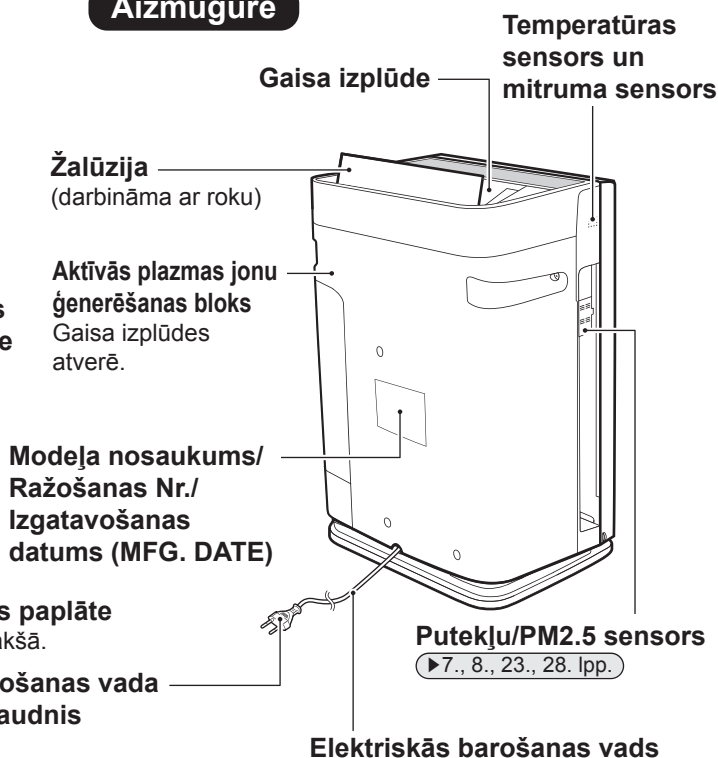

Iekārtas iekšpusē

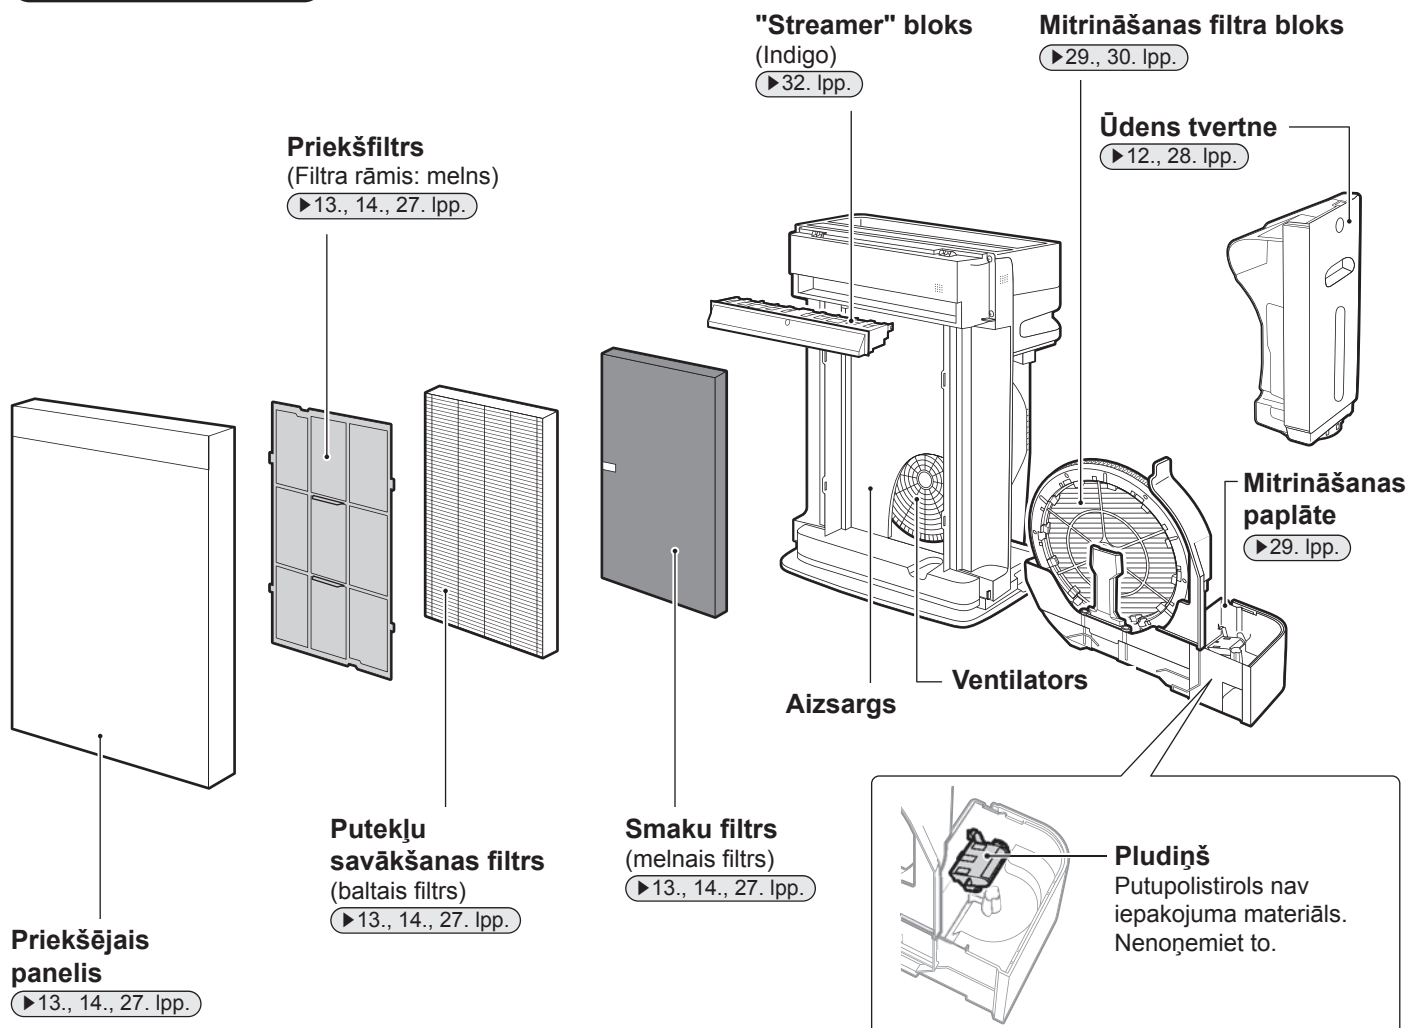

Daļu un darbību nosaukumi

Priekšējās indikatoru lampiņas

Putekļu sensora lampiņa/PM2.5 sensora lampiņa

Parāda putekļu daudzumu apkārtējā vidē ar trim krāsām: zilu, oranžu, sarkanu.

- Zilā norāda, ka gaiss ir tīrs.
- Putekļu/PM2.5 sensors var noteikt mazas (aptuveni 1,0–2,5 μm) un lielas (aptuveni 2,5 μm un lielākas) putekļu daļiņas. PM2.5 lampiņa iedegas, reaģējot uz mazām daļiņām, un putekļu lampiņa iedegas, reaģējot uz lielām putekļu daļiņām.

Lampiņas krāsa

Zils

Oranžs

Sarkans

Putekļi

Maz

Daudz

- Pēc iekārtas darbības uzsākšanas lampiņa aptuveni minūti spīd zilā krāsā neatkarīgi no piemaisījumu daudzuma gaisā.

- Ja putekļu/PM2.5 sensora reakcija ir vāja, mainiet sensora jutības iestatījumu. ▶23. lpp.
- Ja gaisa plūsmas ātruma iestatījums ir "Turbo", tad putekļu/PM2.5 sensora reakcija var būt slikta. Spēcīga gaisa plūsma izraisa putekļu iesūkšanu gaisa ieplūdes atverēs, pirms tos paspēj noteikt putekļu/PM2.5 sensors. Tas ir normāli (nav darbības traucējums).

Putekļu/PM2.5 sensora darbības attālums

Nosakāmā viela
Mājas putekļi, tabakas dūmi, ziedputekšņi, putekļu ērcīšu izdalījumi un atliekas, mīļdzīvnieku spalvas, dīzeļdegvielas kvēpi
Dažreiz nosakāms
tvaiks, eļļas dūmi

MITR. kontroles lampiņa (aptuvens vides mitrums) [zila]

Parāda telpas gaisa mitrumu 20%-90% diapazonā. (ar 1% soli)

Kad mitruma līmenis ir zemāks par 20%, tiek rādīts "20". Kad mitruma līmenis ir zemāks augstāks par 90%, tiek rādīts "90".

- Šī lampiņa iedegas arī tad, ja ir aktivizēta tikai gaisa attīrīšana.
- [– –] tiek rādīts aptuveni 30 sekundes uzreiz pēc darbības uzsākšanas neatkarīgi no mitruma.
- Ja notiek strāvas padeves pārtraukums, bet pēc tam strāvas padeve tiek atjaunota un tiek atsākta darbība, aptuveni 30 sekundes arī tiek rādīts [– –].

Reizēm ierīces norādītais mitruma līmenis var atšķirties no citu higrometru rādījumiem.

- Tas tāpēc, ka gaisa plūsmas ietekmē temperatūra un mitrums telpā dažādās vietās var būt atšķirīgs. Lūdz, ņemiet vērā, ka šie rādījumi ir aptuvens gaisa mitruma novērtējums.

Kad MITR. kontroles lampiņa mirgo ▶35. lpp.

Smaku sensora lampiņa

Norāda smakas intensitāti ar 3 krāsām: zilu, oranžu, sarkanu.

- Zilā norāda, ka gaiss ir tīrs.

Lampiņas krāsa **Zils** **Oranžs** **Sarkans**

Smakas ← Zems → Augsts


- Ja darbība tiek uzsākta tūlīt pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā, lampiņa apmēram minūti spīd zila.
- Ja smakas intensitātes līmenis nemainās, sensors var nereaģēt arī tad, ja gaisā ir spēcīga smaka.
- Var netikt noteiktas šāda veida smakas: mīļdzīvnieku smakas bez amonjaka, ķiploku smaka utt.

- Tā kā smaku katrs cilvēks sajūt atšķirīgi, dažos gadījumos smaka var būt jūtama arī tad, kad lampiņa spīd zila. Ja smaka jums traucē, izvēlieties lielu gaisa plūsmas ātrumu. (►16. lpp.)

Smakas sensora pamata jutību ik reizi nosaka smakas līmenis pirmajā minūtē pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā. Kad gaiss ir tīrs (bez smakas), ievietojiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā.

Smaku sensora darbības diapazons

Nosakāmā viela
Tabakas smaka, ēdiena gatavošanas smaržas, mājdzīvnieku smakas, tualetes smaka, atkritumu smaka, pelējuma smaka, aerosoli, alkohols
Dažreiz nosakāms
Pēkšņas temperatūras/mitrums izmaiņas, tvaiks, eļļas dūmi, gāze, kas izdalās no sildīšanas ierīcēm, kurās notiek degšana

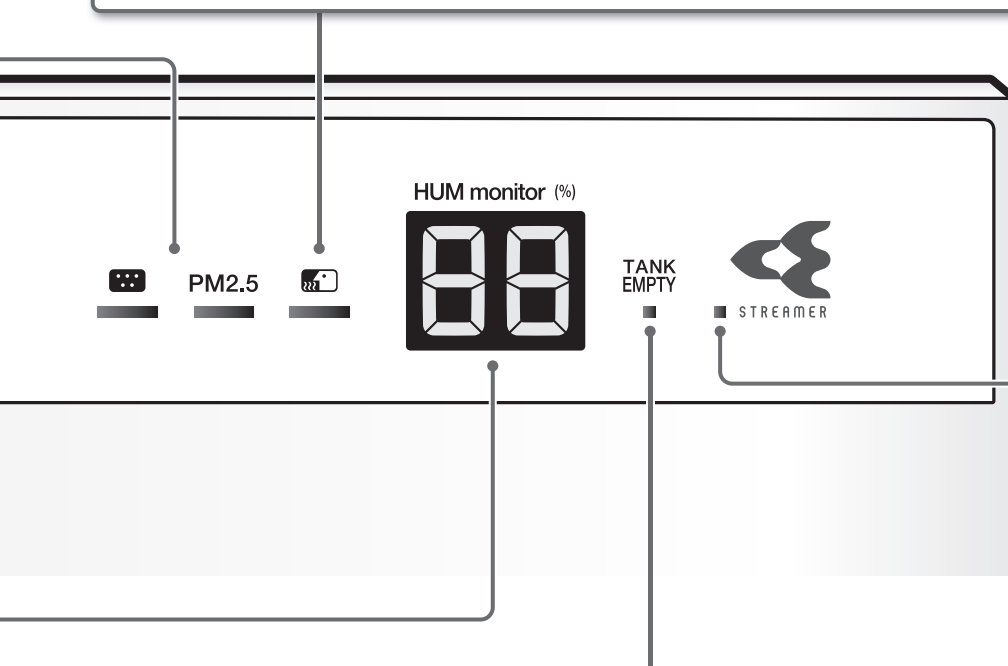

"Streamer" lampiņa [zila]

Iedegas, kad "streamer" ir aktīvs. Mirgo, kad ir pienācis laiks iztīrīt "streamer" bloku.

(►27., 28., 32. lpp.)

Ūdens padeves lampiņa [sarkana]

- Kad mitrināšanas režīmā ūdens tvertnē ir izlietots, atskan signāls (3 gari pīkstieni) un iedegas lampiņa, bet **mitrināšana** tiek pārtraukta. (Gaisa attīrīšana turpinās, kad deg MITR. kontroles lampiņa.)
- Pēc iedegšanās ūdens padeves lampiņa vairākas reizes var ieslēgties un izslēgties, bet tas ir normāli (nav darbības traucējums).
- Apturiet iekārtas darbību un atvienojiet to no strāvas, pēc tam piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. (►12. lpp.)
- Lai pārtrauktu skaņas signālu (3 gari pīkstieni), mainiet iestatījumu. (►24. lpp.)

Daļu un darbību nosaukumi

Vadības panelis

Bērnu blokādes funkcija

Lai iestatītu, turiet  nospiestu aptuveni 2 sekundes.

(Tāpat jārikojas, kad to vēlaties atcelt.)

Bērnu blokādes lampiņa [oranža]

Lampiņa iedegas, kad ir aktivizēta bērnu blokāde. Kad iedegas lampiņa, darbība tiek ierobežota. Kad nospiež pogas, atskan tikai skaņu signāls (3 īsi pīkstieni), un tiek novērstas nepareizas bērnu darbības.

Piezīme

Ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla, kad ir aktivizēta bērnu blokāde, tad bērnu blokāde tiek izslēgta.

SALDA MIEGA poga

Iekārta darbojas ar samazinātu gaisa plūsmas ātrumu, un indikatoru lampiņas spīd blāvāk. (►20. lpp.)

SALDA MIEGA REŽĪMA lampiņa [zaļa]

Lampiņa deg, kad iekārta darbojas SALDA MIEGA REŽĪMĀ. (►20. lpp.)

MITR. kontroles lampiņa [oranža]

Lampiņa deg, kad darbojas gaisa mitrinātājs.

(Push for 2 sec.)

BRIGHTNESS


GOOD SLEEP



HUM



SPILGUMA poga


Iekārtas darbības laikā ik reizi, kad nospiežat šo pogu, tiek mainīts vadības panela lampiņu un priekšējo indikatoru lampiņu spilgtums.

SPILGTS

BLĀVS

IZSLĒGTS

Izmantojiet šo funkciju, ja lampiņas naktī traucē jums gulēt utt.

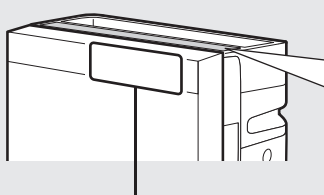

Vadības panela lampiņa



Nenodziest arī tad, kad ir iestatīts "IZSL".

Priekšējais indikatoru panelis

- Neiedegas, kad ir iestatīts "IZSL".
- Pat tad, ja ir iestatīts "IZSL", lampiņas iedegas vai mirgo tālāk minētajos gadījumos.

Iedegas ūdens padeves lampiņa	Ja mitrināšanas laikā ūdens tvertne ir iztukšota
Mirgo "streamer" lampiņa	Ja ir pienācis laiks veikt "streamer" bloka apkopi

VENTILATORA iestatījumu poga

Nospiediet, lai pārslēgtu VENTILATORA iestatījumus.

►16. lpp.

REŽĪMU poga

Nospiediet, lai pārslēgtos starp režīmiem. ►17. lpp.

AUTOMĀTISKAS darbības indikators (zaļš)

Deg AUTOMĀTISKAS darbības laikā.

►15. lpp.

FAN



MODE

AUTO

**MITR. poga**

Mitrināšanas darbības IESL/IZSL un mitrināšanas režīma iestatīšana. ►17. lpp.

- Šī lampiņa nodziest, kad mitrināšana ir "IZSL".

AUTOM. poga

Iekārtas darbība ir optimāli atbilstoša apstākļiem telpā.

►15. lpp.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvu iekārtai.


Par gaisa plūsmas ātruma un mitrināšanas režīma simboliem**Simbolu tabula**

* Simbolu lielums mainās atkarībā no gaisa plūsmas ātruma iestatījuma.


	Ventilators				Mitrināšanas režīms		
Zīme							
Iestatījums	Kluss	Zems	Standarta	Turbo	Zems	Standarta	Augsts

Sagatavošana pirms ieslēgšanas

1 Piederumu pārbaude

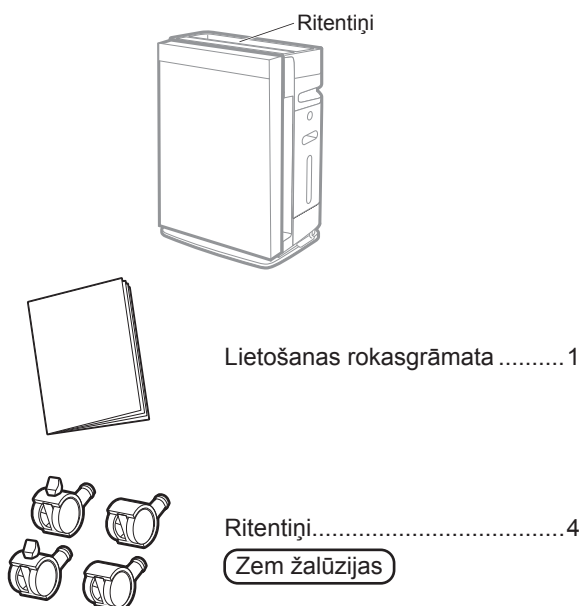

2 Uzstādīšana

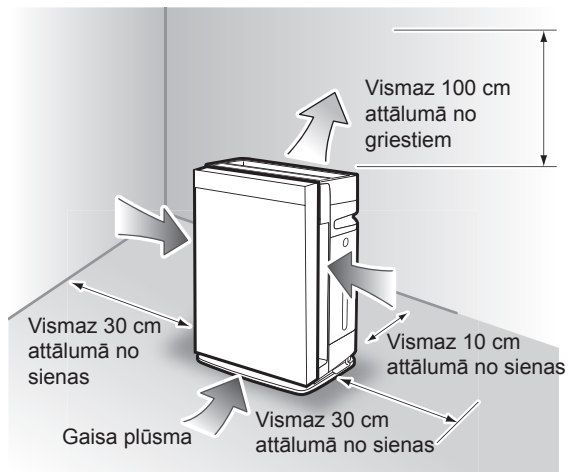

Uzmanību!

- Lai novērstu traipu parādīšanos uz sienas, novietojiet iekārtu atbilstoši attēlā redzamajām novietojuma atstarpēm. Tomēr ņemiet vērā, ka šī iekārta iesūc netīru gaisu, tāpēc dažu veidu sienas var mainīt krāsu arī tad, ja tiek ievēroti šie attālumi. Tādos gadījumos noteikti novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no sienas.
- Ja ilgi lietojat iekārtu vienā un tajā pašā vietā, tad uz grīdas un apkārtējām sienām var parādīties traipi, jo gaiss tiek iesūkts iekārtas atverēs pie iekārtas pamatnes. Ieteicams periodiski veikt tīrīšanu.


Piezīme

Gaisa plūsma tiek novirzīta nedaudz pa labi, bet tas nav defekts.

Norādījumi par pareizu novietošanu

- Izvēlieties tādu vietu, no kuras gaisa plūsma var sasniegt visu telpu.
- Novietojiet iekārtu uz stabilas virsmas. Ja iekārtu novieto uz nestabilas virsmas, var pastiprināties iekārtas vibrācija.
- Ja traucējumi iekārtas elektriskajā ķēdē bloka iekšpusē vai vados rada TV uztvērēja darbības traucējumus vai statiskā trokšņa emisiju tuvumā esošajiem radiouztvērējiem vai audiosistēmām, tad pārvietojiet iekārtu vismaz 2 m attālumā no ierīces, kuras darbība tiek traucēta. Iekārtas tuvumā nedrīkst novietot arī bezvadu tālruņus un radio pulksteņus.

3 Ritentiņu piestiprināšana

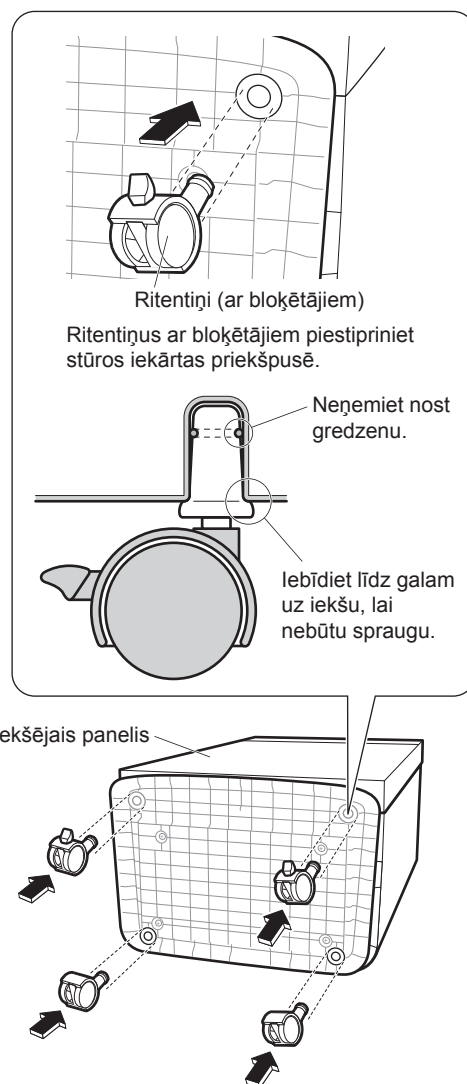


Uzmanību!

- Kad piestiprināt ritentiņus, novietojiet iekārtu guļus, lai priekšējais panelis būtu vērst uz augšu. Ja priekšējais panelis būs vērst uz leju, tas var tikt saskrāpēts.
- Pārvietojiet iekārtu lēnām, jo, atkarībā no grīdas materiāla, grīdas virsma var tikt saskrāpēta.
- Ja ritentiņus piestiprināt iekārtai, kura jau ir darbojusies, tad iepriekš izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.

4 Ūdens tvertnes sagatavošana (mitrināšanai)

1. Izņemiet ūdens tvertni un noņemiet vāku.

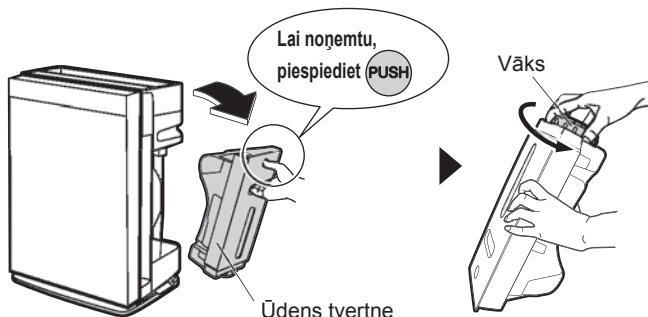


2. Piepildiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni un uzlieciet vāku.

Uzmanību!

Ūdens tvertnē nedrīkst liet neko no tālāk minētā.


- Karsts ūdens (40°C vai augstākā temperatūrā), aromātiska eļļa, ķīmiskas vielas, piemēram, hlorapskābe, netīrs ūdens, aromātiskas vielas vai mazgāšanas līdzekli saturošs ūdens utt. Tas var izraisīt iekārtas deformāciju vai darbības traucējumus.
- Ūdens no ūdens attīrītāja, jonizēts sārmains ūdens, minerālūdens, akas ūdens utt. Tas var izraisīt pelējuma vai baktēriju izplatīšanos.

- Dariet to vietā, kur ūdens nolīšana zemē neradīs problēmas.
- Pirms piepildīšanas izmazgājiet ūdens tvertni, tvertnē saskalīnot nelielu ūdens daudzumu.
- Apkopes procedūras skatiet ►28. lpp.

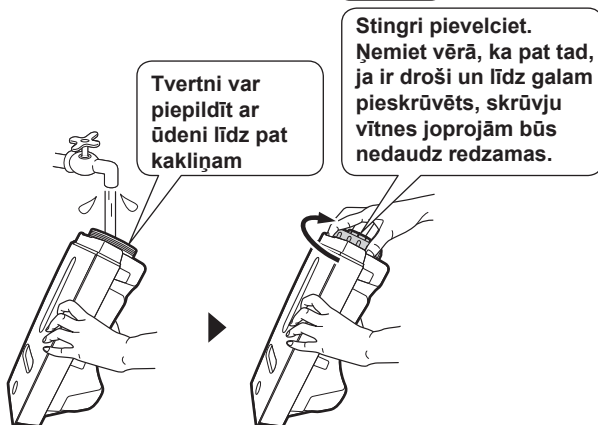

Stingri uzskrūvējiet ūdens tvertnes vāku. Pretējā gadījumā var notikt ūdens noplūde.

- Pēc piepildīšanas ūdens tvertne būs smaga. Pārnēsājot ūdens tvertni, stingri turiet to ar abām rokām.
- Neaiztīciet vārstu vāka centrā. Var notikt ūdens noplūde no tvertnes.
- Pēc vāka uzskrūvēšanas apgrieziet ūdens tvertni otrādi (tā, lai vāks būtu vērst uz leju) un pārbaudiet, vai nav noplūdes.

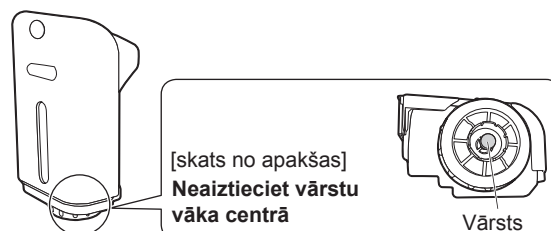

3. Ievietojiet ūdens tvertni iekārtā.

- Turiet aiz roktura un ievietojiet ūdens tvertni mitrināšanas paplātē.



Uzmanību!

Tā kā mitrināšanas paplātē palikušais ūdens veicina sliktu smaku rašanos un netīrumu uzkrāšanos, tad katru reizi, kad ūdens tvertne tiek uzpildīta, noteikti izlejiet ūdeni no mitrināšanas paplātes.


Ja parādās slikta smaka vai sakrājas netīrumi, skatiet ►29. lpp.

Sagatavošana pirms ieslēgšanas

5 Smaku filtra piestiprināšana


1. Noņemiet priekšējo paneli.

- Nospiediet izvirzījumus (2 vietās, pa kreisi/pa labi), pavelciet uz savu pusi un noņemiet paneli.

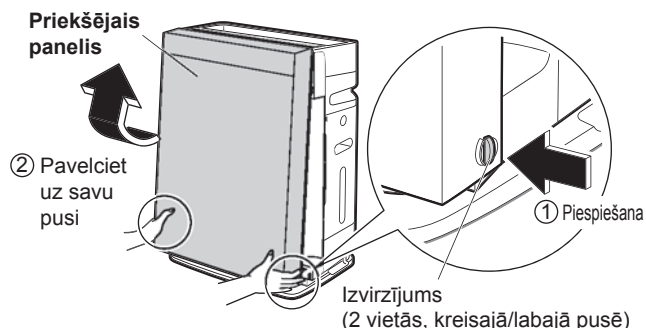


Ja priekšējā paneļa izvirzījums ir noņemts

- Lūdzu, piestipriniet to, izmantojot šo ilustrāciju atsaucei.

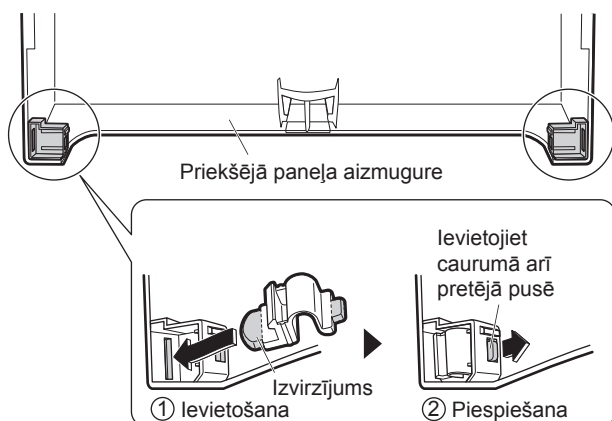


2. Noplēsiet stiprinājuma lenti (4 vietās) un noņemiet kartonu.

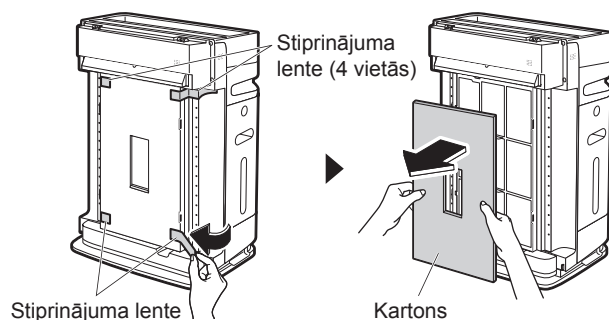


3. Izņemiet priekšfiltru.

- Turot fiksatoru centrā, izņemiet āķus (4 vietās, kreisajā/labajā pusē) no ierīces caurumiem (4 vietās, kreisajā/labajā pusē).

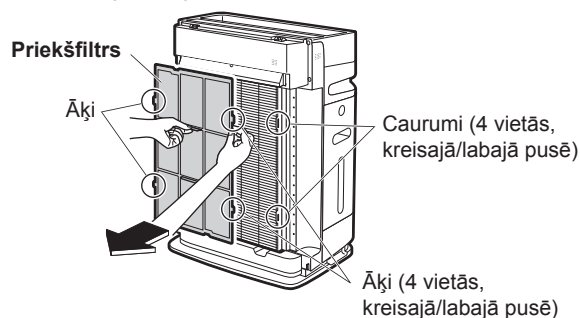


4. Izņemiet putekļu savākšanas filtru.

- Ielieciet pirkstu spraugā iekārtas apakšā, pēc tam paceliet un izņemiet putekļu savākšanas filtru.

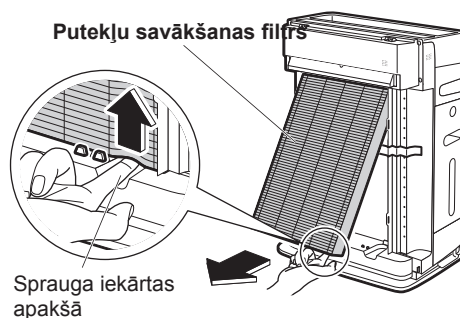


5. Noplēsiet stiprinājuma lenti un izņemiet smaku filtru.

- Pavelciet smaku filtra augšējo daļu uz savu pusi un izņemiet filtru.

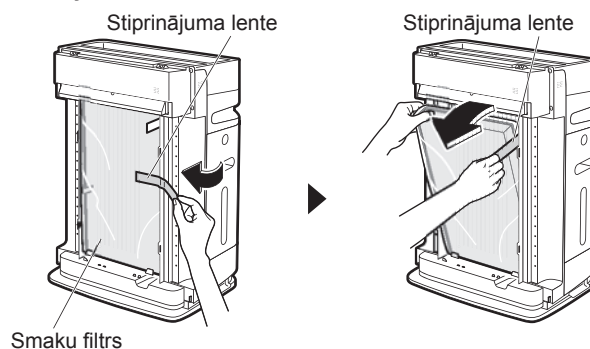

6. Izņemiet smaku filtru no maisiņa.

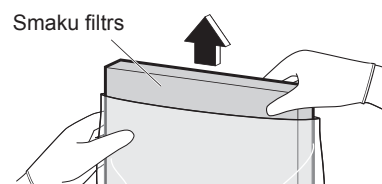


Veicot šīs darbības, valkājiet cimdus.
(Smaku filtra putekļi var notraipīt jums rokas.)

- Izmetot atkritumos stiprinājuma lenti, filtra maisiņu un sausinātāju, ievērojiet vietējos atkritumu šķirošanas noteikumus.


7. Uzstādiet smaku filtru.

- Lai piestiprinātu smaku filtru, vispirms ievietojot smaku filtra apakšējo daļu filtra turētājos (2 vietās, pa kreisi/ pa labi). (Smaku filtra virzienam nav īpašas nozīmes, tāpēc to var uzstādīt arī otrādi.)
- Pēc piestiprināšanas zem priekšējā drošības vāka izvirzījumiem smaku filtrs var šķīst bojāts, taču tā efektivitāte netiks ietekmēta.

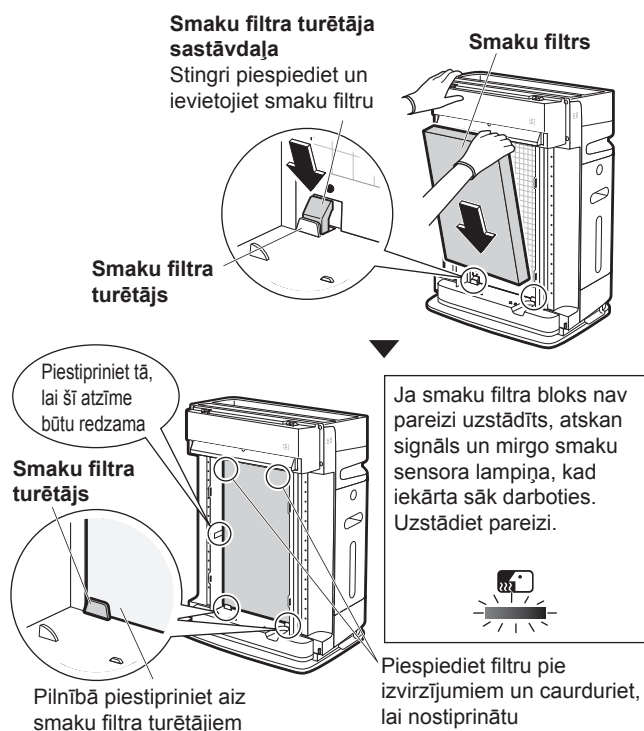


8. Piestipriniet putekļu savākšanas filtru.

- Pārbaudiet, vai ir piestiprināts smaku filtrs.
- Piestipriniet putekļu savākšanas filtru, vispirms līdz galam ievietojot apakšējo daļu aiz izvirzījumiem.

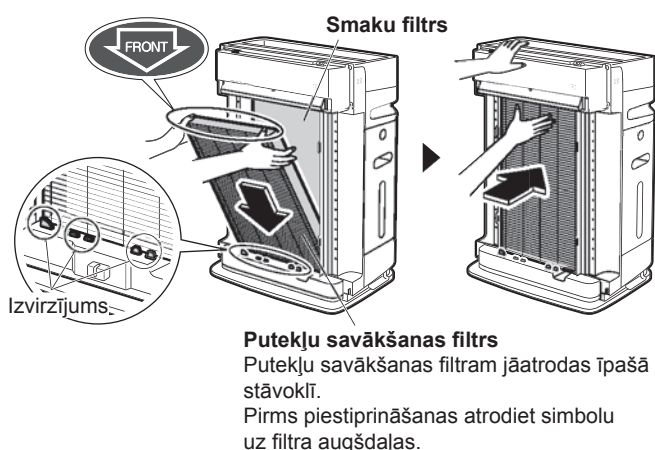

9. Piestipriniet priekšfiltru.


- Salokiet priekšfiltru, ievietojiet āķus (4 vietās, kreisajā/ labajā pusē) iekārtas caurumos (4 vietās, kreisajā/ labajā pusē). (Priekšfiltra orientācija uz augšu vai uz leju nav svarīga.)

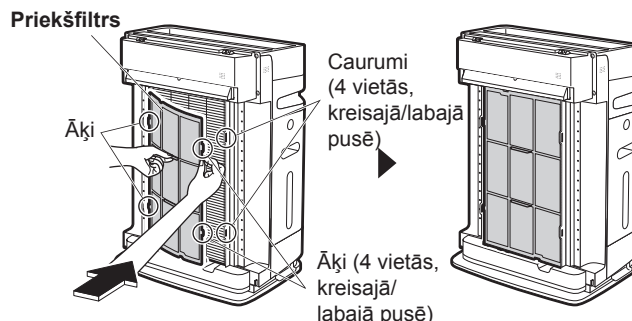

10. Piestipriniet priekšējo paneli.

- Ievietojiet priekšējā panela augšmalas āķus iekārtas augšmalas gropēs (2 vietās) un aizveriet paneli.


Grope iekārtas augšējā daļā (2 vietās, kreisajā/ labajā pusē)

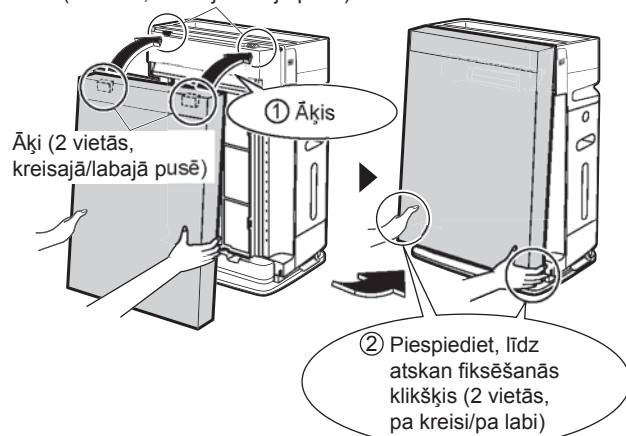

Uzmanību!

Iekārtu iedarbiniet tikai tad, kad ir uzstādīts priekšfiltrs, putekļu savākšanas filtrs un smaku filtrs. Ja iekārtu darbina bez uzstādītiem filtriem, var rasties darbības traucējumi.

6 Barošanas vada spraudņa ievietošana kontaktligzdā

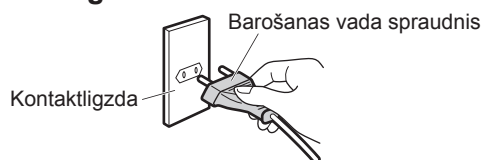


- Smakas sensora pamata jutību ik reizi nosaka smakas līmenis pirmajā minūtē pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā.

Kad gaiss ir tīrs (bez smakas), ievietojiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā.



Darbība

Neizslēdziet iekārtu, izņemot tās barošanas vada spraudni no kontaktligzdas.
(Tas var izraisīt aizdegšanos pārkaršanas dēļ vai elektriskās strāvas triecienu.)

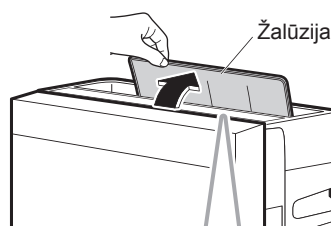

Pirms iedarbināšanas atveriet žalūziju ar roku.
(Tā kā žalūzija ir jāapkalpo ar roku, tā automātiski neaizveras, kad iekārta beidz darboties.)

Ja vēlaties mainīt gaisa plūsmas virzienu
Ar žalūziju var regulēt gaisa plūsmu 3 virzienos.

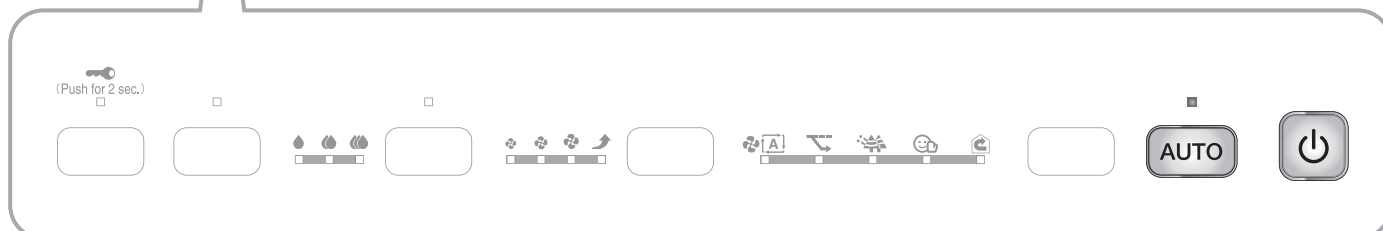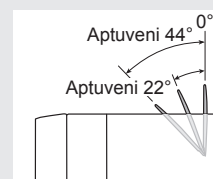

Kad vēlaties ļaut iekārtai lemt par labāko darbības režīmu (AUTOMĀTISKA darbība)

Piepildiet tvertni ar ūdeni. ►12. lpp.

Uzmanību!

- Kad izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, ka ir uzstādīts mitrināšanas filtra bloks.
- Katru dienu nomainiet ūdeni mitrināšanas paplātē un ūdens tvertnē.
- Tvertnē noteikti lejiet krāna ūdeni.

1. Nospiediet **AUTO**.

- Iekārtas darbība ir optimāli atbilstoša apstākļiem telpā.
- Iedegas AUTO darbības lampiņa (zaļa).
- Ja **AUTO** tiek nospiests AUTOMĀTISKĀS darbības laikā, tad lampiņa, kas atbilst pašreizējam darbības režīmam, mirgo apmēram 5 sekundes.


Darbības režīms	REŽĪMA lampiņa	MITR. lampiņa	EKONOMISKĀ REŽĪMA lampiņa
Gaisa attīrīšanas funkcija	🔄 (AUTOM. VENTILATORS)	—	—
Mitrināšanas funkcija	🔄 (AUTOM. VENTILATORS)	"💧 (zems), 💧 (standarta) vai 💧 (augsts)"	—
Uzraudzības režīms	—	—	🔄 Mirgo

Par AUTO funkciju

Iekārta automātiski izvēlas gaisa attīrīšanas vai gaisa mitrināšanas funkciju atkarībā no temperatūras un gaisa mitruma telpā.

- Gaisa plūsmas ātrums tiek regulēts automātiski.
- Ja mitruma līmenis ir augsts, tiek veikta gaisa attīrīšana.
- Ja gaiss ir tīrs un ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis (kad ir aktivizēta mitrināšanas funkcija), pēc neilga laika automātiski aktivizējas uzraudzības režīms. ►18. lpp.

■ Telpas apstākļi un iestatītais mitrums

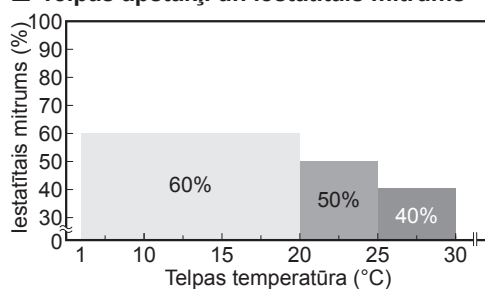



- Ja **⏻** nospiež iekārtas darbības laikā, tad darbība tiek pārtraukta.

Piezīme

- Kad darbojas mitrināšanas funkcija, temperatūra telpā var pazemināties.
- Kad darbojas mitrināšanas funkcija, var būt dzirdama burbuļošana vai šļaksti, bet tas ir normāli (nav darbības traucējums). ►36. lpp.
- Kad ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis vai mitrināšanas laikā iedegas ūdens padeves lampiņa, mitrināšana tiek pārtraukta, bet gaisa attīrīšana turpinās.

Uzmanību!

Nepārvietojiet iekārtu, nepiestipriniet un nenogremiet iekārtas daļas, kamēr iekārta darbojas. Ir iespējama ūdens noplūde, bojājums vai darbības traucējumi.

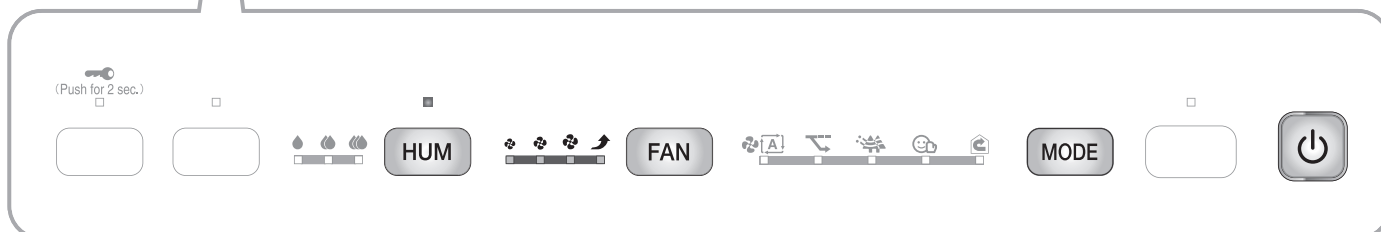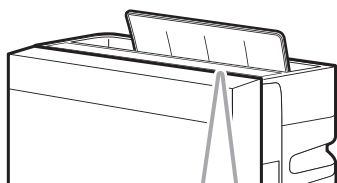

Gaisa attīrīšanas funkcijas lietošana

1. Nospiediet .

- Vēlreiz nospiediet, lai izslēgtu.
- Ja iepriekš notika darbība AUTO režīmā, tad AUTO darbība tiks uzsākta automātiski. Ja vēlaties veikt tikai gaisa attīrīšanu, nospiediet **FAN** vai **MODE**.
- Ja iepriekš notika mitrināšana, tad mitrināšana automātiski atsāksies. Ja vēlaties veikt tikai gaisa attīrīšanu, turiet nospiestu **HUM**, līdz iedegas MITR. lampiņa.

Uzmanību!

Ja neizmantojat mitrināšanas funkciju, izlejiet visu ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.

Gaisa plūsmas ātruma mainīšana

1. Nospiediet **FAN**, kad iekārta darbojas, lai mainītu gaisa plūsmas ātrumu.

- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas VENTILATORA lampiņas [zaļās].



Kluss

Tiek pūsta maiga vēsma. Noder naktī, kad guļat.

Tā kā smaku filtrēšana nav maksimāla, ieteicams VENTILATORU iestatīt uz "standarta" vai lielāku jaudu, ja telpā nepieciešams ātri likvidēt smaku.




Turbo

Apkārtējais gaiss ātri tiek attīrīts, izmantojot spēcīgu gaisa plūsmu. Ieteicams izmantot telpas uzkopšanas laikā.

Piezīme

- Iegādātajai iekārtai ir iestatīta gaisa attīrīšanas funkcija AUTOMĀTISKA VENTILATORA režīmā.
- Ja barošanas vada spraudnis bijis izņemts no kontaktligzdas vai iekārta bijusi apturēta un atkal tiek iedarbināta, tad darbība, kas tika veikta pagājušajā reizē, tiek atsākta no jauna. (Ja iekārta tiek apturēta SALDA MIEGA REŽĪMĀ un palaista no jauna, tad tiek atsākta darbība, kas tika veikta pirms SALDĀ MIEGA REŽĪMA.)
- Darbības iestatījumus nevar mainīt apmēram 2 sekundes uzreiz pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā.

Darbība

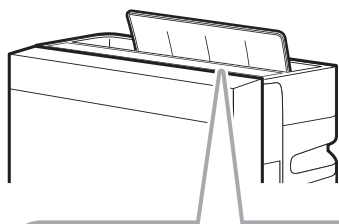

Mitrināšanas un gaisa attīrīšanas funkciju izmantošana

- Gaisa attīrīšana vienmēr tiek veikta reizē ar mitrināšanu. (Mitrināšanas funkciju nav iespējams lietot vienu pašu.)

Piepildiet tvertni ar ūdeni. ►12. lpp.

Uzmanību!

- Kad izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, ka ir uzstādīts mitrināšanas filtra bloks.
- Katru dienu nomainiet ūdeni mitrināšanas paplātē un ūdens tvertnē.
- Tvertnē noteikti lejiet krāna ūdeni.
- Tā kā mitrināšanas paplātē palikušais ūdens veicina sliktu smaku rašanos un netīrumu uzkrāšanos, tad katru reizi, kad ūdens tvertne tiek uzpildīta, noteikti izlejiet ūdeni no mitrināšanas paplātes.

1. Nospiediet .

2. Nospiediet , lai pārslēgtu mitrināšanas režīmu.

- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas MITR. lampiņas [zaļās].



- Ja  nospiež iekārtas darbības laikā, tad darbība tiek pārtraukta.

 **Zems** Vēlamais mitruma līmenis aptuveni 40%*.

 **Standarta** Vēlamais mitruma līmenis aptuveni 50%*.

 **Augsts** Vēlamais mitruma līmenis aptuveni 60%*.

* Atkarībā no apstākļiem telpā, piemēram, iekštelpu un āra temperatūras un mitruma līmeņa, vēlamais mitruma līmenis var tikt pārsniegts (vai netiks sasniegts).

►39. lpp.

Iekārtas darbināšana vienā no darbības režīmiem

Izvēlieties jūsu vajadzībām atbilstošu režīmu.

Kad iekārta darbojas vienā no režīmiem, gaisa plūsma tiek regulēta automātiski.

1. Nospiediet  darbības laikā.

- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas REŽĪMU lampiņas [zaļās].



Piezīme

- Kad darbojas mitrināšanas funkcija, temperatūra telpā var pazemināties.
- Kad darbojas mitrināšanas funkcija, var būt dzirdama burbuļošana vai šļaksti, bet tas ir normāli (nav darbības traucējums).

►36. lpp.

- Kad ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis vai mitrināšanas laikā iedegas ūdens padeves lampiņa, mitrināšana tiek pārtraukta, bet gaisa attīrīšana turpinās.

- **Mitrinātājs tiek ieslēgts, kad ir izvēlēts MITRAIS REŽĪMS.**



- Pat tad, ja izvēlaties citu, nevis MITRO REŽĪMU un ja ierīce paliek MITRAJĀ REŽĪMĀ apmēram 3 sekundes vai ilgāk, kamēr pārslēdzat režīmus, mitrināšana būs "IESLĒGTA".

- Ja nospiež , kad ir aktīvs AUTOMĀTISKAIS režīms vai MITRAIS režīms, tad joprojām turpinās mitrināšana.

REŽĪMS	Lietojums un funkcija
AUTOMĀTISKS VENTILATORS	Automātiska gaisa plūsmas ātruma regulēšana VENTILATORA iestatījums (klus, zems, standarta, augsts) tiek automātiski pielāgots gaisa piesārņojumam un mitrumam (kad ir aktivizēta mitrināšanas funkcija). Attīrīšanas jauda palielinās līdz ar gaisa plūsmas ātruma palielināšanos. * Maksimālais gaisa plūsmas ātrums AUTOMĀTISKAJĀ VENTILATORA REŽĪMĀ ir "Augsts", kas ir mazāk jaudīgs nekā "Turbo". - Nospiediet HUM, lai izvēlētos mitruma līmeni. - Gaisa piesārņojuma pakāpe atbilst putekļu daudzumam un smakas intensitātei gaisā.
EKONOMISKS	Elektroenerģijas taupīšana Enerģijas taupīšanas EKONOMISKAJĀ REŽĪMĀ VENTILATORA iestatījums automātiski pārslēdzas tikai starp kluso un zemo. Tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš (*1) un darbības trokšnis. Ja gaiss ir tīrs un ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis (kad ir aktivizēta mitrināšanas funkcija), pēc neilga laika automātiski aktivizējas uzraudzības režīms. Noder naktī, kad guļat. *1 Salīdzinot ar AUTOMĀTISKO VENTILATORA REŽĪMU (aptuveni 12,6 Wh), elektroenerģijas patēriņš EKONOMISKAJĀ REŽĪMĀ (aptuveni 6,7 Wh) ir apmēram par 5,9 Wh mazāks. Testa apstākļi: darbība 10 m² platībā vairāk nekā 1 stundu. Pieņemam, ka tūlī pēc iekārtas iedarbināšanas izsmēķēta 1 cigarete. Elektroenerģijas taupīšanas režīms VENTILATORA iestatījums automātiski pārslēdzas no klusā darbības režīma uz zemu gaisa plūsmas ātrumu un otrādi. Ja gaiss ir tīrs un ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis, pēc neilga laika... Ja samazinās mitruma līmenis vai tiek konstatēti putekļi vai smakas... Uzraudzības režīms - Ventilators periodiski ieslēdzas un izslēdzas. Tiek kontrolēts putekļu, smakas un mitruma līmenis. - Ir izslēgtas šādas funkcijas, kas vēl vairāk samazina enerģijas patēriņu. "Streamer" IZSLĒGTS Mitrināšana IZSLĒGTS (*2) Aktīvās plazmas joni IZSLĒGTS *2 Spīd mitrinātāja IESL/IZSL lampiņa. - Tā kā VENTILATORA iestatījums ir tikai klusais un zemais, gaisa attīrīšanas un mitrināšanas jauda ir samazināta. - Tā kā gaiss netiek iesūkts, kad ventilators ir apstājies, samazinās putekļu/PM2.5 sensora, smaku sensora un mitruma sensora jutība. Lai novērstu jutības samazināšanos, izslēdziet uzraudzības režīmu. ▶25. lpp. - VENTILATORA iestatījums tiek automātiski pielāgots. Gaisa plūsmu nevar regulēt manuāli. - Nospiediet HUM, lai izvēlētos mitruma līmeni.
PRET ZIEDPUTEKŠNIEM	Samazina gaisa piesārņojumu ar ziedputekšņiem Tiek radīta maiga vēsma, ik pēc 5 minūtēm pārslēdzot VENTILATORA iestatījumu te uz gaisa plūsmas standarta ātrumu, te uz zemu gaisa plūsmas ātrumu, lai varētu iesūkt un uztvert ziedputekšņus, pirms tie sasniedz grīdu. Nospiediet HUM, lai izvēlētos mitruma līmeni.

Darbība

REŽĪMS	Lietojums un funkcija										
MITRAIS	Pret sausu kaklu un ādas izžūšanu Automātiski pielāgo gaisa mitrumu, lai sauss gaiss neizraisītu kakla un ādas izžūšanu. - Tā kā tiek uzturēts salīdzinoši liels mitrums, gadījumā, ja ir liela temperatūras starpība ārā un telpās, var rasties kondensāts. - VENTILATORA iestatījums tiek automātiski pielāgots. Gaisa plūsmu nevar regulēt manuāli. - Mitrināšanas režīms tiek iestatīts automātiski. Mitrināšanas režīmu nevar mainīt. - Ja nospiež HUM, kad ir aktīvs MITRAIS režīms, tad MITRAIS režīms izslēdzas un ieslēdzas AUTOMĀTISKAIS VENTILATORA režīms. ■ Telpas apstākļi un iestatītais mitrums <table border="1"> <caption>Telpas apstākļi un iestatītais mitrums</caption> <thead> <tr> <th>Telpas temperatūra (°C)</th> <th>Iestatītais mitrums (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Telpas temperatūra (°C)	Iestatītais mitrums (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Telpas temperatūra (°C)	Iestatītais mitrums (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
CIRKULĀCIJA	Kad vēlaties izraisīt gaisa cirkulāciju telpā Gaiss telpā tiek attīrīts, kā arī tiek izlīdzināta temperatūra telpā. Būs efektīvāk, ja iekārta būs uzstādīta iepretī gaisa kondicionētājam. Gaisa plūsmas ātrums ir "augsts" apmēram 30 minūtes pēc darbības sākuma, lai izraisītu gaisa cirkulāciju telpā. Pēc tam tiek konstatētas jebkuras temperatūras izmaiņas ap iekārtu, un gaisa plūsmas ātrums automātiski tiek pielāgots. (Nav temperatūras regulēšanas funkcijas.) Ja temperatūra telpā ir zema, gaisa plūsmas ātrums nevar būt "augsts". (Lai novērstu aukstuma sajūtu, ko izraisa gaisa plūsma)										

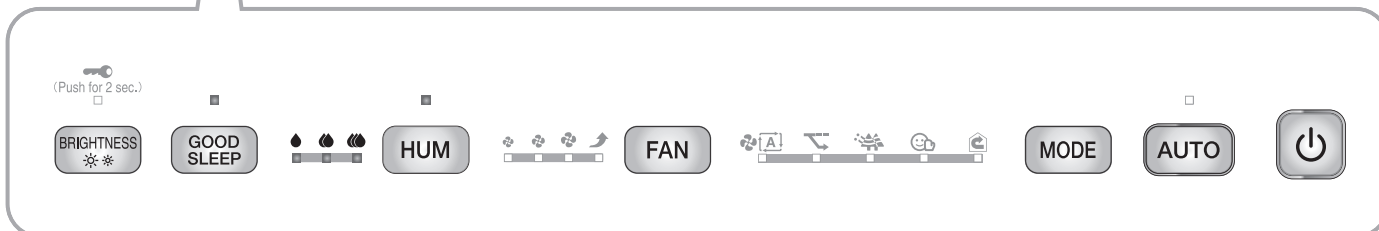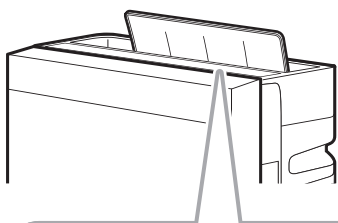

Darbība SALDA MIEGA REŽĪMĀ

Ja lietojat kopā ar mitrināšanas funkciju, tad piepildiet tvertni ar ūdeni. ►12. lpp.

Uzmanību!

- Pirms iedarbināšanas uzstādiet iekārtai mitrināšanas filtra bloku.
- Katru dienu nomainiet ūdeni mitrināšanas paplātē un ūdens tvertnē.
- Tvertnē noteikti lejiet krāna ūdeni.
- **Tā kā mitrināšanas paplātē palikušais ūdens veicina sliktu smaku rašanos un netīrumu uzkrāšanos, tad katru reizi, kad ūdens tvertne tiek uzpildīta, noteikti izlejiet ūdeni no mitrināšanas paplātes.**

1. Nospiediet **GOOD SLEEP**.

- Iedegas SALDA MIEGA REŽĪMA lampiņa (zaļa)
- Mitrumu var mainīt ar **HUM**.
- Kad vēlaties to atcelt, nospiediet **FAN**, **MODE** vai **AUTO**, pēc tam mainiet gaisa plūsmas ātrumu/režīmu.

Par SALDA MIEGA REŽĪMU

Iekārta darbojas ar samazinātu gaisa plūsmas ātrumu, un indikatoru lampiņas spīd blāvāk, tāpēc šis režīms netraucē gulēt vai snaust.

- Gaisa plūsmas ātrums tiek regulēts automātiski trijās pakāpēs, "❄️ (klus)", "❄️ (zems)" un "❄️ (standarta)".
- Indikatoru lampiņas spilgtums ir iestatīts uz "IZSL".
- "Streamer" izlādes ir pārtrauktas. (Galvenais ir klusa darbība. Smaku likvidēšanas funkcija ir ierobežota.)
- Ja ūdens tvertne iztukšojas, iedegas ūdens padeves lampiņa, bet skaņas signāls neatskan.
- Ja nospiež **BRIGHTNESS**, kad iekārta darbojas SALDA MIEGA REŽĪMĀ, indikatoru lampiņu spilgtums cikliski mainās no "BLĀVS" uz "IZSL".

- Pēc 8 stundām iekārta atgriežas darbības režīmā, kādā tā bija pirms SALDA MIEGA REŽĪMA.
- Ja **POWER** nospiež iekārtas darbības laikā, tad darbība tiek pārtraukta.


Piezīme

- Kad darbojas mitrināšanas funkcija, temperatūra telpā var pazemināties.
- Kad darbojas mitrināšanas funkcija, var būt dzirdama burbuļošana vai šļaksti, bet tas ir normāli (nav darbības traucējums).
- Kad ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis vai mitrināšanas laikā iedegas ūdens padeves lampiņa, mitrināšana tiek pārtraukta, bet gaisa attīrīšana turpinās.

►36. lpp.

Papildu iestatījumi

Vadības panelis

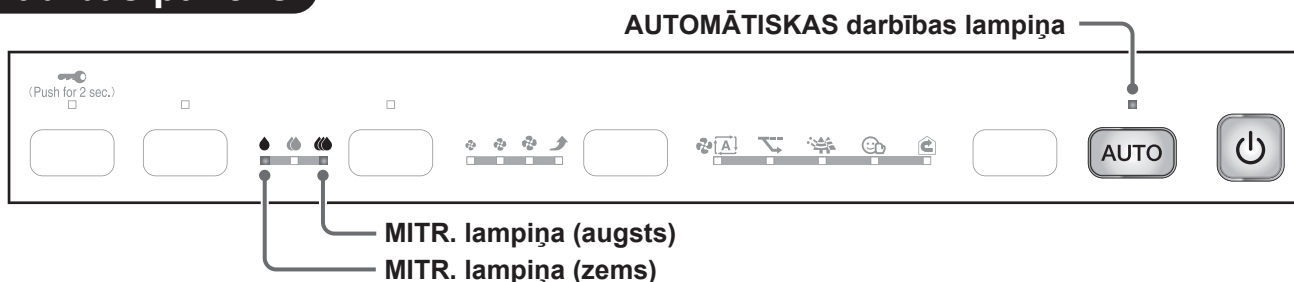

Aktīvās plazmas jonu izplūdes iestatījumi

Ja jums traucē ozona smarža

Aktīvās plazmas jonu ģenerēšanu var izslēgt (iestatījums iegādes brīdī: IESL) iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

- Ja ozona smarža jums joprojām traucē pēc iestatīšanas uz IZSL, iestatiet "streamer" izplūdi uz "zems". [▶ 22. lpp.](#)

- 1. Nospiediet un pieturiet** **aptuveni 5 sekundes, un, kad atskan īss pīkstiens, vienlaicīgi nospiediet** **un** **.**

(Iestatīšanu var veikt vai nu iekārtas darbības laikā, vai arī pēc iekārtas apturēšanas.)

- 2. Kad atskan īss pīkstiens, atlaidiet** **un** **.**

- AUTO darbības lampiņa (zaļa) mirgo aptuveni 5 sekundes un pēc tam deg pastāvīgi.
- Viena no MITR. lampiņām " (zems)/ (augsts)" mirgo aptuveni 5 sekundes, un tad iedegas lampiņa, kura atbilst pašreizējam iestatījumam.

Pašreizējais iestatījums	MITR. lampiņa (Zems)	MITR. lampiņa (Augsts)
IESLĒGTS	IZSLĒGTS	Spīd
IZSLĒGTS	Spīd	IZSLĒGTS

- 3. Nospiediet** **, lai mainītu izplūdes iestatījumu.**

- Ar katru nospiešanas reizi tiek ieslēgta vai izslēgta aktīvās plazmas jonu ģenerēšana. (AUTO darbības lampiņa (zaļa) paliek degot.)
- Ja lampiņas darbība nemainās, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un atkārtojiet iepriekš minēto procedūru.

- 4. Pēc jaunā iestatījuma atlasīšanas nospiediet** **.**

- Atskan īss pīkstiens, un AUTO darbības lampiņa (zaļa) sāk mirgot.
- MITR. lampiņa " (zems)/ (augsts)" mirgo atkarībā no iestatījuma.

Darbības iestatījums	MITR. lampiņa (Zems)	MITR. lampiņa (Augsts)
IESLĒGTS	IZSLĒGTS	Mirgo
IZSLĒGTS	Mirgo	IZSLĒGTS

- 5. Kad lampiņa mirgo, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes un pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā. Iestatīšana ir pabeigta.**

- Ja šī procedūra netiek veikta, iekārta neatgriezīsies normālā darbības režīmā.

Piezīme

Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Vadības panelis



"Streamer" izplūdes iestatījumi

Ja jums traucē šņākoņa, ko rada "streamer" izlāde, vai ozona smarža

"Streamer" izplūdi var iestatīt uz "zems". (Iestatījums iegādes brīdī: normāls)

Ieteicams "streamer" iestatīt uz "normāls", jo smaku likvidēšanas spēja samazinās, ja tas ir iestatīts uz "zems".

- 1. Nospiediet un pieturiet**  **aptuveni 5 sekundes, un, kad atskan īss pīkstiens, vienlaicīgi nospiediet**



un .

(Iestatīšanu var veikt vai nu iekārtas darbības laikā, vai arī pēc iekārtas apturēšanas.)

- 2. Kad atskan īss pīkstiens, atlaidiet**  **un** .

- REŽĪMA PRET ZIEDPUTEKŠNIEM lampiņa mirgo aptuveni 5 sekundes un pēc tam deg pastāvīgi.
- Viena no VENTILATORA lampiņām "  (kluss) /  (standarta) " mirgo aptuveni 5 sekundes, un tad iedegas lampiņa, kura atbilst pašreizējam iestatījumam.

Pašreizējais iestatījums	VENTILATORA lampiņa  (Kluss)	VENTILATORA lampiņa  (Standarta)
Normāls	IZSLĒGTS	Spīd
Zems	Spīd	IZSLĒGTS

- 3. Nospiediet**  **, lai mainītu izplūdes iestatījumu.**

- Līdz ar katru pogas nospiešanas reizi "streamer" izplūde cikliski pārslēdzas no "normāls" uz "zems" un atpakaļ. (REŽĪMA PRET ZIEDPUTEKŠNIEM lampiņa paliek degot.)
- Ja lampiņas darbība nemainās, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un atkārtojiet iepriekš minēto procedūru.

Ja "streamer" izplūde ir iestatīta uz "zems"

	Iestatījums	"Streamer"
VENTILATORS	Kluss, zems	IZSLĒGTS
	Standarta, turbo	IESLĒGTS
REŽĪMS	AUTOMĀTISKS VENTILATORS, PRET ZIEDPUTEKŠNIEM, MITRAIS, CĪRKULĀCIJA	Atkarībā no gaisa plūsmas ātruma
	EKONOMISKS	IZSLĒGTS

- 4. Pēc jaunā iestatījuma atlasīšanas nospiediet** .

- Atskan īss pīkstiens, un REŽĪMA PRET ZIEDPUTEKŠNIEM lampiņa sāk mirgot.
- VENTILATORA lampiņa "  (kluss) /  (standarta) " mirgo atkarībā no iestatījuma.

Izplūdes iestatījums	VENTILATORA lampiņa  (Kluss)	VENTILATORA lampiņa  (Standarta)
Normāls	IZSLĒGTS	Mirgo
Zems	Mirgo	IZSLĒGTS

- 5. Kad lampiņa mirgo, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes un pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā. Iestatīšana ir pabeigta.**


- Ja šī procedūra netiek veikta, iekārta neatgriezīsies normālā darbības režīmā.

Piezīme

Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Papildu iestatījumi

Vadības panelis

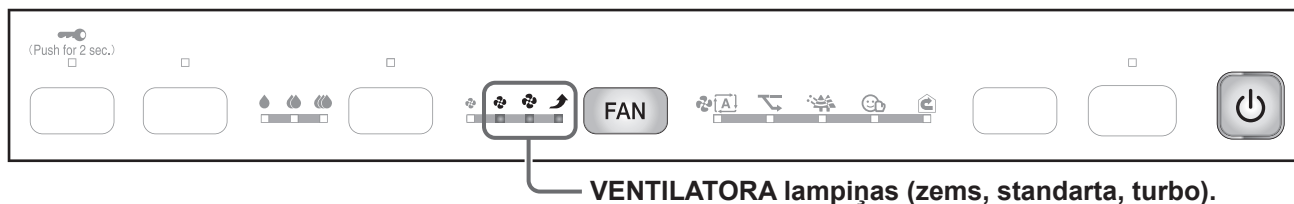

Putekļu/PM2.5 sensora jutības iestatījums

Ja putekļu/PM2.5 sensora jutība neatbilst jūsu vēlmēm

Putekļu/PM2.5 sensora jutības iestatījumu var mainīt. (Iestatījums iegādes brīdī: normāls)

1. Nospiediet un pieturiet aptuveni 5 sekundes, un, kad atskan īss pīkstiens, vienlaicīgi nospiediet un .


(Iestatīšanu var veikt vai nu iekārtas darbības laikā, vai arī pēc iekārtas apturēšanas.)

2. Kad atskan īss pīkstiens, atlaidiet un .

- Viena no VENTILATORA lampiņām " (zems)/ (standarta)/ (turbo)" mirgo aptuveni 5 sekundes, un tad iedegas lampiņa, kura atbilst pašlaik iestatītajai jutībai.

3. Nospiediet , lai mainītu jutības iestatījumu.

- Līdz ar katru pogas nospiešanu cikliski pārslēdzas VENTILATORA lampiņas, ļaujot jums mainīt jutību.

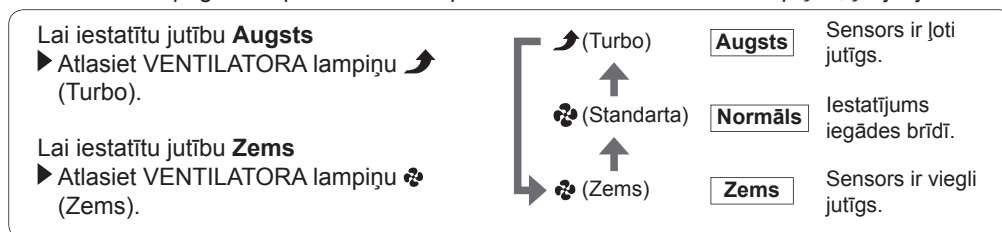

- Iestatījums tiek parādīts ar VENTILATORA lampiņām. Ja VENTILATORA lampiņas nemainās, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un atkārtojiet iepriekš minēto procedūru no sākuma.

4. Pēc jaunā iestatījuma atlasīšanas nospiediet .

- Atskan īss pīkstiens, un jaunais iestatījums sāk mirgot.


5. Kad lampiņa mirgo, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes un pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā. Iestatīšana ir pabeigta.

- Ja šī procedūra netiek veikta, iekārta neatgriezīsies normālā darbības režīmā.

Piezīme

Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Vadības panelis

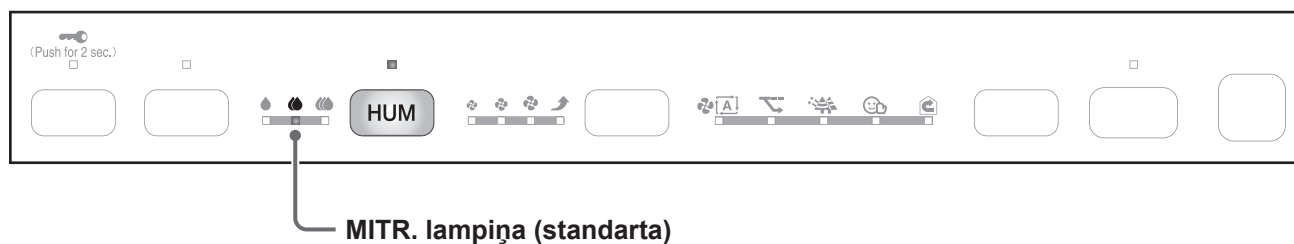

Skaņas signāla iestatījums

Ja jums traucē signāls, kas atskan, kad iedegas ūdens padeves lampiņa

Jūs varat izslēgt skaņas signālu (3 gari pīkstieni), lai tas neatskanētu. (Kļūdas trauksmi nevar izslēgt.)

1. Nospiediet un pieturiet **HUM** aptuveni 3 sekundes, kad iekārta ir izslēgta un tās barošanas vada spraudnis ievietots kontaktligzdā.

- Ik reizi, kad **HUM** tiek nospiests un pieturēts aptuveni 3 sekundes, iestatījums pārslēdzas no IESL uz IZSL un atpakaļ.

[Kad iestatījums pārslēdzas uz IZSL]

Atskan īss pīkstiens, un MITR. lampiņa  (standarta) mirgo apmēram 5 sekundes.



[Kad iestatījums pārslēdzas uz IESL]


Atskan īss pīkstiens, un MITR. lampiņa  (standarta) iedegas apmēram uz 5 sekundēm.



- Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Papildu iestatījumi

Vadības panelis

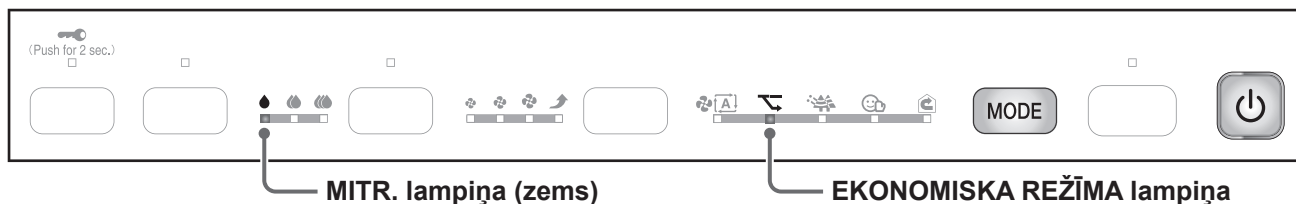

EKONOMISKA REŽĪMA iestatījumi

Ja vēlaties izslēgt uzraudzību EKONOMISKAJĀ REŽĪMĀ un AUTOMĀTISKAS DARBĪBAS REŽĪMĀ

Varat izslēgt uzraudzību EKONOMISKAJĀ REŽĪMĀ un AUTOMĀTISKAS DARBĪBAS REŽĪMĀ. (Iestatījums iegādes brīdī: IESL) Ja neapmierina uztrauc putekļu/PM2.5 sensora, smakas sensora vai mitruma sensora jutība, iestatiet uz "IZSL".

1. Nospiediet un pieturiet  aptuveni 5 sekundes, un, kad atskan īss pīkstiens, vienlaicīgi nospiediet  un  .
(Iestatīšanu var veikt vai nu iekārtas darbības laikā, vai arī pēc iekārtas apturēšanas.)

2. Kad atskan īss pīkstiens, atlaidiet  un  .
 - MITR. lampiņa "🔥 (zems)" un EKONOMISKA REŽĪMA lampiņa mirgo aptuveni 5 sekundes un pēc tam deg pastāvīgi. EKONOMISKA REŽĪMA lampiņa paliek degot vai mirgo atkarībā no iestatījuma.

3. Nospiediet , lai mainītu šo iestatījumu.
 - Ar katru nospiešanas reizi ieslēdz vai izslēdz EKONOMISKA REŽĪMA lampiņu. (MITR. lampiņa "🔥 (Zems)" paliek degot.)

Lai uzraudzības režīmu iestatītu **IESL**
▶ Ieslēdziet EKONOMISKA REŽĪMA lampiņu.



IESLĒGTS

Iestatījums iegādes brīdī

Lai uzraudzības režīmu iestatītu **IZSL**
▶ Izslēdziet EKONOMISKA REŽĪMA lampiņu.



IZSLĒGTS

- Iestatījums tiek parādīts ar EKONOMISKA REŽĪMA lampiņu. Ja EKONOMISKA REŽĪMA lampiņa nemainās, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un atkārtojiet iepriekš minēto procedūru no sākuma.
4. Pēc jaunā iestatījuma atlasīšanas nospiediet  .
 - Atskan īss pīkstiens, un MITR. lampiņa "🔥 (zems)" sāk mirgot. Kad ir ieslēgts uzraudzības režīms, mirgo arī EKONOMISKA REŽĪMA lampiņa.
 5. Kad lampiņa mirgo, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes un pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā. Iestatīšana ir pabeigta.
 - Ja šī procedūra netiek veikta, iekārta neatgriezīsies normālā darbības režīmā.

Piezīme


Iestatījumi saglabājas arī tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.






Apkope

Apkopes ātrās uzziņas tabula

Lai uzzinātu, kā noņemt/ piestiprināt priekšējo paneli, priekšfiltru, putekļu savākšanas filtru, smaku filtru un ūdens tvertni, skatiet sadaļu "Sagatavošana pirms iedarbināšanas". ▶12.-14. lpp.

Par citiem mezgliem un detaļām skatiet lapā, kas apraksta attiecīgo daļu.

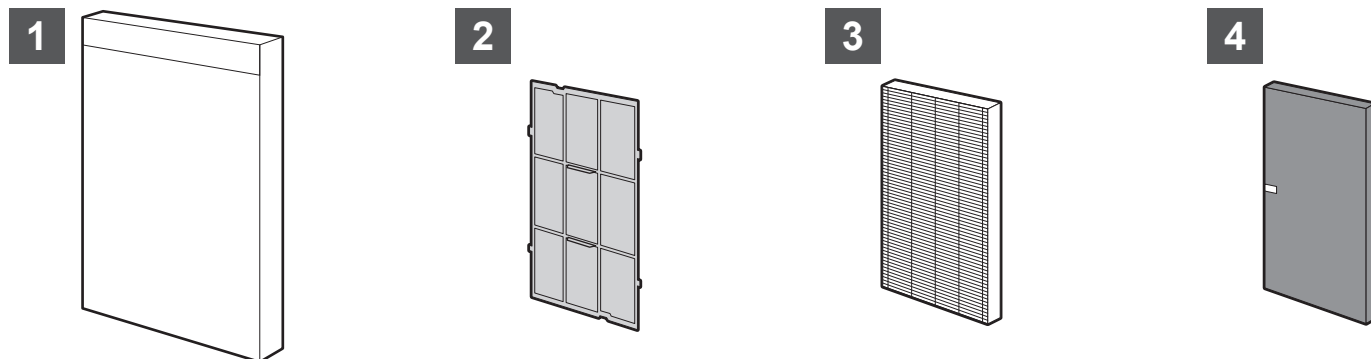

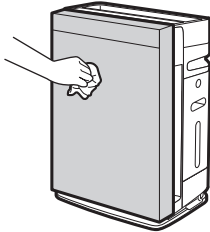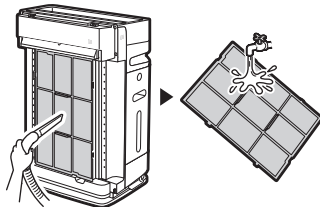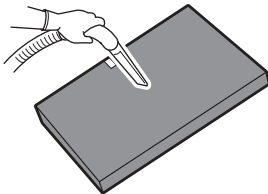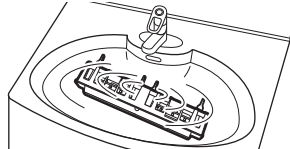1 Priekšējais panelis/bloks  Kad netīrumi kļūst par problēmu Noslaucīt - Noslaukiet netīrumus ar mīkstu, mitru drāniņu. - Ja ir uzkrājies daudz netīrumu, noslaukiet detaļu ar drāniņu, kas samērcēta virtuvē izmantojamā neitrālā mazgāšanas līdzeklī. - Nedrīkst izmantot cietu birsti utt. (Var rasties bojājumi.)	2 Priekšfiltrs  Aptuveni ik pēc 2 nedēļām Notīrīt ar putekļsūcēju Izmazgāt/izskalot - Pēc putekļu noņemšanas ar putekļsūcēju izņemiet filtru un izmazgājiet ūdenī, pēc tam nolieciet ēnā, lai tas pilnīgi izžūst. - Ja ir sakrājies daudz netīrumu, mazgājiet ar mīkstu suku vai ar virtuvē izmantojamu neitrālu mazgāšanas līdzekli un tad rūpīgi noskalojiet mazgāšanas līdzekli un nolieciet detaļu ēnā, lai tā nožūst.	3 Putekļu savākšanas filtrs  Aptuveni ik pēc 10 gadiem Nomainīt Neizmantojot ūdeni Netīriet ar putekļsūcēju Tīriet, nelietojot putekļsūcēju un ūdeni. (Ja filtrs būs bojāts vai ar caurumiem utt., putekļi ies cauri filtram un samazināsies putekļu savākšanas spēja.) ▶33. lpp.
4 Smaku filtrs  Kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu Notīrīt ar putekļsūcēju Neizmantojot ūdeni Veicot šīs darbības, valkājiet cimdus. (Smaku filtra putekļi var notraipīt jums rokas.) - Izņemiet, notīriet putekļus ar putekļsūcēju. (Uzstādīšana ▶13., 14. lpp.) - Ja smaka kļūst par problēmu, atstājiet detaļu ēnainā, vēsā vietā. (apmēram 1 dienu) - Nesaskrāpējiet virsmu. - Nemazgājiet ar ūdeni. (Ja izmantosit ūdeni, detaļa zaudēs formu un būs nelietoājama.) ▶34. lpp.	5 "Streamer" bloks  Ja mirgo "streamer" lampiņa Izmērcēt Noslaucīt ▶32. lpp.	


⚠ BĪSTAMI!

- Nelietojiet benzīnu, šķīdinātāju, pulēšanas šķidrums, parafīnu, spirtu utt. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās vai bojājumi.)
- Nemazgājiet galveno iekārtu ar ūdeni. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās vai darbības traucējumi/bojājumi.)

Uzmanību!

- Ievērojiet šo, lai novērstu krāsas izmaiņas vai deformācijas.
 - Ja tiek izmantots mazgāšanas līdzeklis, noteikti rūpīgi to noslaukiet, lai tā atliekas nepaliktu uz virsmas.
 - Ja tiek izmantots karsts ūdens, pārliecinieties, ka tā temperatūra ir 40°C vai zemāka.
 - Neatstājiet detaļas žūt tiešos saules staros.
 - Nežāvējiet detaļas ar žāvētāju.
 - Sargiet detaļas no uguns.
- Ja izmantojat putekļsūcēju, nepielietojiet pārmērīgu spēku un nesitiet pa detaļām. (Var rasties bojājumi.)
- Neizsmidziniet iekārtas tuvumā dezodorantu vai cita veida aerosolu. (Var rasties darbības traucējumi.)

Apkope

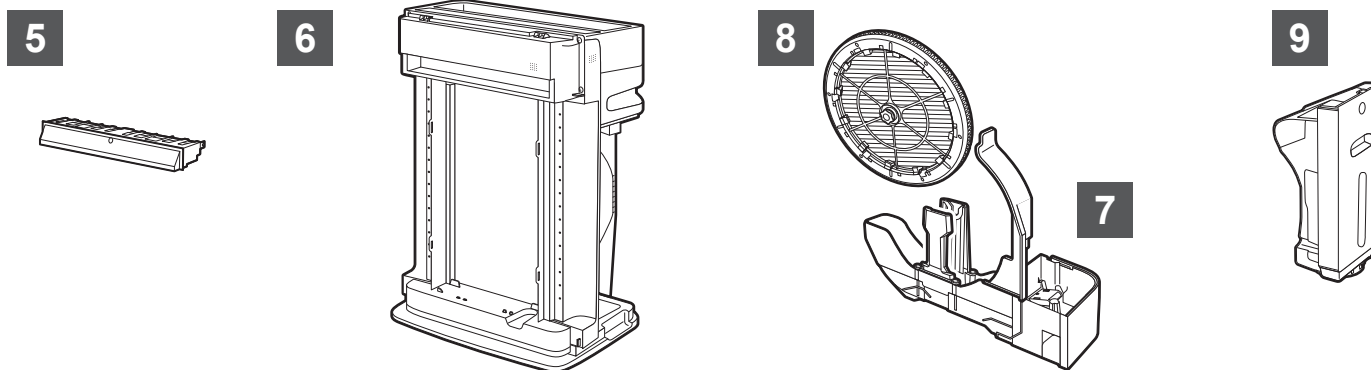

6 Gaisa ieplūdes sensoram, lēca putekļu/PM2.5 sensoram	7 Mitrināšanas paplāte
Gaisa ieplūdes atvere sensoram Lēca putekļu/PM2.5 sensoram Kad ir sakrājušies putekļi Notīrīt ar putekļsūcēju Ar putekļsūcēja spraugas uzgali vai tamlīdzīgi notīriet putekļus, kas ir pielipuši putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atverē. 1. Noņemiet priekšējo paneli un putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atveres vāku. 2. Lēcu ir grūti saskatīt pat tad, ja to apgaismo. Tomēr arī tad, ja jūs to neredzat, varat to notīrīt, viegli paberzējot ar sausu vates tamponu iekšā kreisajā pusē. Lēca (iekšējā daļa) Ar putekļsūcēja spraugas uzgali vai tamlīdzīgi notīriet putekļus, kas sakrājušies apkārt lēcai. 3. Stingri uzlieciet vāku. (Ja vāks nav uzlikts, ir iespējami darbības traucējumi.) Aptuveni ik pēc 3 mēnešiem Noslaucīt Āķis Nospiediet āķi un pavelciet uz savu pusi.	Aptuveni ik pēc 3 dienām vai kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu Izmazgāt/izskalot ►29. lpp.

8 Mitrināšanas filtra bloks	9 Ūdens tvertne
Katru nedēļu vai kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu Izmērcēt Katru sezonu vai kad nogulsnes (baltas un brūnas) ir grūti noņemamas Mērcējiet citronskābē vai citronu sulā Aptuveni ik pēc 10 gadiem Nomainīt ►29.-31. lpp.	[Ūdens tvertnes iekšpuse] Katru reizi, kad ūdens tvertne tiek uzpildīta Izmazgāt/izskalot - Izmazgājiet ūdens tvertni: iepildiet tvertnē nedaudz ūdens, noslēdziet vāku un saskaliniet tvertni. - Ja netīrumus grūti noņemt, mazgājiet ar mīkstu suku vai ar virtuvē izmantojamu neitrālu mazgāšanas līdzekli un tad rūpīgi izskalojiet mazgāšanas līdzekli. [Ūdens tvertnes ārpusē] Kad netīrumi uz ūdens tvertnes kļūst par problēmu Noslaucīt - Noslaukiet netīrumus ar mīkstu, mitru drāniņu. - Ja ir uzkrājis daudz netīrumu, noslaukiet detaļu ar drāniņu, kas samērcēta virtuvē izmantojamā neitrālā mazgāšanas līdzeklī.

Apkope

⚠ BĪSTAMI!


Pirms tīrīšanas un apkopes darbiem noteikti atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

Mitrināšanas paplātes un mitrināšanas filtra bloka izņemšana

1. Izņemiet ūdens tvertni no galvenās iekārtas.

►12. lpp.

2. Izņemiet mitrināšanas paplāti un pēc tam noņemiet mitrināšanas filtru no paplātes.

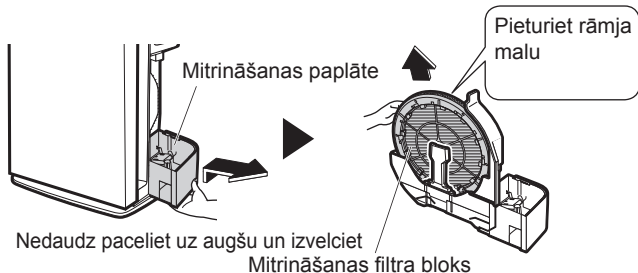


- Satveriet mitrināšanas paplātes pamatni, nedaudz paceliet uz augšu un izvelciet
- Piesardzīgi velciet ārā paplāti; ja tajā ir ūdens, tas var izplūst.
- Nesot pieturiet mitrināšanas paplātes pamatni.

Mitrināšanas paplātes un mitrināšanas filtra bloka uzstādīšana


1. Ielieciet mitrināšanas paplāti un mitrināšanas filtra bloku.

① Uzstādiet mitrināšanas filtra bloku paplātei.

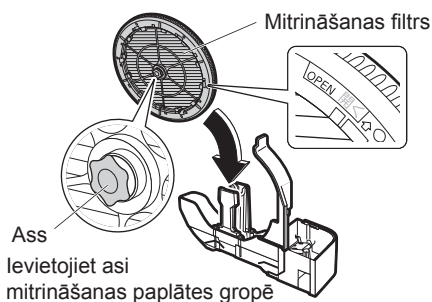

- Piestipriniet mitrināšanas filtra bloku attēlā parādītajā virzienā. Ja to piestiprina pretējā virzienā, tad nebūs iespējams izņemt mitrināšanas paplāti, var pasliktināties mitrināšana vai var parādīties neparasts trokšnis.

② Līdz galam iebīdīt mitrināšanas paplāti galvenajā blokā.

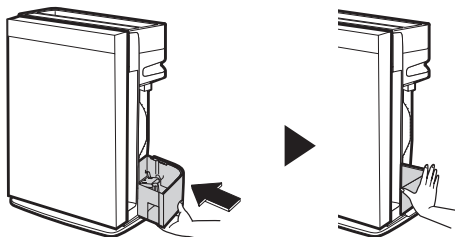


Uzmanību!

Pēc mitrināšanas paplātes uzstādīšanas galvenajā blokā nemēģiniet ar spēku pagriezt mitrināšanas filtra bloku. Var rasties darbības traucējumi.

2. Uzstādiet ūdens tvertni. ►12. lpp.

Mitrināšanas paplāte Izmazgāt/izskalot

Aptuveni ik pēc 3 dienām vai kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu **Izmazgājiet ar ūdeni.**

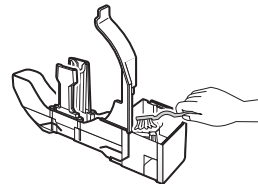

- Izmantojiet mīkstu drānu vai suku, lai iztīrītu grūti pieejamās vietas.
- Uz paplātes vietas ar nogulsniem tīriet ar mīkstu drānu vai suku, kas samērcēta remdenā vai istabas temperatūras ūdenī, kurā ir izšķīdināta citronskābe.

Tīrot nogulsnes, uzmanieties, lai netiktu samitrināta sudraba jonu kasetne.


Beigās noskalojiet ar ūdeni.

- Citronskābi var iegādāties aptiekā, veikalā vai lielveikalā.

Piezīme

Atkarībā no ūdens kvalitātes un lietošanas vides ūdens mitrināšanas paplātē var mainīt krāsu nogulšņu u.c. iemeslu dēļ. Notīriet to arī šādos gadījumos.

Uzmanību!

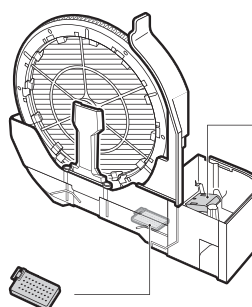

Pludiņš

- Neizņemiet to.** Tad mitrināšana vairs nebūs iespējama.

Sudraba jonu kasetne


- Neizņemiet to.**
- Netīriet ar citronskābi vai cepamo sodu.** Pretējā gadījumā kasetne var apāugt ar gļotām

Ja pludiņš atdalās no paplātes

① Novietojiet pludiņa izvirkējumu uz paplātes izvirkējuma

② Ievietojiet asi pludiņa izvirkējuma malā paplātes atverē

③ Ievietojiet asi paplātes atverē

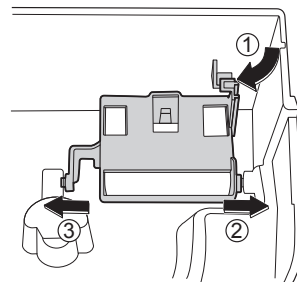

- Piepildiet paplāti ar ūdeni un pārbaudiet, vai pludiņš paceļas līdz ūdens virsmai.
- Pēc pārbaudes noteikti izlejiet ūdeni, pēc tam uzstādiet mitrināšanas paplāti iekārtā.

Paplātes izvirkējums

Pludiņš


Šķērsgriezums

Ja mitrināšanas paplāte un mitrināšanas filtrs ir netīri, var parādīties slikta smaka. Noteikti periodiski tos iztīriet.

Mitrināšanas filtra bloks Izmērcēt

Katru nedēļu vai kad smaka vai netīrumi kļūst par problēmu

Iztīriet, iemērcot remdenā (apmēram 40°C vai mazāk) vai istabas temperatūras ūdenī.

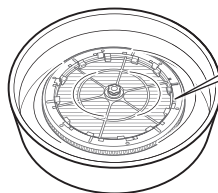

Neatdaliel rāmi.

Kad smaku grūti likvidēt vai netīrumus grūti noņemt

30–60 minūtes mērcējiet remdenā (apmēram 40°C vai mazāk) vai istabas temperatūras ūdenī, kam pievienots virtuvē lietojams neitrāls mazgāšanas līdzeklis vai cepamā soda, pēc tam noskalojiet.

Lietošanas daudzums:

Daudzums, kas norādīts mazgāšanas līdzekļa instrukcijā



Lietošanas daudzums:

2 ēdamkarotes cepamās sodas uz 1 litru ūdens



- Cepamo sodu var iegādāties aptiekā, veikalā vai lielveikalā.

Katru sezonu vai kad nogulsnes (baltas un brūnas) ir grūti noņemamas

Apmēram 2 stundas mērcējiet remdenā (apmēram 40°C vai mazāk) vai istabas temperatūras ūdenī, kam pievienota citronskābe vai citronu sula, pēc tam noskalojiet.

Lietošanas daudzums:

2 ēdamkarotes citronskābes uz 3 litriem ūdens



Ja netīrumi rada problēmas, mērcējiet ilgāk.

- Citronskābi var iegādāties aptiekā, veikalā vai lielveikalā.

Lietošanas daudzums:

1/4 tases citronu sulas uz 3 tasēm ūdens

- Var izmantot pudelēs iepildītu 100% citronu sulu. Izmantojiet tikai 100% citrona sulu bez mīkstuma (vajadzības gadījumā izkāsi sulu).
- Ja izspiežat sulu no citrona, pārliecinieties, ka sulā nav mizas gabaliņu vai sēklu.

Ja nosēdumus nenoņem un iekārta turpina darboties, var samazināties mitrināšanas spēja un var rasties ūdens noplūde.

Katru sezonu notīriet, izmantojot citronskābi vai citronu sulu.

Mitrināšanas filtra bloka tīrīšanas drošības noteikumi

- Tīrot mitrināšanas filtru, nepielietojiet spēku (var rasties deformācijas)
- Notīriet, viegli beržot ar mīkstu sūkli.
- Izmantojot suku vai skrāpi, nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Lai novērstu sliktu smaku un krāsas maiņu, noteikti rūpīgi noskalojiet detaļas ar tīru ūdeni. (Ja tomēr notiek krāsas maiņa, tā netraucē lietošanu.)

Uzmanību!

- Detaļas var izmantot arī tad, ja pēc tīrīšanas tās vēl joprojām ir mitras.
- Ja tās netiks izmantotas ilgāku laiku, atstājiet detaļas ēnā, lai tās nožūst, pēc tam uzstādiet.
- Netīrumu uzkrāšanās var būt atšķirīga atkarībā no vides, kurā lieto mitrināšanas filtru. Ieteicams notīrīt detaļas, kad sajūtat smaku no gaisa izplūdes atveres vai mitrināšanas spējas (ūdens patēriņa ātruma) samazināšanos.

Apkope

Pirms tīrīšanas un apkopes darbiem noteikti atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)


Mitrināšanas filtri Nomainīt

Nomainiet ik pēc 10 gadiem*

Par detaļu nomaiņas termiņu


- Nomaiņas termiņš ir atkarīgs no lietošanas veida un iekārtas atrašanās vietas. Standarta nomaiņas termiņš ir apmēram 10 gadi, ja pieņem, ka filtrus lieto 8 stundas dienā 6 mēnešus gadā un ka tos periodiski tīra. Nomainiet mitrināšanas filtrus, ja netīrumus/traipus nevar notīrīt, vai tad, ja mitrināšanas spēja (ūdens patēriņš) samazinās.

1. Noņemiet mitrināšanas filtru.

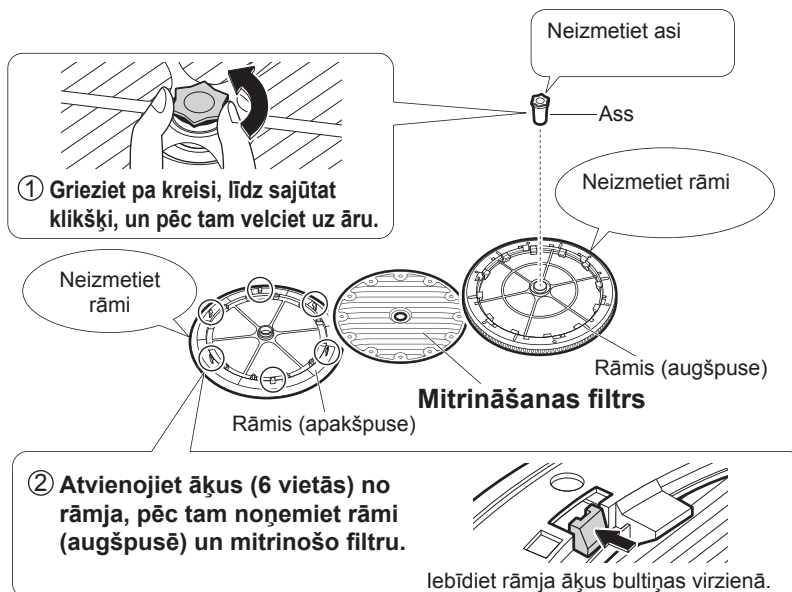


Par ūdens kausiņu

- Ja tiek uzsists pa rāmi (augšpusē), tad aizmugurē var atdalīties ūdens kausiņš. Mitrināšana pasliktinās, ja iekārtu darbina bez ūdens kausiņa.
- Piestipriniet, kā parādīts ilustrācijā.

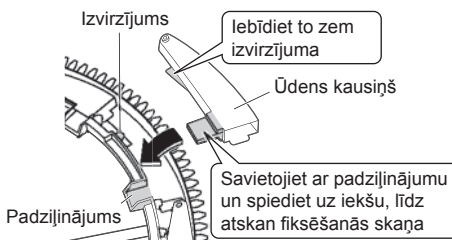

2. Piestipriniet jauno mitrināšanas filtru pie rāmja (apakšpusē). (Abiem mitrināšanas filtriem ir priekšpusē un aizmugure.)

- Savietojiet rāmja izvirzījumus (12 vietās) ar katra filtra atverēm. (Var rasties ūdens noplūde, ja nav pareizi piestiprināts.)

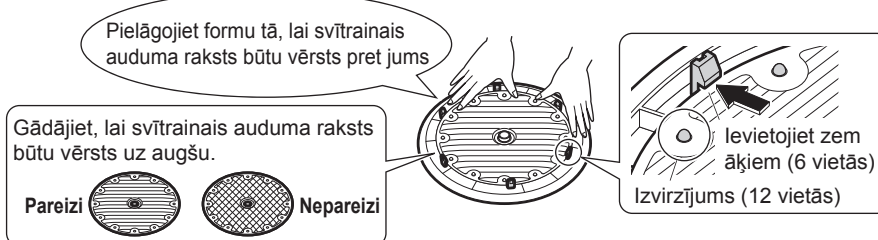

3. Piestipriniet rāmi (augšpusē) un asi.

- Pieāķējiet āķus (6 vietās) pie rāmja.
- Ievietojiet asi un, piespiežot to, grieziet pa labi, līdz atskan fiksēšanās klikšķis.

Par iegādi un utilizāciju

- Skatiet "Atsevišķi nopērkamās detaļas". ▶41. lpp.


"Streamer" bloks Izmērcēt Noslaucīt

Ja mirgo "streamer" lampiņa (Ja vainīgi traipi, tos var noņemt arī tad, ja "streamer" lampiņa nemirgo.)

1. Izņemiet barošanas vada spraudni.


2. Noņemiet priekšējo paneli. ►13. lpp.

3. Izņemiet "streamer" bloku.

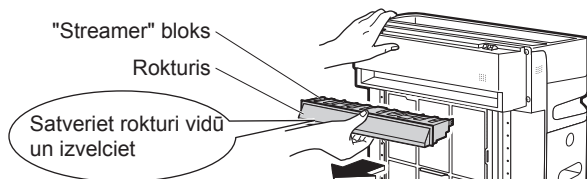

4. Mērcējiet remdenā vai istabas temperatūras ūdenī. (Apmēram 1 stundu.)

- Dariet to vietā, kur ūdens šļakatas nesagādā problēmas — piemēram, vannas istabā vai virtuves izlietnē.
- Ja ir uzkrājies daudz netīrumu, atstājiet detaļu iemērkta remdenā vai istabas temperatūras ūdenī, kam piejaukts virtuvē izmantojams neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Lietojot mazgāšanas līdzekli, ievērojiet virtuvē izmantojamā neitrālā mazgāšanas līdzekļa lietošanas instrukcijā minētos daudzuma ierobežojumus.

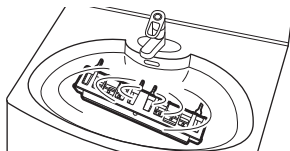


5. Noslaukiet netīrumus ar lupatiņu, mīkstu suku vai vates tamponu.

— ⚠ UZMANĪBU! —

Slaukot vai beržot, lietojiet **gumijas cimdus**. (Pretējā gadījumā varat ievainot rokas ar metāla daļām vai "streamer" bloka adatu.)

- Veiciet šo procedūru pēc mērcēšanas un pirms izžāvēšanas.
- Pārliecinieties, ka uz virsmas nav palikušas auduma plūksnas vai šķiedras. (Var rasties darbības traucējumi.)
- Nelietojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli, sārmu vai skābu mazgāšanas līdzekli. Neberziet ar cietu birsti. (Metāla detaļas var deformēties vai sabojāties, var parādīties rūsas)
- Neizskrūvējiet skrūves. (Var rasties darbības traucējumi.)
- Izmantojiet tamponus vai mīkstu drānu, lai ar to notīrītu iekšējās plastmasas un metāla daļas.

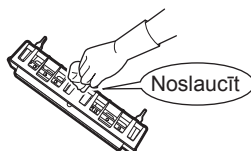


— ⚠ UZMANĪBU! —

Neslaukiet adatas ar pārlietu lielu spēku. (Adatas var deformēties vai sabojāties, ierīces darbība var pasliktināties.)

- Ja uz adatas ir netīrumi, iemērciet, piemēram, mīkstu vates tamponu ūdenī vai virtuvē izmantojamā neitrālā mazgāšanas līdzeklī un **piesardzīgi** noslaukiet netīrumus.





Noslaucīt netīrumus

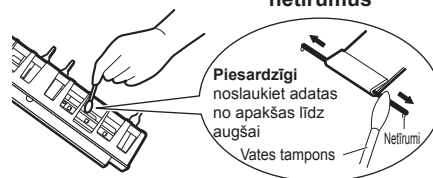


6. Noskalojiet ar ūdeni un žāvējiet ēnā labi vēdināmā vietā. (Apmēram 1 dienu.)

- Ja paliek mazgāšanas līdzekļa atliekas, tad "streamer" lampiņa var mirgot arī pēc tīrīšanas, tāpēc rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.
- Plastmasas daļas var mainīt krāsu vai deformēties, ja tās ir pakļautas tiešai saules gaismas iedarbībai.
- Ja paliks kaut vai neliels ūdens, tad "streamer" lampiņa var mirgot arī pēc tīrīšanas, tāpēc rūpīgi nožāvējiet ēnā.

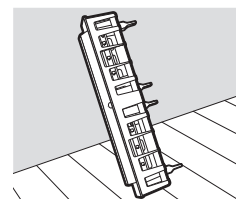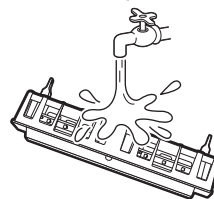

7. Piestipriniet "streamer" bloku.

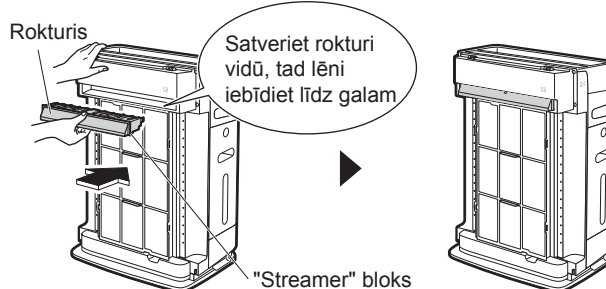

8. Piestipriniet priekšējo paneli. ►14. lpp.

Piezīme

- Ja iekārtu darbina bez uzstādīta "streamer" bloka, tas nemazina iekārtas drošību, tomēr samazina darbības efektivitāti.
- Pirms lietošanas uzstādiet "streamer" bloku.

Apkope

Pirms tīrīšanas un apkopes darbiem noteikti atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. (Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai trauma.)

Putekļu savākšanas filtrs Nomainīt

Nomainiet to ik pēc 10 gadiem


Par detaļu nomaņas termiņu

- Nomaņas termiņš ir atkarīgs no lietošanas veida un iekārtas atrašanās vietas. Standarta nomaņas termiņš ir apmēram 10 gadu, ja pieņem, ka iekārtu lieto katru dienu telpā, kur dienā tiek izsmēķētas 5 cigaretes. (Aprēķins saskaņā ar Japānas Elektroierīču ražotāju asociācijas standarta JEM1467 testēšanas metodi.) Ja gaisā ir daudz piesārņojuma, filtrs būs jāmaina biežāk. Nomainiet putekļu savākšanas filtru, ja tas nedarbojas.

1. Izņemiet barošanas vada spraudni.
2. Noņemiet priekšējo paneli un izņemiet priekšfiltru. ▶13. lpp.


3. Izņemiet putekļu savākšanas filtru.

- Ielieciet pirkstu spraugā iekārtas apakšā, pēc tam paceliet un izņemiet putekļu savākšanas filtru.

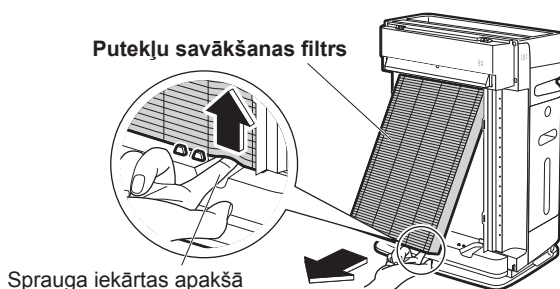

4. Uzstādiet jaunu putekļu savākšanas filtru.

- Pārbaudiet, vai ir piestiprināts smaku filtrs.
- Piestipriniet putekļu savākšanas filtru, vispirms līdz galam ievietojot apakšējo daļu aiz izvirzījumiem.

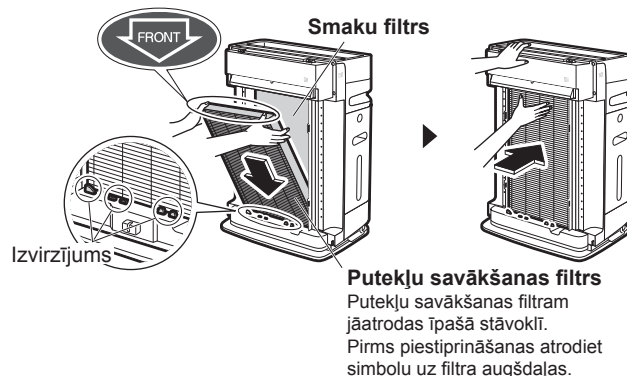

5. Piestipriniet priekšfiltru un priekšējo paneli.

▶14. lpp.

Par iegādi un utilizāciju

- Skatiet "Atsevišķi nopērkamās detaļas". ▶41. lpp.

Ja iekārtu ilgi nelietojat

1. Atvienojiet no elektriskā tīkla.
2. Izlejiet atlikušo ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes, pēc tam nomazgājiet šīs daļas. ▶28., 29. lpp.
3. Atstājiet iekšējās daļas ēnā, lai tās nožūst.
 - Daļām, kas mazgātas ar ūdeni, jābūt pilnīgi sausām. (Atlikušā mitruma dēļ var veidoties pelējums.)
4. Gaisa izplūdes atveri un citas atveres pārklājiet ar plastmasas maisiņu vai ko tamlīdzīgu, lai novērstu putekļu iekļūšanu, un iekārtu vertikāli novietojiet sausā vietā. (Ja iekārtu novieto otrādi vai horizontāli, tad ir iespējami darbības traucējumi vai bojājumi.)

Kad mitrināšanas funkciju ilgi neizmanto (aukstajā gadalaikā vai tamlīdzīgi)

1. Atvienojiet no elektriskā tīkla.
2. Izlejiet atlikušo ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes, pēc tam nomazgājiet šīs daļas. ▶28., 29. lpp.
3. Atstājiet iekšējās daļas ēnā, lai tās nožūst.
 - Daļām, kas mazgātas ar ūdeni, jābūt pilnīgi sausām. (Atlikušā mitruma dēļ var veidoties pelējums.)


Ja vēlaties veikt tikai gaisa attīrīšanu, ievietojiet barošanas vada spraudni strāvas kontaktligzdā un darbiniet iekārtu.

Bieži uzdoti jautājumi

Pirms vēršanās pie iekārtas pārdevēja lūdzam pārbaudīt tālāk minēto.

Jautājums: Šķiet, ka putekļu/PM2.5 sensoram ir slikta jutība...


Atbilde: Periodiski veiciet putekļu/PM2.5 sensora tīrīšanu, jo slikta jutības iemesls var būt netīrums uz sensora lēcas. ▶28. lpp.
Turklāt putekļu/PM2.5 sensora reakcijas laiks ir atkarīgs no telpas lieluma.
Pielāgojiet iestatījumus saskaņā ar putekļu/PM2.5 sensora jutības iestatīšanas procedūru. ▶23. lpp.
Ja VENTILATORA iestatījums ir "🌀 Turbo", tad putekļu/PM2.5 sensora reakcija var būt slikta.
Spēcīga gaisa plūsma izraisa putekļu iesūkšanu gaisa ieplūdes atverē, pirms tos paspēj konstatēt putekļu/PM2.5 sensors. Tas ir normāli (nav darbības traucējums).

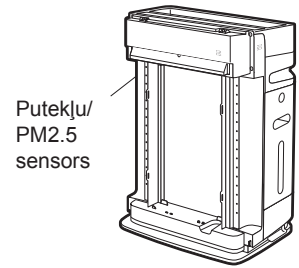

Putekļu/
PM2.5
sensors

Jautājums: Vai smaku filtru drīkst tīrīt mazgāt ūdenī? Vai arī tas jānomaina?


Atbilde: **To nedrīkst mazgāt ūdenī.**
(Ja izmantosit ūdeni, detaļa zaudēs formu un būs nelietojama.)
Ja netīšām to esat izmazgājis ūdenī, sazinieties ar pārdevēju.
Izņemiet to no iekārtas un notīriet putekļus ar putekļsūcēju. To nav nepieciešams nomainīt.
Ja smaka kļūst par problēmu, atstājiet detaļu ēnainā, vēsā vietā. (apmēram 1 dienu)
▶27. lpp.



Smaku filtrs

Jautājums: Vai putekļu savākšanas filtru var tīrīt?

Atbilde: **Nē. Nemēģiniet to tīrīt ar putekļsūcēju vai ūdeni.**
(Var pasliktināties putekļu savākšanas filtra darbība.)
Ja filtrā uzkrājas daudz netīrumu, nomainiet filtru.



Putekļu savākšanas
filtrs

Jautājums: Putekļu savākšanas filtrs ātri kļūst melns...

Atbilde: Tāda krāsas maiņa neietekmē putekļu savākšanas efektivitāti. Taču filtru var nomainīt, ja tas ir nepieciešams.

Jautājums: Kāpēc mitrināšanas laikā nav redzams tvaiks?

Atbilde: Tvaiks nav redzams, jo mitrināšanu veic, izlaižot gaisu caur mitrināšanas filtru un ūdeni iztvaicējot, nevis vārot.

Jautājums: Kāpēc mitrināšanas režīmā izpūstais gaiss ir vēss?

Atbilde: Izpūstā gaisa temperatūra ir mazliet zemāka nekā iesūktā gaisa temperatūra, jo gaisa siltums tiek patērēts, kad ūdeni iztvaicē mitrināšanas filtrā.

Jautājums: Notiek mitrināšana, bet apkārtējā gaisā mitrums nepalielinās...

Atbilde: Var būt grūti palielināt mitrumu atkarībā no telpas lieluma un apstākļiem.
Iestatiet **mitrināšanas režīmu uz "☁ (augsts)"** un pirms lietošanas palieliniet VENTILATORA iestatījumu.
Netīrumu uzkrāšanās mitrināšanas filtrā var samazināt mitrināšanas efektivitāti. Periodiski veiciet tīrīšanu/apkopi.
▶30., 31. lpp.

Jautājums: Vai drīkst iekārtu lietot arī tad, ja mirgo "streamer" lampiņa?

Atbilde: Drošības labad tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve "streamer" blokam, tāpēc rezultātā samazināsies iekārtas darbības efektivitāte.
Iztīriet "streamer" bloku un sāciet lietošanu, kad "streamer" lampiņa pārstāj mirgot.

▶32. lpp.

Priekšējā indikatora
lampiņa




Jautājums: Vai nav nepieciešams nomainīt sudraba jonu kasetni, kas piestiprināta mitrināšanas paplātei?

Atbilde: Sudraba jonu kasetnes kalpošanas laiks ir 10 gadi.


Sudraba jonu kasetne

Novērs apaugšanu
ar gļotām.

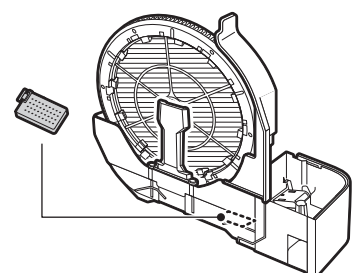

MITR. kontroles lampiņas stāvokļi un to nozīme

Ja MITR. lampiņa mirgo un ir redzams kļūdas kods, tad atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un iedarbiniet iekārtu. Ja joprojām ir redzams kļūdas kods, tad rīkojieties, kā norādīts tālāk.

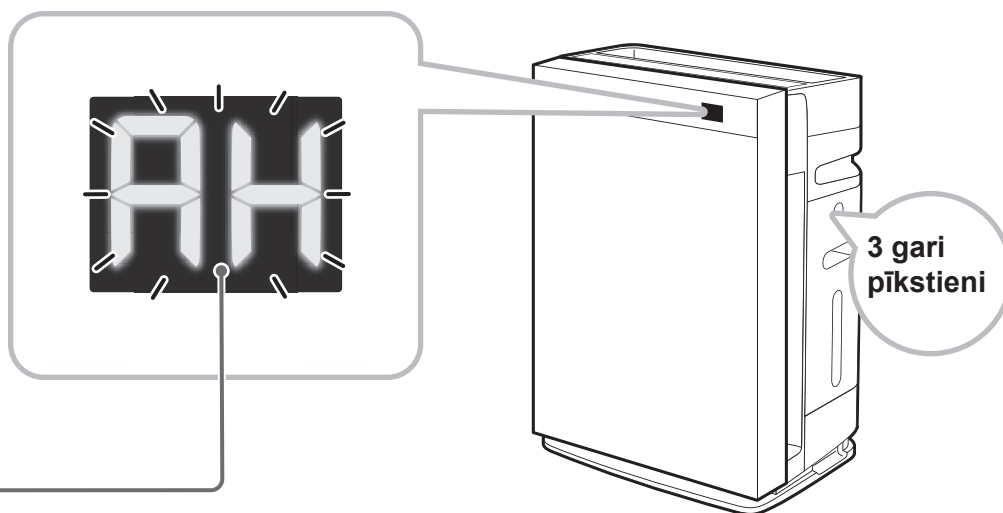

Kļūdas kods	Iemesls/risinājums	
AH	Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.	
C9	Temperatūras sensoram ir darbības traucējums. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.	
CC	Mitruma sensoram ir darbības traucējums. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.	
AI	Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju.	
A6	Vai smaku filtrs joprojām ir maisiņā?	■ Ja tas nav maisiņā Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. ■ Ja tas ir maisiņā → Izņemiet barošanas vada spraudni no kontaktligzdas, pēc tam izņemiet filtru no maisiņa. Visbeidzot atkal uzstādiet filtru un ieslēdziet iekārtu.
	Vai ir uzstādīts priekšējais panelis, priekšfiltrs, putekļu savākšanas filtrs, mitrināšanas filtra bloks, mitrināšanas paplāte un ūdens tvertne? Šīs lampiņas var mirgot, ja iekārtu darbina bez kādas no minētajām daļām.	■ Ja visas daļas ir uzstādītas Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. ■ Ja viena vai vairākas daļas nav uzstādītas Atvienojiet no elektrotīkla, no jauna uzstādiet daļas un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.
	Vai priekšfiltrā uzkrājušies putekļi?	■ Ja nav uzkrājušies putekļi Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. ■ Ja ir uzkrājušies putekļi Atvienojiet no elektrotīkla, iztīriet priekšfiltru un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu. (►27. lpp.)
	Varbūt ir aizsprostota gaisa izplūdes atvere?	■ Ja gaisa izplūdes atvere nav aizsprostota Bojāta kāda elektriskās ķēdes daļa. → Sazinieties ar iekārtas pārdevēju. ■ Ja gaisa izplūdes atvere ir aizsprostota Novāciet visus šķēršļus, kas bloķē gaisa izplūdi, un pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.

Darbības traucējumu novēršana

■ Pirms jautājumu uzdošanas vai remonta pieprasījuma pārbaudiet tālāk norādīto.

Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar uzņēmumu, kur iegādājāties iekārtu.

■ Darbības traucējumu gadījumā

Ja indikatoru lampiņas iedegas neparasti vai pēc zibens spēriena vairs nedarbojas, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un ieslēdziet iekārtu.



Tas nav darbības traucējums

Šis gadījums nav darbības traucējums.



Pārbaudīt

Pirms remonta pieprasīšanas vēlreiz pārbaudiet.

■ Ir dzirdamas skaņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Klikšķi mitrināšanas laikā	✓ Klikšķi var atskanēt, kad sākas vai beidzas mitrināšana.
Burbuļošanas skaņa mitrināšanas laikā	✓ Burbuļošanas skaņa var rasties, kad ūdens no ūdens tvertnes ieplūst mitrināšanas paplātē
Šņākšana vai klabēšana mitrināšanas laikā	✓ Šīs skaņas rodas, kad mitrināšanas filtra bloks griežas mitrināšanas laikā. Ja tādas skaņas jums traucē, tad pārvietojiet iekārtu citur.
Čīkstoņa mitrināšanas laikā	? Vai mitrināšanas paplāte vai mitrināšanas filtra bloks ir piesārņots? → Šāda skaņa var rasties, ja mitrināšanas paplātē vai mitrināšanas filtra blokā ir uzkrājis daudz nogulšņu. Izīrīet šīs daļas. ►29., 30. lpp.)
Šļaksti mitrināšanas laikā	✓ Tie ir ūdens šļaksti mitrināšanas filtrā.
Šņākoņa darbības laikā	✓ Šņākoņu rada "streamer" izlāde, kad darbojas "streamer". Šī skaņa var mazināties vai mainīt toni atkarībā no darbības apstākļiem, tomēr tā neliecina par defektu. Ja tādas skaņas jums traucē, tad pārvietojiet iekārtu citur.
Klikšķi/dūkoņa iekārtas darbības laikā	? Vai "streamer" bloks ir droši nostiprināts? → Iebīdīet "streamer" bloku līdz galam. ►32. lpp.) Varbūt uz "streamer" bloka ir putekļi utt.? → Notīriet tos. ►32. lpp.)
Svelpjoša skaņa darbības laikā	? Vai priekšfiltrā uzkrājušies putekļi? → Izīrīet šo daļu. ►27. lpp.) Vai putekļu savākšanas filtrs ir aizsērējis? → Atkarībā no lietošanas apstākļiem putekļu savākšanas filtrs var aizsērēt, un tad samazinās filtra kalpošanas laiks. ►5. lpp.) Nomainiet putekļu savākšanas filtru. ►33. lpp.) Vai smaku filtrs ir izņemts no maisiņa? → Izņemiet to no maisiņa un pareizi piestipriniet. ►13., 14. lpp.)
Darbības skaņa ir skaļa	? Vai putekļu savākšanas filtrs ir pareizi uzstādīts? → Ja tas nav pareizi uzstādīts, tad darbības skaņa var kļūt skaļāka. ►14. lpp.)

Darbības traucējumu novēršana

■ Indikatoru lampiņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Ūdens padeves indikatora lampiņa atkārtoti ieslēdzas un izslēdzas	 Arī pēc tam, kad ūdens padeves indikatora lampiņa ir ieslēgta, atkarībā no VENTILATORA iestatījuma mitrināšanas paplātē ūdens var kustēties un pārvietot pludiņu, izraisot ūdens padeves indikatora lampiņas atkārtotu ieslēgšanos un izslēgšanos. (Ūdens padeves indikatora lampiņas ieslēgšanās un izslēgšanās ir atkarīga no pludiņa stāvokļa.) → Apturiet iekārtu un atvienojiet strāvas padevi, pēc tam piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. ▶12. lpp.
Priekšējās indikatoru lampiņas neiedegas	 Varbūt indikatora lampiņas spilgtums ir iestatīts uz IZSL? → Ja indikatora lampiņas spilgtums ir iestatīts uz "IZSL", tad priekšējā displeja lampiņas neiedegas. ▶9. lpp. Varbūt iekārta darbojas SALDA MIEGA REŽIMĀ? → Kad iekārta darbojas SALDA MIEGA REŽIMĀ, indikatora lampiņas spilgtums ir iestatīts uz "IZSL" vai "BLĀVS".
Mirgo smaku sensora lampiņa	 Vai ir uzstādīts smaku filtrs? → Uzstādiet smaku filtru. ▶14. lpp.
"Streamer" lampiņa mirgo arī tad, kad "streamer" bloks ir iztīrīts	 Vai veicāt tīrīšanu pēc tam, kad no kontaktligzdas izņēmat barošanas vada spraudni? → Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā. Vai "streamer" bloks ir droši piestiprināts? → Iebīdīiet "streamer" bloku līdz galam. ▶32. lpp. Varbūt uz "streamer" bloka pēc tīrīšanas ir palicis ūdens, mazgāšanas līdzekļa atliekas vai auduma šķiedras? → Pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet ar ūdeni, lai nepaliktu mazgāšanas līdzekļa atliekas vai auduma šķiedras, pēc tam pilnībā nožāvējiet.
Putekļu/PM2.5 sensoru lampiņa spīd oranžā vai sarkanā krāsā	 Vai ir uzkrājušies putekļi ap putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atveri vai pašā atverē? → Ar putekļsūcēju iztīriet putekļus no putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atveres. ▶28. lpp. Vai no putekļu/PM2.5 sensora gaisa ieplūdes atveres ir noņemts vāciņš? → Stingri piestipriniet vāciņu. ▶28. lpp. Vai putekļu/PM2.5 sensora lēca ir netīra? → Noslaukiet netīrumus no lēcas ar sausu vates tamponu vai tamlīdzīgu priekšmetu. ▶28. lpp.
Ūdens padeves lampiņa paliek ieslēgta, kaut arī ūdens ir papildināts	 Vai mitrināšanas paplāte ir stingri piestiprināta? → Iebīdīiet to iekārtā. ▶29. lpp. Varbūt pludiņš mitrinātāja paplātē ir iesprūdis? Vai pludiņš mitrinātāja paplātē ir pareizi piestiprināts? → Piestipriniet pludiņu pareizi un pārbaudiet, vai tas vienmērīgi pārvietojas. ▶29. lpp.

■ Indikatoru lampiņas

Izpausme	Pārbaudes punkti
Ir jūtama smaka, bet smakas sensora lampiņa joprojām ir zila	? Vai laikā, kad kontaktligzdā ievietojāt barošanas vada spraudni, jau bija šī smaka? → Smakas sensora pamata jutību ik reizi nosaka smakas līmenis pirmajā minūtē pēc barošanas vada spraudņa ievietošanas kontaktligzdā. ►8. lpp. - Lai noregulētu smakas sensora pamata jutību, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, kad gaisā nav smakas, pagaidiet vismaz 5 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet barošanas vada spraudni kontaktligzdā un ieslēdziet iekārtu.
Dažreiz neiedegas "streamer" lampiņa	? Vai "streamer" izplūde ir iestatīta uz "zems"? → Ja tā ir iestatīta uz "zems", tad "streamer" darbības laiks būs īsāks nekā tad, ja "streamer" izplūde ir iestatīta uz "parasts". ►22. lpp. Vai iekārta darbojas EKONOMISKĀ REŽIMĀ? → "Streamer" lampiņa neiedegas, kad iekārta ir uzraudzības režīmā. ►18. lpp.

■ Gaisa attīrīšanas funkcija

Izpausme	Pārbaudes punkti
Gaisa attīrīšanas jauda ir mazāka	? Vai apkārt iekārtai atrodas šķēršļi, vai arī iekārta ir tādā vietā, no kuras gaisa plūsma nesniedzas tālu? → Izvēlieties tādu vietu, kur nav šķēršļu un no kurienes gaisa plūsma var sasniegt visu telpu. Vai žālūzija ir noslēgta? → Atveriet žālūziju. ►15. lpp. Vai priekšfiltrs vai putekļu savākšanas filtrs ir netīrs? → Izīriet priekšfiltru (var būt nepieciešama arī putekļu savākšanas filtra nomaiņa). ►27. lpp.
No gaisa izplūdes atveres nāk smaka	? Vai smaku filtrs, mitrināšanas filtrs vai mitrināšanas paplāte ir piesārņota? → Izīriet šīs daļas. ►27.-30. lpp. - Katru reizi, kad uzpildāt ūdens tvertni, izlejiet atlikušo ūdeni no mitrināšanas paplātes. - Ja izmantojat tikai gaisa attīrīšanas funkciju, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes. - Dažos gadījumos no gaisa izplūdes atveres var būt jūtama viegla smarža, jo tur rodas neliels ozona daudzums. Tomēr šis daudzums ir niecīgs un nav kaitīgs jūsu veselībai. Vai telpā ir ēdiena gatavošanas smarža, vai arī vairāki cilvēki reizē smēķē utt.? → Iekārtas darbības laikā smaka pakāpeniski izzudīs. Vai esat pārvietojis iekārtu no citas telpas? → Iekārta telpā var izdalīt smaku no tās telpas, kurā tā tika izmantota iepriekš. - Ļaujiet iekārtai darboties ilgāk. Vai telpā ir kaut kas, kas nepārtraukti izdala smaku? (Krāsa, jaunas mēbeles, tapetes, aerosoli, kosmētika, ķīmiskas vielas.) → Tā kā nepārtraukti izdalītu smaku nevar pilnībā novērst, jums vienlaikus vajag vēdināt telpu vai īsu brīdi darbināt iekārtu labi izvēdinātā telpā. - Neizsmidziniet iekārtas tuvumā dezodorantu vai cita veida aerosolu.

Darbības traucējumu novēršana

■ Mitrināšanas funkcija

Izpausme	Pārbaudes punkti
Mitrināšana nenotiek arī tad, ja ūdens tvertnē ir ūdens (negriežas mitrināšanas filtrs) Ūdens tvertnē netiek izmantots līdz galam	✓ • Tā kā šī iekārta mitrina ar iztvaicēšanas palīdzību, ūdens tiek lēni izlietots, ja ir augsts apkārtējās vides mitrums vai ir zema temperatūra. • Mitrināšana tiek apturēta, kad mitrums telpā sasniedz mitrināšanas darbībai iestatīto mērķa vērtību. ▶17. lpp. ? • Vai deg MITR. lampiņa? → Ja šī lampiņa nespīd, nospiediet HUM. • Vai mitrināšanas filtra bloks ir pareizi piestiprināts? ▶29. lpp. • Vai mitrināšanas filtrā ir kādas nogulsnes vai netīrumi? → Nogulšņu vai netīrumu uzkrāšanās mitrināšanas filtrā var samazināt mitrināšanas efektivitāti. Netīrumu uzkrāšanās mitrināšanas filtrā var būt atkarīga no ūdens kvalitātes un var samazināt mitrināšanas efektivitāti. Iztīriet mitrināšanas filtra bloku. ▶29., 30. lpp. • Vai spīd ūdens padeves indikatora lampiņa? → Ja tā spīd, tad mitrināšanas paplāte nav pareizi piestiprināta. No jauna uzstādiet mitrināšanas paplāti. ▶29. lpp. • Vai mirgo smakas sensora lampiņa? → Ja tā mirgo, tad smaku filtrs nav pareizi uzstādīts. Ja smaku filtrs nav pareizi uzstādīts, tad samazinās gaisa plūsmas ātrums un mitrināšanas efektivitāte. Atkārtoti uzstādiet smaku filtru. ▶14. lpp.
Apkārtējais mitrums nepalielinās	✓ • Ja telpas vai āra mitruma līmenis ir zems, telpas sienas un grīda ir sausa vai telpa nav pasargāta no caurvēja, tad iespējams, ka paredzēto mitruma līmeni nevarēs tik viegli sasniegt. ? • Vai iekārtu izmantojat telpā, kuras platība ir lielāka nekā paredzēts? ▶42. lpp. • Vai paredzētais mitruma līmenis ir (zems) vai (standarta)? Vai VENTILATORA iestatījums ir (klus) vai (zems)? → Iestatiet mitrināšanas režīmu uz " (augsts)" un pirms lietošanas palieliniet gaisa plūsmas ātruma iestatījumu. ▶16., 17. lpp.
Iekārtas uzrādītais mitruma līmenis atšķiras no citu higrometru rādījumiem	✓ • Tas tāpēc, ka gaisa plūsmas ietekmē temperatūra un mitrums telpā dažādās vietās var būt atšķirīgs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie rādījumi ir aptuveni gaisa mitruma novērtējums.
MITR. kontroles lampiņa pastāvīgi rāda augstu mitruma līmeni	? • Vai iekārta atrodas blakus logam vai vietā, kur to sasniedz auksts caurvējš? → Iespējams, ka tikai gaiss ap iekārtu ir ar augstu mitruma līmeni. Pamēģiniet pārvietot iekārtu citur. ✓ • Telpa ziemeļu pusē vai telpa blakus mitrajām telpām, piemēram, vannas istabai, ātri kļūst mitra, tāpēc tur parasti ir lielāks mitrums. • Tūlīt pēc iedarbināšanas MITR. kontroles lampiņa atkarībā no gaisa iekārtā var rādīt mitruma līmeni, kas ir augstāks par faktisko mitrumu. Ļaujiet darboties apmēram 1 stundu un tad pārbaudiet vēlreiz.
Telpas mitruma līmenis ir augsts, bet mitrināšana netiek pārtraukta	✓ • Ja telpas vai āra mitruma līmenis ir augsts, telpas sienas un grīda ir mitra vai telpa ir labi pasargāta no caurvēja, tad iespējams, ka paredzētais mitruma līmenis tiks pārsniegts. • Gaisa attīrīšana vienmēr tiek veikta reizē ar mitrināšanu. Kad ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis, mitrināšana tiek pārtraukta, bet gaisa attīrīšana turpinās. ? • Vai iekārta ir pakļauta tiešai saules gaismas iedarbībai vai to apskalo silts gaiss no apkures ierīces? → Pārvietojiet iekārtu citur, kur tā nav pakļauta šādai tiešai iedarbībai.

Mitrināšanas funkcija



Izpausme	Pārbaudes punkti
Ūdens līmenis tvertnē pazeminās, lai gan mitrināšana nenotiek	 Pat tad, ja notiek tikai gaisa attīrīšana, bet tvertnē ir ūdens, tā daudzums var samazināties spontānas iztvaikošanas dēļ, ko izraisa gaisa plūsmas, un tas var izraisīt nelielu gaisa mitrināšanu. Ja izmantojat tikai gaisa attīrīšanas funkciju, izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes.
Ūdens izšļakstās no gaisa izplūdes atveres	 Vai ir pareizi uzstādīts priekšfiltrs, putekļu savākšanas filtrs un mitrināšanas filtrs? → Uzstādiet tos pareizi. ►14., 29., 31. lpp.) Vai, noņemot mitrināšanas filtru no rāmja un nomainot to, jūs pareizi orientējāt jauno filtru? Vai mitrināšanas filtrs ir uzstādīts nepareizā virzienā, kad, skatoties no augšas, svītrainais auduma raksts ir vērsts uz leju? (Skatoties no augšas, svītrainajam auduma rakstam jābūt vērstam uz augšu.) → Uzstādiet tos pareizi. ►31. lpp.)

Pārējais

Izpausme	Pārbaudes punkti
Ventilators pārtrauc darboties, kad iekārta darbojas	 - Kad iekārta darbojas EKONOMISKĀ REŽĪMĀ vai AUTO režīmā un tad pārslēdzas uzraudzības režīmā, ventilators atkārtoti ieslēdzas un izslēdzas. ►18. lpp.)  Vai iekārtai, kad tā darbojas, ir noņemts priekšējais panelis, priekšfiltrs, putekļu savākšanas filtrs, mitrināšanas filtra bloks, mitrināšanas paplāte vai ūdens tvertne? Ventilators ir konfigurēts tā, lai apstātos, aizsargājot elektriskās daļas, ja kāda daļa nav pareizi uzstādīta. → Ja kāda daļa nav uzstādīta, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un uzstādiet visas daļas, bet pēc tam atkal ieslēdziet iekārtu.
Uz "streamer" bloka metāla virsmas ir redzamas apdeguma pēdas	 Tās ir "streamer" izlādes pēdas un nelielcina par defektu.
Vairs nav dzirdama "streamer" izlādes skaņa	 Vai "streamer" bloka adatu gali ir netīri? → Notīriet tos. ►32. lpp.) Vai "streamer" izplūde ir iestatīta uz "zems"? ►22. lpp.)
Uz grīdas ir izlijis ūdens	 Vai esat sašķiebis iekārtu? → Ja sašķiebj iekārtu, tad no tās var izplūst ūdens. Pirms iekārtas pārvietošanas izslēdziet barošanu un izlejiet ūdeni no tvertnes un mitrināšanas paplātes. Vai ūdens tvertnes vāks ir pareizi un stingri nostiprināts? → Ja vāks ir uzskrūvēts vaļīgi vai slīpi, tad var izplūst ūdens. Pirms iekārtas lietošanas cieši uzskrūvējiet vāku. Vai mitrināšanas filtrā ir daudz nogulšņu? → Ūdens noplūde var rasties nogulšņu uzkrāšanās dēļ. Izīriet vai nomainiet filtru. ►29.-31. lpp.)
Televizora ekrānā ir traucējumi	 Vai televizors un radio atrodas 2 m attālumā no iekārtas, vai istabas antena ir novietota netālu no iekārtas? Vai televizora vai radio strāvas vads vai antenas kabelis atrodas iekārtas tuvumā? → Uzstādiet iekārtu pēc iespējas tālāk no televizora, radiouztvērēja vai antenas.
Gaisa plūsma tiek novirzīta nedaudz pa labi	 Iekārtas uzbūves dēļ gaisa plūsma tiek novirzīta nedaudz pa labi.
Barošanas vada spraudņa ievietošana kontaktligzdā liek iekārtai uzsākt darbību	 Vai atvienojāt barošanas vada spraudni strāvas padeves pārtraukuma laikā vai brīdī, kad pēkšņi notika sprieguma svārstības? Vai arī pārtraucāt iekārtas darbību, izvelkot barošanas vada spraudni no kontaktligzdas? → Iekārtas automātiskā restarta funkcija liek tai automātiski atsākt darbību.

Atsevišķi nopērkamās detaļas

Sazinieties ar iekārtas
pārdevēju.

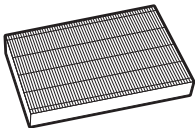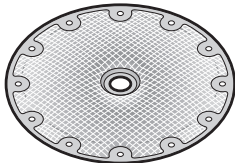Rezerves daļa	Rezerves daļa
Putekļu savākšanas filtrs (1 gab.) Modelis: KAFP085A4E	Mitrināšanas filtri (bez rāmja) Modelis: KNME043B4E
 - Nomainiet ik pēc 10 gadiem. - Aiztur putekļus un ziedputekšņus.	 - Nomainiet ik pēc 10 gadiem. - Mitrināšanas laikā gaiss tiek mitrināts, iztvaicējot ūdeni.

- Ja daļas netiek pareizi koptas, tas var izraisīt:
 - mazāku gaisa attīrīšanas spēju,
 - mazāku smaku aizturēšanas spēju,
 - smaku izplatīšanos.
- Ievērojiet vietējos atkritumu šķirošanas noteikumus, kad izmetat atkritumos putekļu savākšanas filtru (izgatavots no poliestera un polipropilēna) un mitrināšanas filtrus (izgatavoti no poliestera).

■ Utilizācijas prasības

- Bloki ir marķēti ar šādu simbolu:



Tas nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus nedrīkst sajaukt kopā ar nešķirotiem mājtsaimniecības atkritumiem. NEMĒĢINIET pats demontēt sistēmu: sistēmas demontāža, aukstumaģenta, eļļas un citu daļu apstrādi drīkst veikt tikai sertificēts uzstādītājs saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.

Bloki ir jāpārstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to sastāvdaļas atkārtoti izmantotu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar uzstādītāju vai vietējām varas iestādēm.

Specifikācijas

Modeļa nosaukums	MCK70YVM							
Barošanas pievads	Vienfāzes 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V							
Darbības režīms	Gaisa attīrīšana				Mitrināšana un gaisa attīrīšana (telpas temp.: 20°C, telpas gaisa mitrums: 30%)			
	Turbo	Standarta	Zems	Kluss	Turbo	Standarta	Zems	Kluss
Patērētā jauda (W)	66	16	10	8	68	18	12	11
Darbības skaļums (dB)	54	37	27	18	54	37	27	23
Gaisa plūsmas ātrums (m³/h)	420	210	132	60	420	210	132	102
Mitrināšanas intensitāte (ml/h)	— *1				650 *2			
Apkalpojamā platība (m²)	48 *3				—			
Ārējie izmēri (mm)	600(augstums)× 395(platums)× 287(dziļums)							
Svars (kg)	12,5 (kad ūdens tvertne tukša)							
Ūdens tvertnes tilpums (l)	Aptuveni 3,6							
Barošanas pievada garums (m)	2							


Ražots Ķīnā

- Šīs specifikāciju vērtības ir piemērojamas gan 50 Hz 220–240 V, gan 60 Hz 220–230 V barošanas strāvai.
- Arī tad, ja iekārta ir izslēgta, tiek patērēts aptuveni 1 W jaudas, lai darbinātu mikrodatoru.
- Iekārta ir paredzēta izmantošanai dzīvojamās vai komerciālās telpās.
- A-svērtais emisijas skaņas spiediena līmenis ir zemāks par 70 dB(A).

*1. Ja ūdens tvertnē ir ūdens, līmenis var pazemināties un apkārtējā gaisa mitrums var nedaudz palielināties.

*2. Mitrināšanas pakāpe aprēķināta saskaņā ar JEM1426.
(kad VENTILATORA iestatījums ir "Turbo")

*3. Apkalpojamā platība aprēķināta saskaņā ar JEM1467.
(kad VENTILATORA iestatījums ir "Turbo")

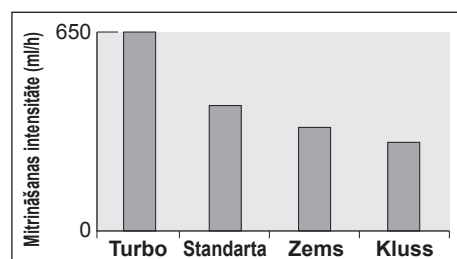

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Svītrkods ir ražotāja kods.



Divdimensiju svītrkods
ir ražotāja kods.

3P648732-1A M20B261A (2107) HT